



燃油泵控制单元、燃油存量传感器、燃油泵

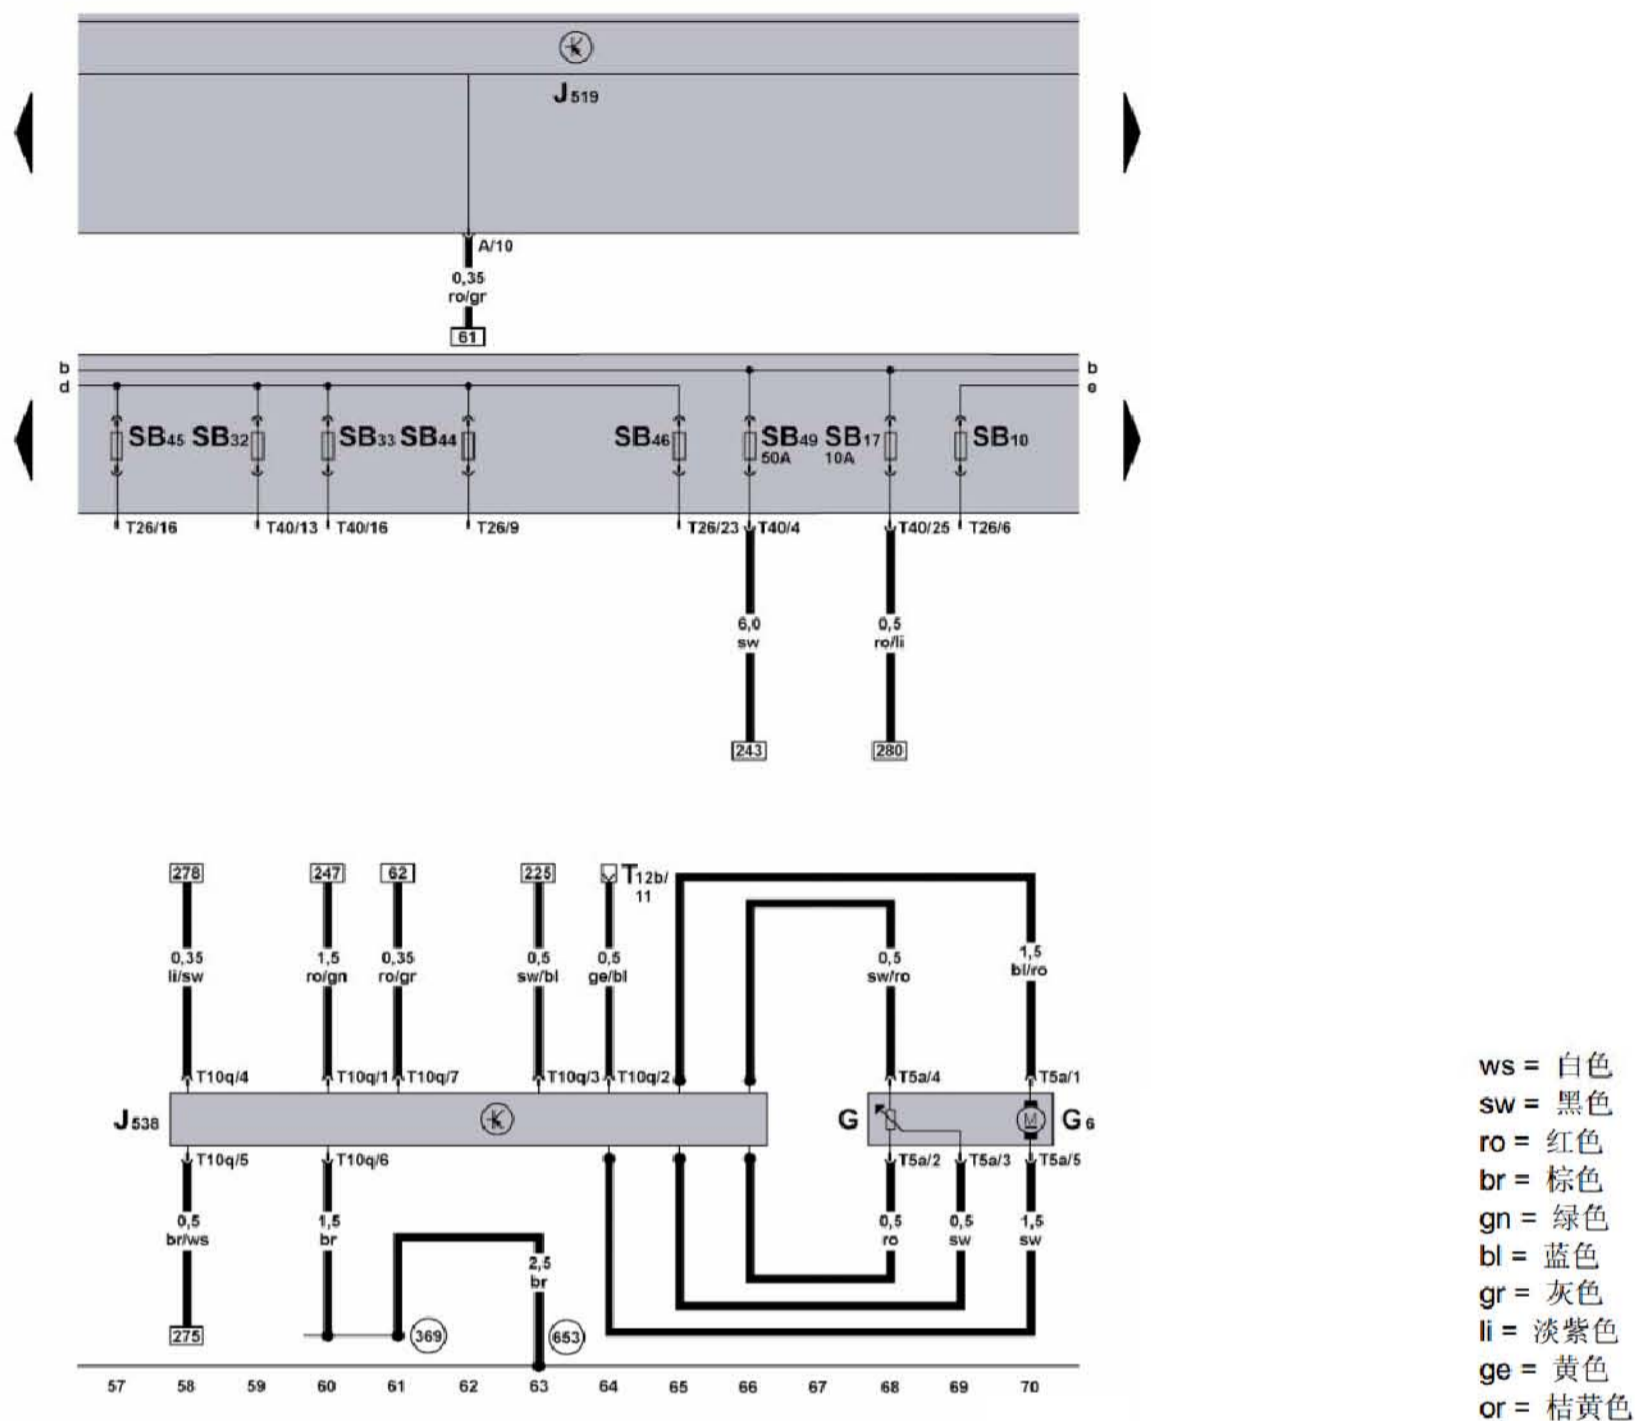

燃油泵控制单元、燃油存量传感器、燃油泵

- | | | | |
|------|----------------------|------|------------------------------|
| G | - 燃油存量传感器 | T10q | - 10 芯插头连接 |
| G6 | - 燃油泵 | T12b | - 12 芯插头连接, 在排水槽内左侧的插头连接保护壳中 |
| J538 | - 燃油泵控制单元, 燃油存量传感器附近 | T26 | - 26 芯插头连接 |
| J519 | - 车载电网控制单元 | T40 | - 40 芯插头连接 |
| SB10 | - 保险丝架上的保险丝 -10- | ⓪369 | - 接地连接 -4-, 主导线束中 |
| SB17 | - 保险丝架上的保险丝 -17- | ⓪653 | - 接地点, 左侧 D 柱 |
| SB32 | - 保险丝架上的保险丝 -32- | | |
| SB33 | - 保险丝架上的保险丝 -33- | | |
| SB44 | - 保险丝架上的保险丝 -44- | | |
| SB45 | - 保险丝架上的保险丝 -45- | | |
| SB46 | - 保险丝架上的保险丝 -46- | | |
| SB49 | - 保险丝架上的保险丝 -49- | | |
| T5a | - 5 芯插头连接 | | |

总线端 30 供电继电器

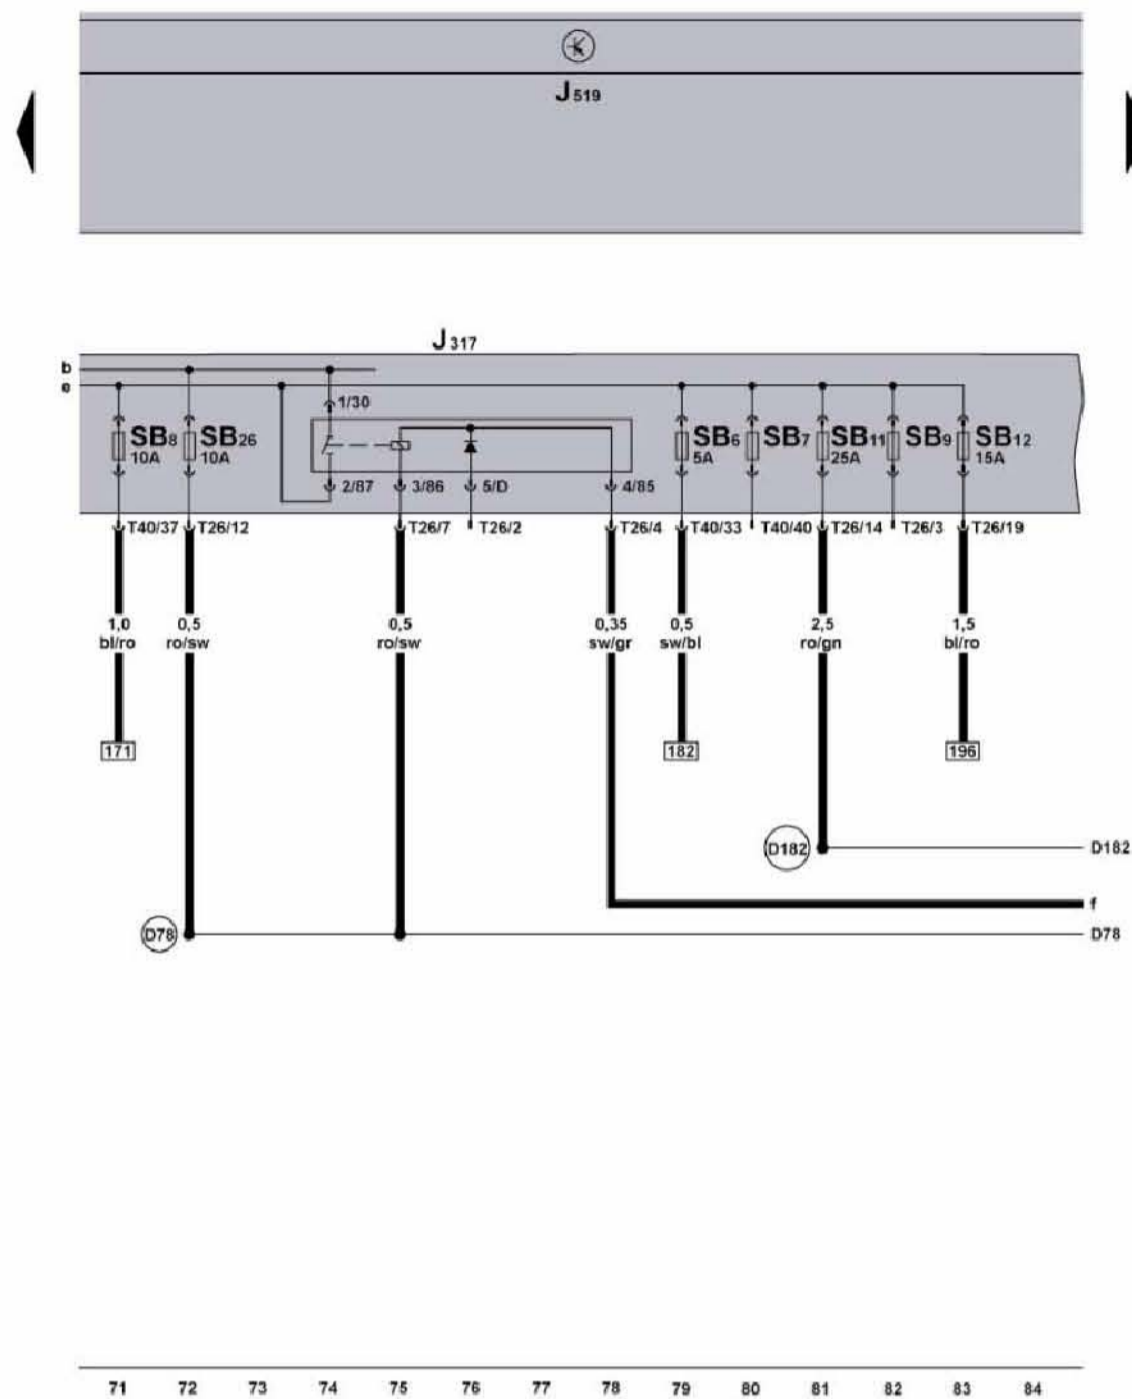

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色

总线端 30 供电继电器

J317 - 供电继电器总线端 30, 在发动机舱内左侧电控箱上 (458)

D182 - 连接 -3- (87a), 在发动机舱导线束中

J519 - 车载电网控制单元

SB6 - 保险丝架上的保险丝 -6-

SB7 - 保险丝架上的保险丝 -7-

SB8 - 保险丝架上的保险丝 -8-

SB9 - 保险丝架上的保险丝 -9-

SB11 - 保险丝架上的保险丝 -11-

SB12 - 保险丝架上的保险丝 -12-

SB26 - 保险丝架上的保险丝 -26-

T26 - 26 芯插头连接

T40 - 40 芯插头连接

D78 - 正极连接 -1- (30a), 在发动机舱导线束中