


1.9.11 安全气囊控制单元 - J234

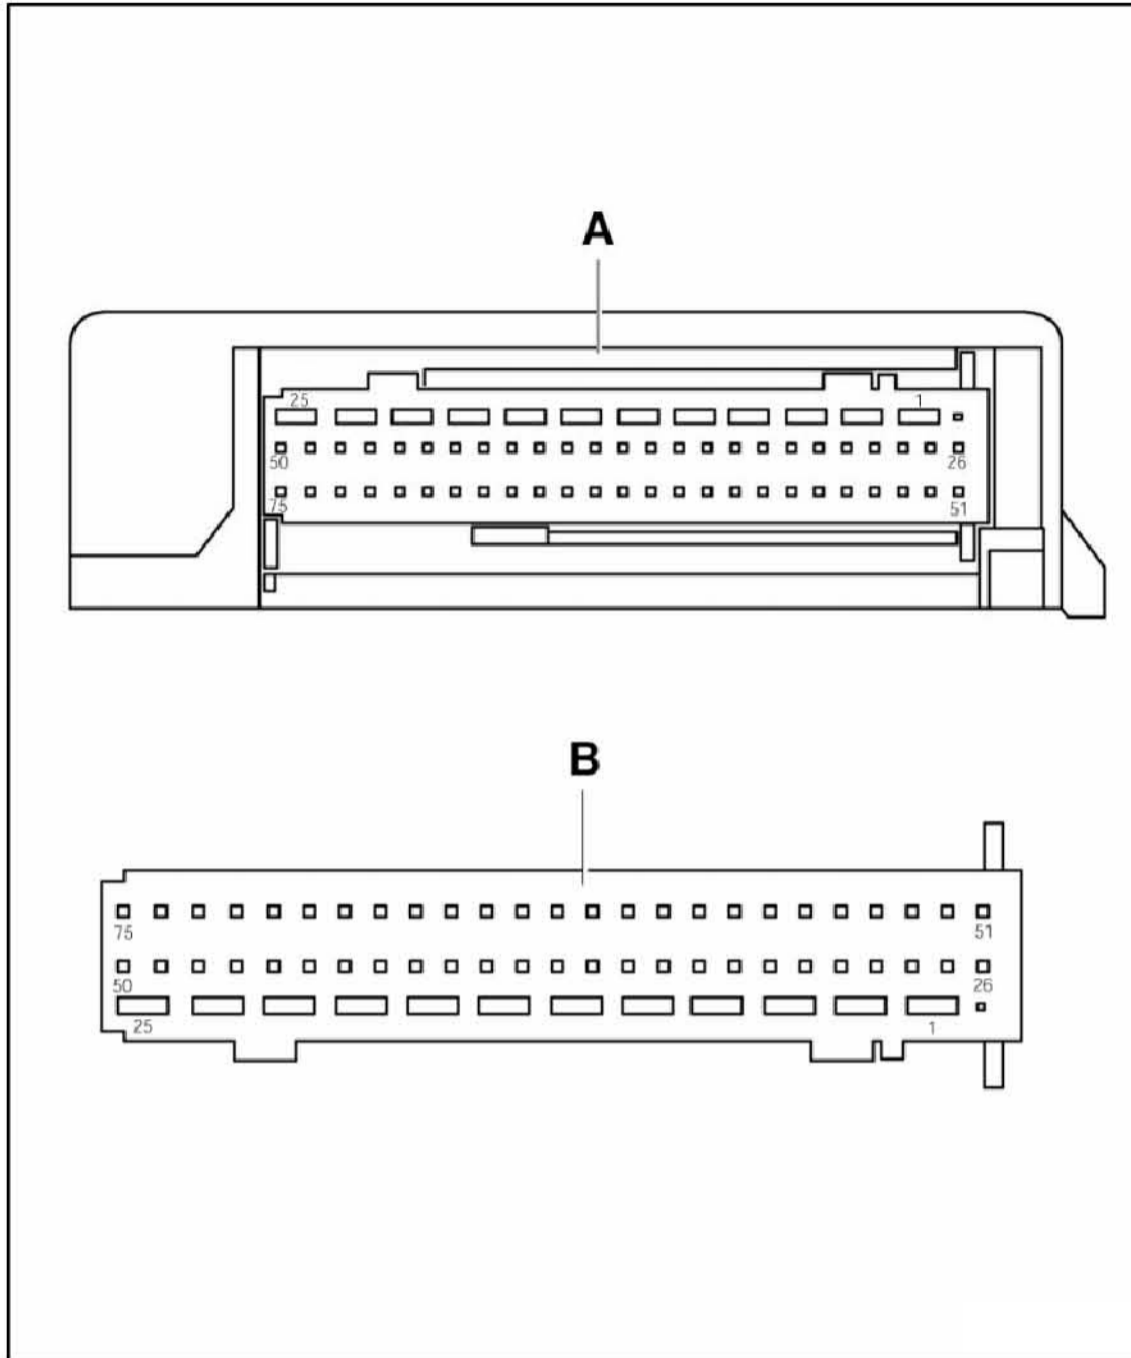

安全气囊控制单元 - J234

A= 安全气囊控制单元

插头连接:

B = 75 芯插头连接, 在导线束 (T75) 上

安装位置:

在中控台下面=> -箭头-

