


Simos 控制单元、供电继电器总线端 30

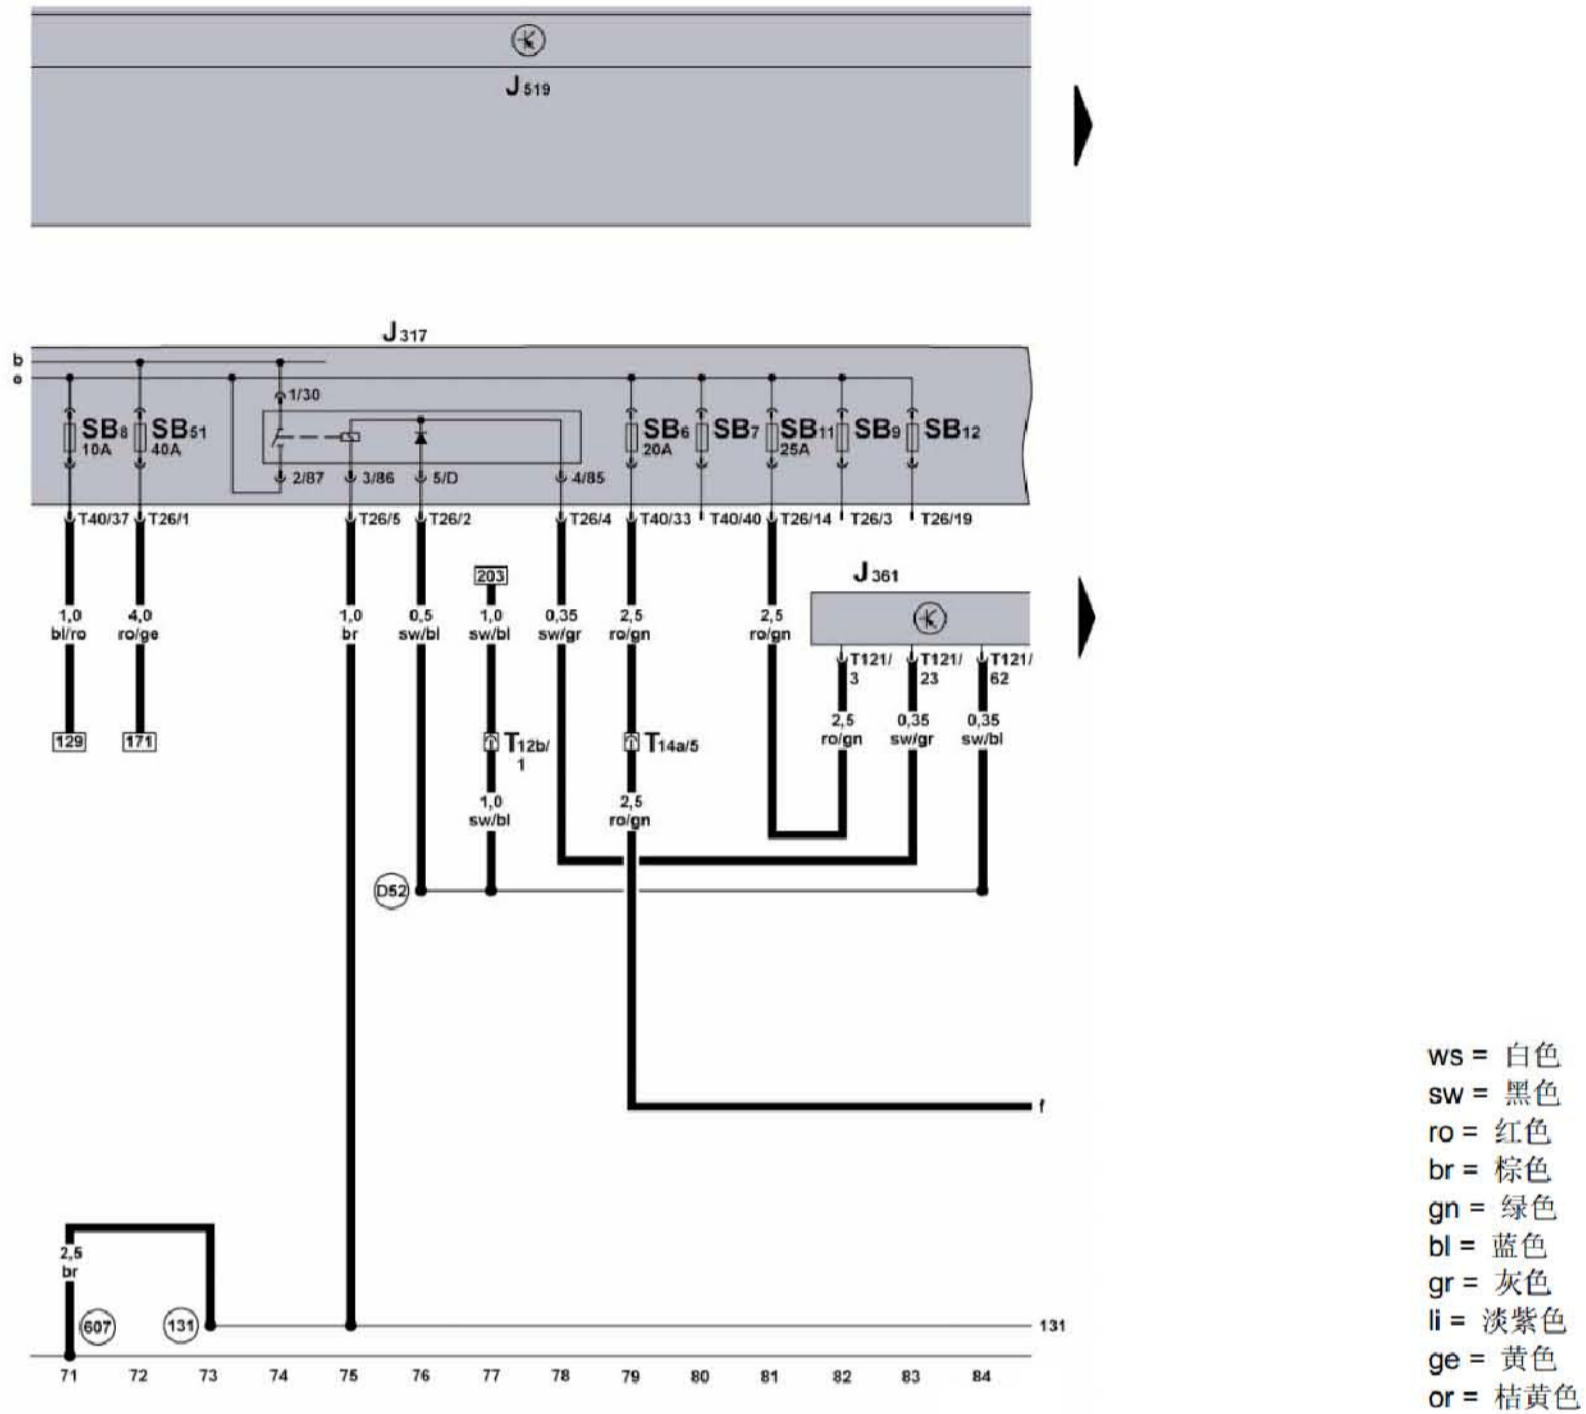


Simos 控制单元、供电继电器总线端 30

- J317 - 供电继电器总线端 30, 在发动机舱内左侧电控箱上 (458)
 J361 - Simos 控制单元
 J519 - 车载电网控制单元
 SB6 - 保险丝架上的保险丝 -6-
 SB7 - 保险丝架上的保险丝 -7-
 SB8 - 保险丝架上的保险丝 -8-
 SB9 - 保险丝架上的保险丝 -9-
 SB11 - 保险丝架上的保险丝 -11-
 SB12 - 保险丝架上的保险丝 -12-
 SB51 - 保险丝架上的保险丝 -51-
 T12b - 12 芯插头连接, 在排水槽内左侧的插头连接保护壳中
 T14a - 14 芯插头连接, 蓄电池附近
 T26 - 26 芯插头连接
 T40 - 40 芯插头连接
 T121 - 121 芯插头连接

- 131 - 接地连接 -8-, 发动机舱导线束中
 607 - 接地点, 排水槽内左侧
 D52 - 正极连接 (15a), 在发动机舱导线束中

Simos 控制单元、点火变压器

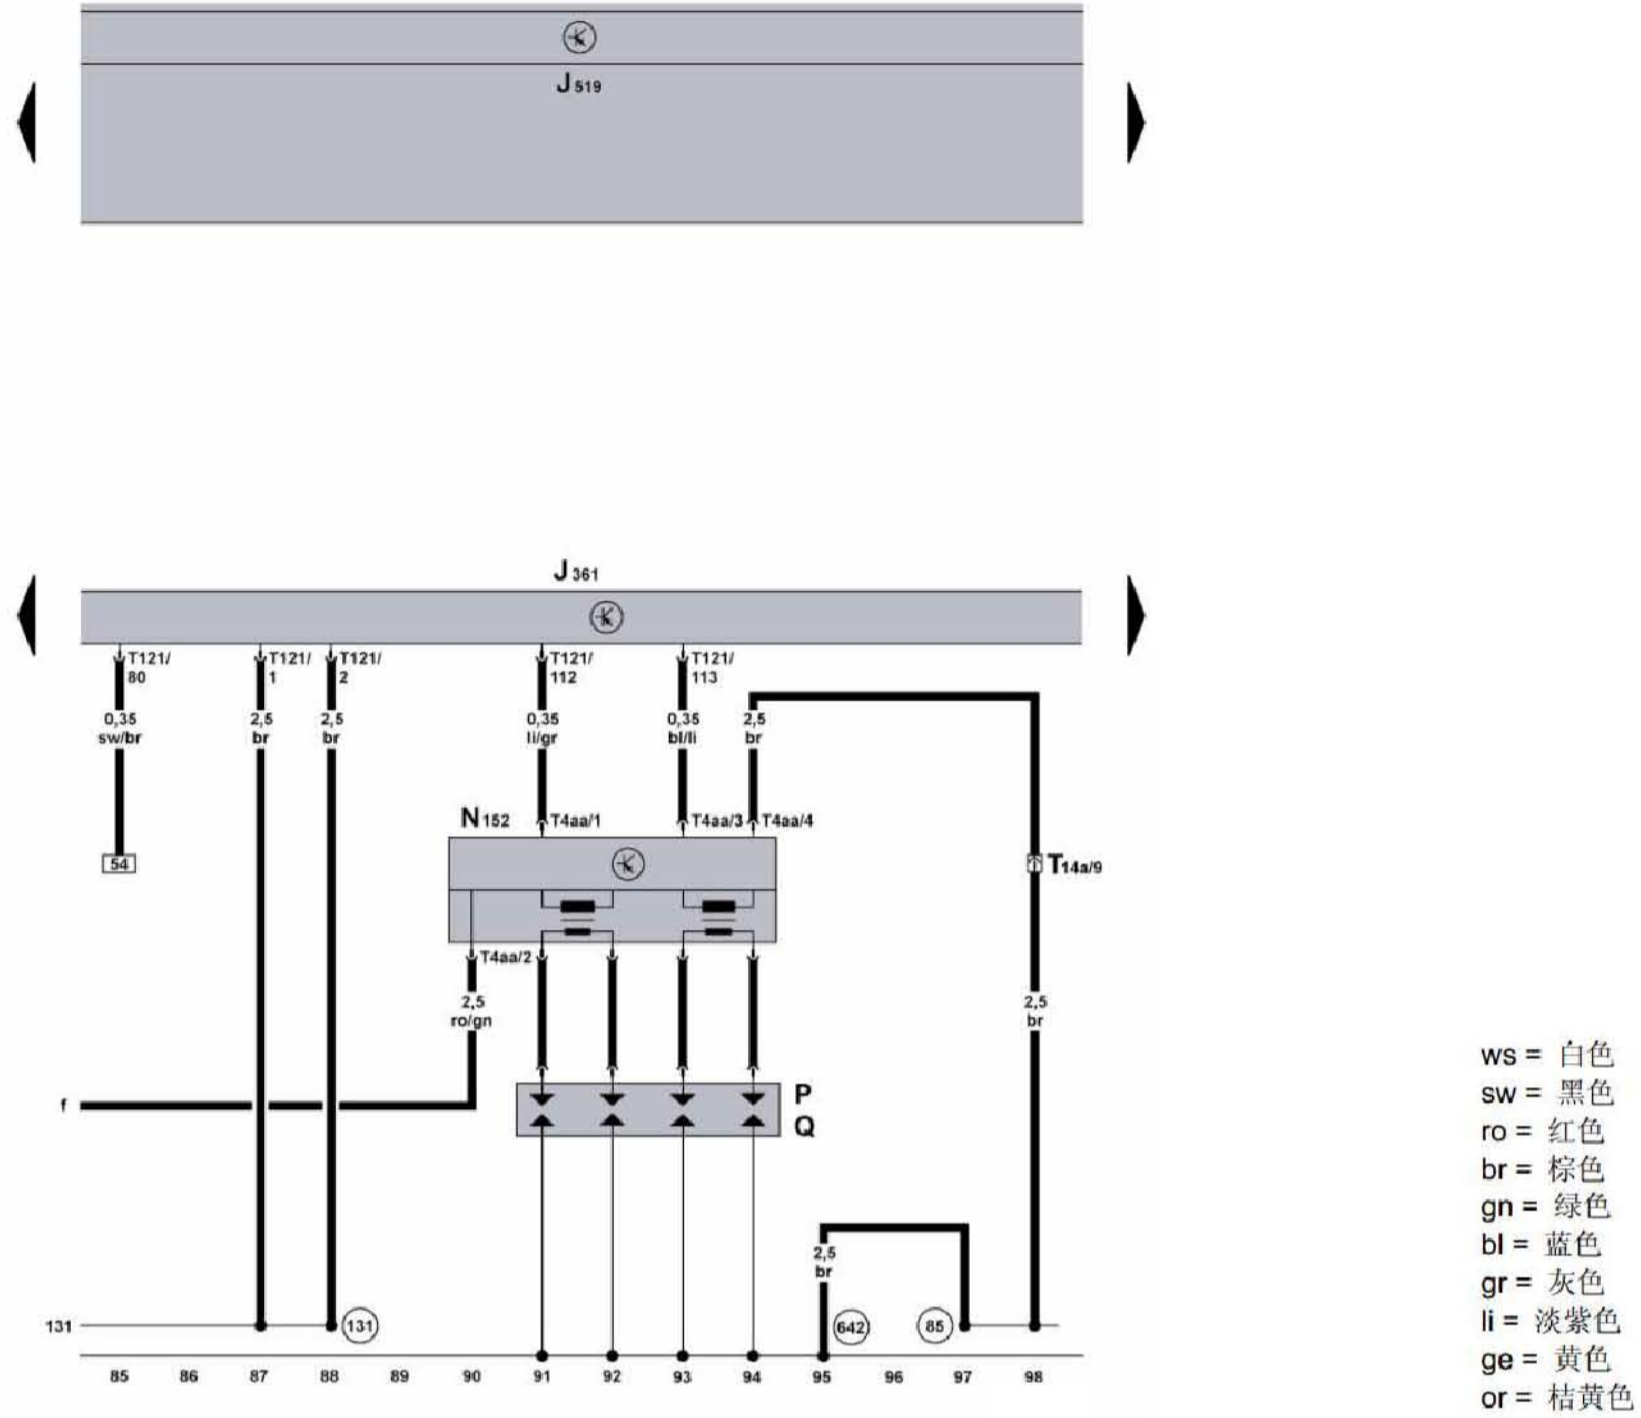


Simos 控制单元、点火变压器

- J361 - Simos 控制单元、排水槽内中部
- J519 - 车载电网控制单元
- N152 - 点火变压器
- P - 火花塞插头
- Q - 火花塞
- T4aa - 4 芯插头连接
- T14a - 14 芯插头连接, 蓄电池附近
- T121 - 121 芯插头连接

- 85 - 接地连接 -1-, 发动机舱导线束中
- 131 - 接地连接 -8-, 发动机舱导线束中
- 642 - 接地点, 电控风扇


Simos 控制单元、节气门控制单元、节气门驱动装置（电控节气门）角度传感器、发动机转速传感器

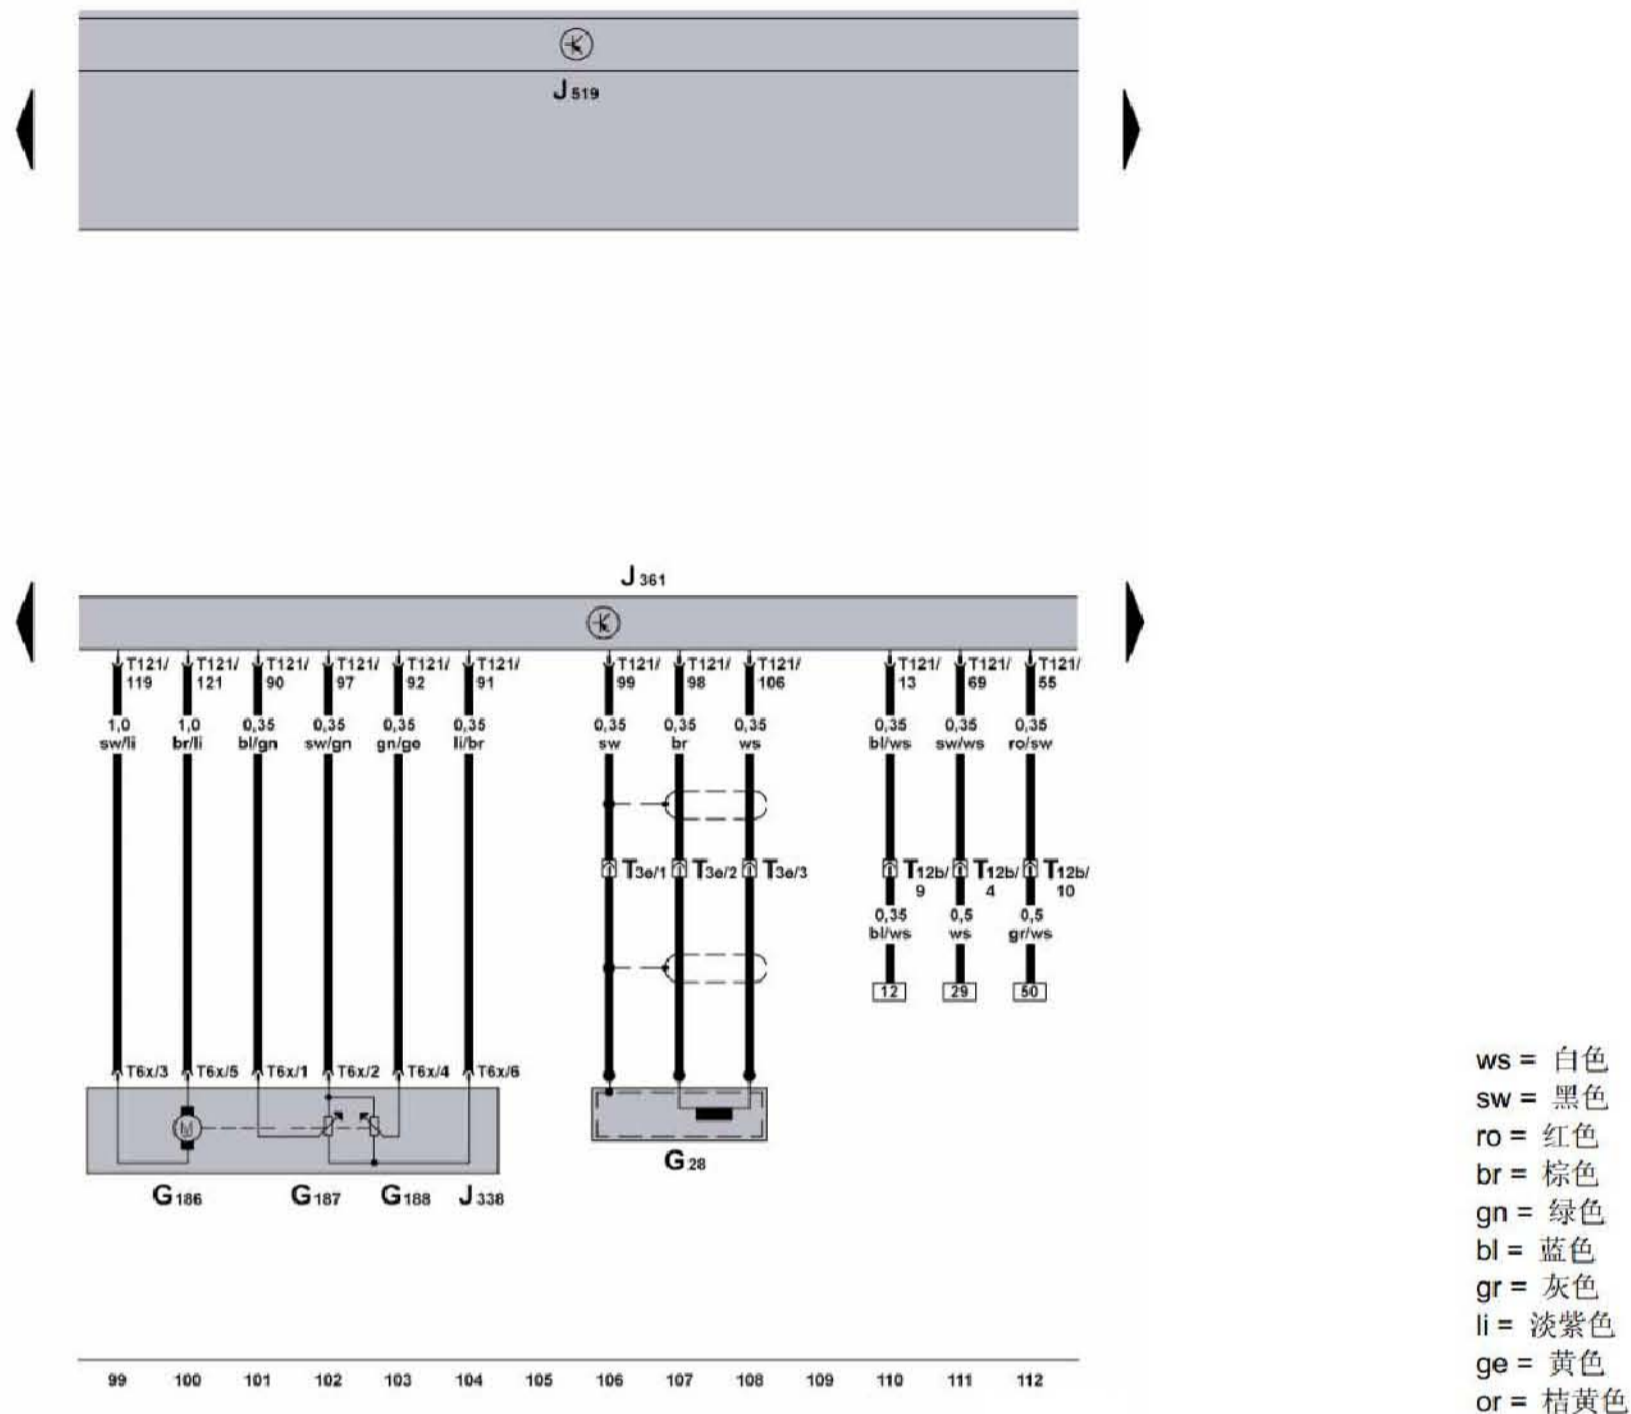

Simos 控制单元、节气门控制单元、节气门驱动装置（电控节气门）角度传感器、发动机转速传感器

- G28 - 发动机转速传感器
- G186 - 节气门驱动装置（电控节气门）
- G187 - 节气门驱动装置（电控节气门）角度传感器 -1-
- G188 - 节气门驱动装置（电控节气门）角度传感器 -2-
- J338 - 节气门控制单元
- J361 - Simos 控制单元、排水槽内中部
- J519 - 车载电网控制单元
- T3e - 3 芯插头连接，发动机上前部
- T6x - 6 芯插头连接
- T12b - 12 芯插头连接，在排水槽内左侧的插头连接保护壳中
- T121 - 121 芯插头连接


Simos 控制单元、进气温度传感器、进气压力传感器、废气再循环电位计、废气再循环阀、活性炭罐装置电磁阀、进气歧管转换阀

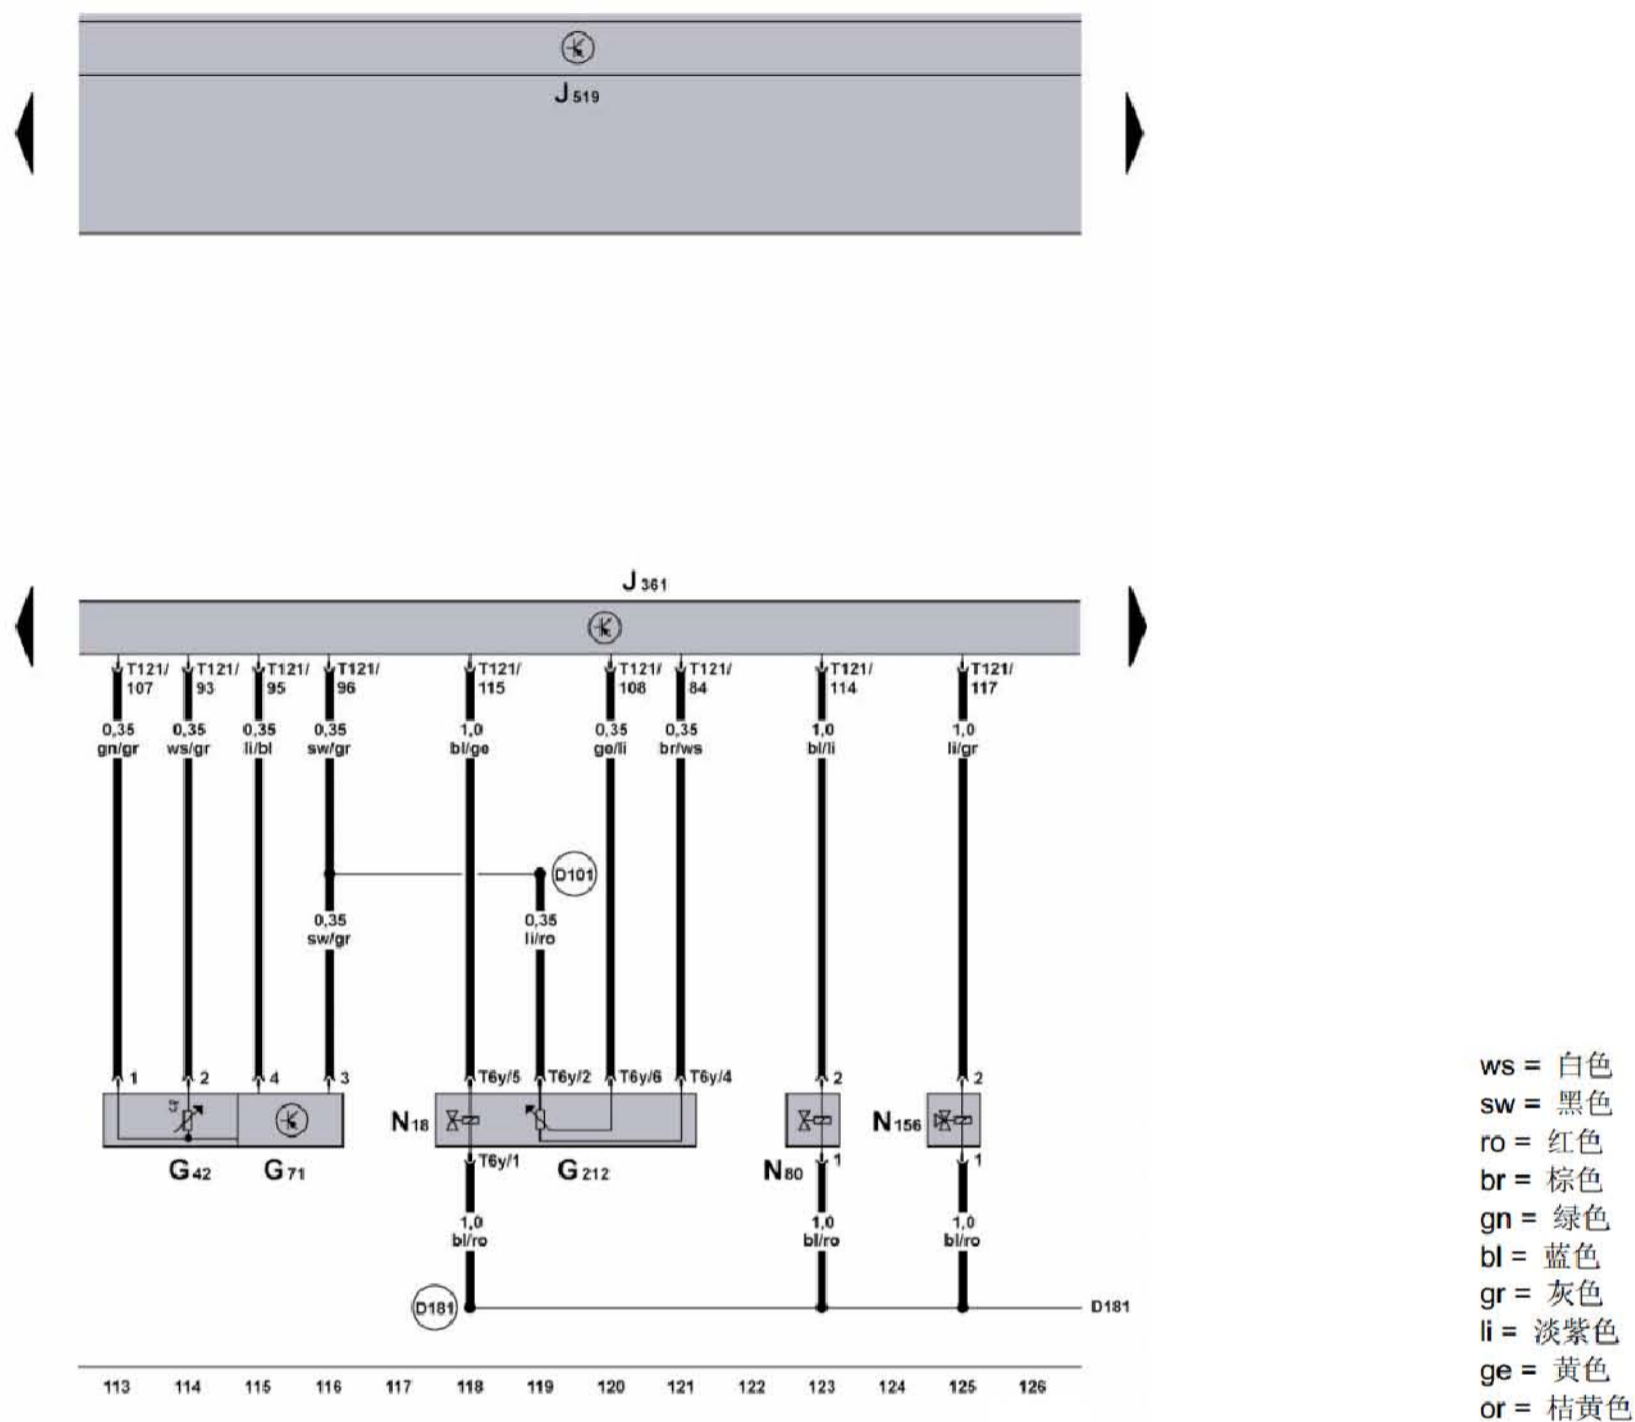

Simos 控制单元、进气温度传感器、进气压力传感器、废气再循环电位计、废气再循环阀、活性炭罐装置电磁阀、进气歧管转换阀

- | | | | |
|------|---|-------------------|----------------------------------|
| G42 | - | 进气温度传感器 | |
| G71 | - | 进气压力传感器 | |
| G212 | - | 废气再循环电位计 | |
| J361 | - | Simos 控制单元、排水槽内中部 | |
| J519 | - | 车载电网控制单元 | |
| N18 | - | 废气再循环阀 | |
| N80 | - | 活性炭罐装置电磁阀 1 | |
| N156 | - | 进气歧管转换阀 | |
| T6y | - | 6 芯插头连接 | |
| T121 | - | 121 芯插头连接 | |
| | | | (D101) - 连接 -1-, 在发动机舱导线束中 |
| | | | (D181) - 连接 -2- (87a), 在发动机舱导线束中 |


Simos 控制单元、霍尔传感器、爆震传感器 I、冷却液温度传感器

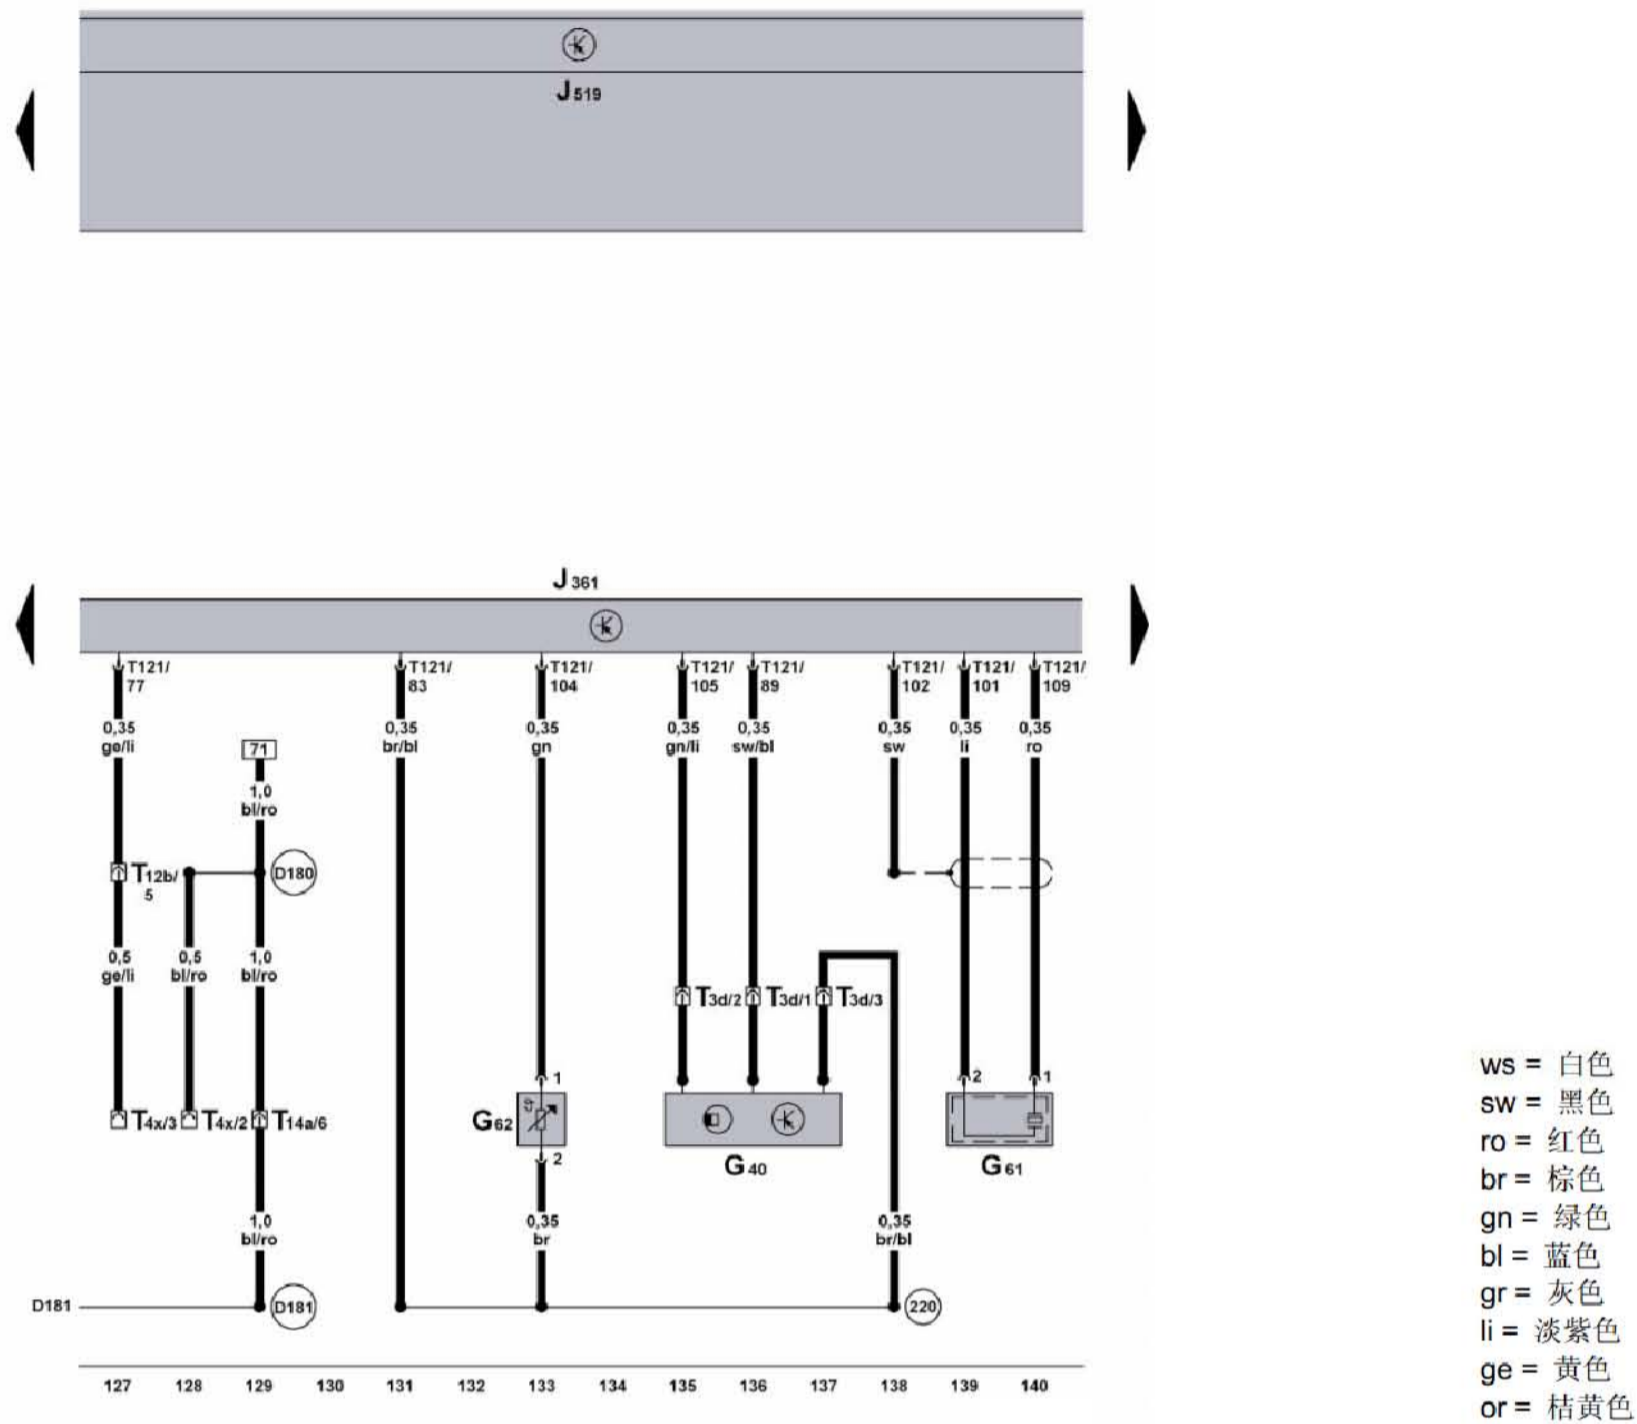

Simos 控制单元、霍尔传感器、爆震传感器 I、冷却液温度传感器

- | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------------------------|
| G40 | - 霍尔传感器 | (220) | - 接地连接 (传感器接地), 发动机导线束中 |
| G61 | - 爆震传感器 I | (D180) | - 连接 (87a), 在发动机舱导线束中 |
| G62 | - 冷却液温度传感器 | (D181) | - 连接 -2- (87a), 在发动机舱导线束中 |
| J361 | - Simos 控制单元、排水槽内中部 | *** | - 散热器风扇接口 |
| J519 | - 车载电网控制单元 | | |
| T3d | - 3 芯插头连接, 发动机上部 | | |
| T4x | - 4 芯插头连接, 在左下散热器风扇上*** | | |
| T12b | - 12 芯插头连接, 在排水槽内左侧的插头连接保护壳中 | | |
| T14a | - 14 芯插头连接, 蓄电池附近 | | |
| T121 | - 121 芯插头连接 | | |

Simos 控制单元、喷油阀、尾气催化净化器后的氧传感器

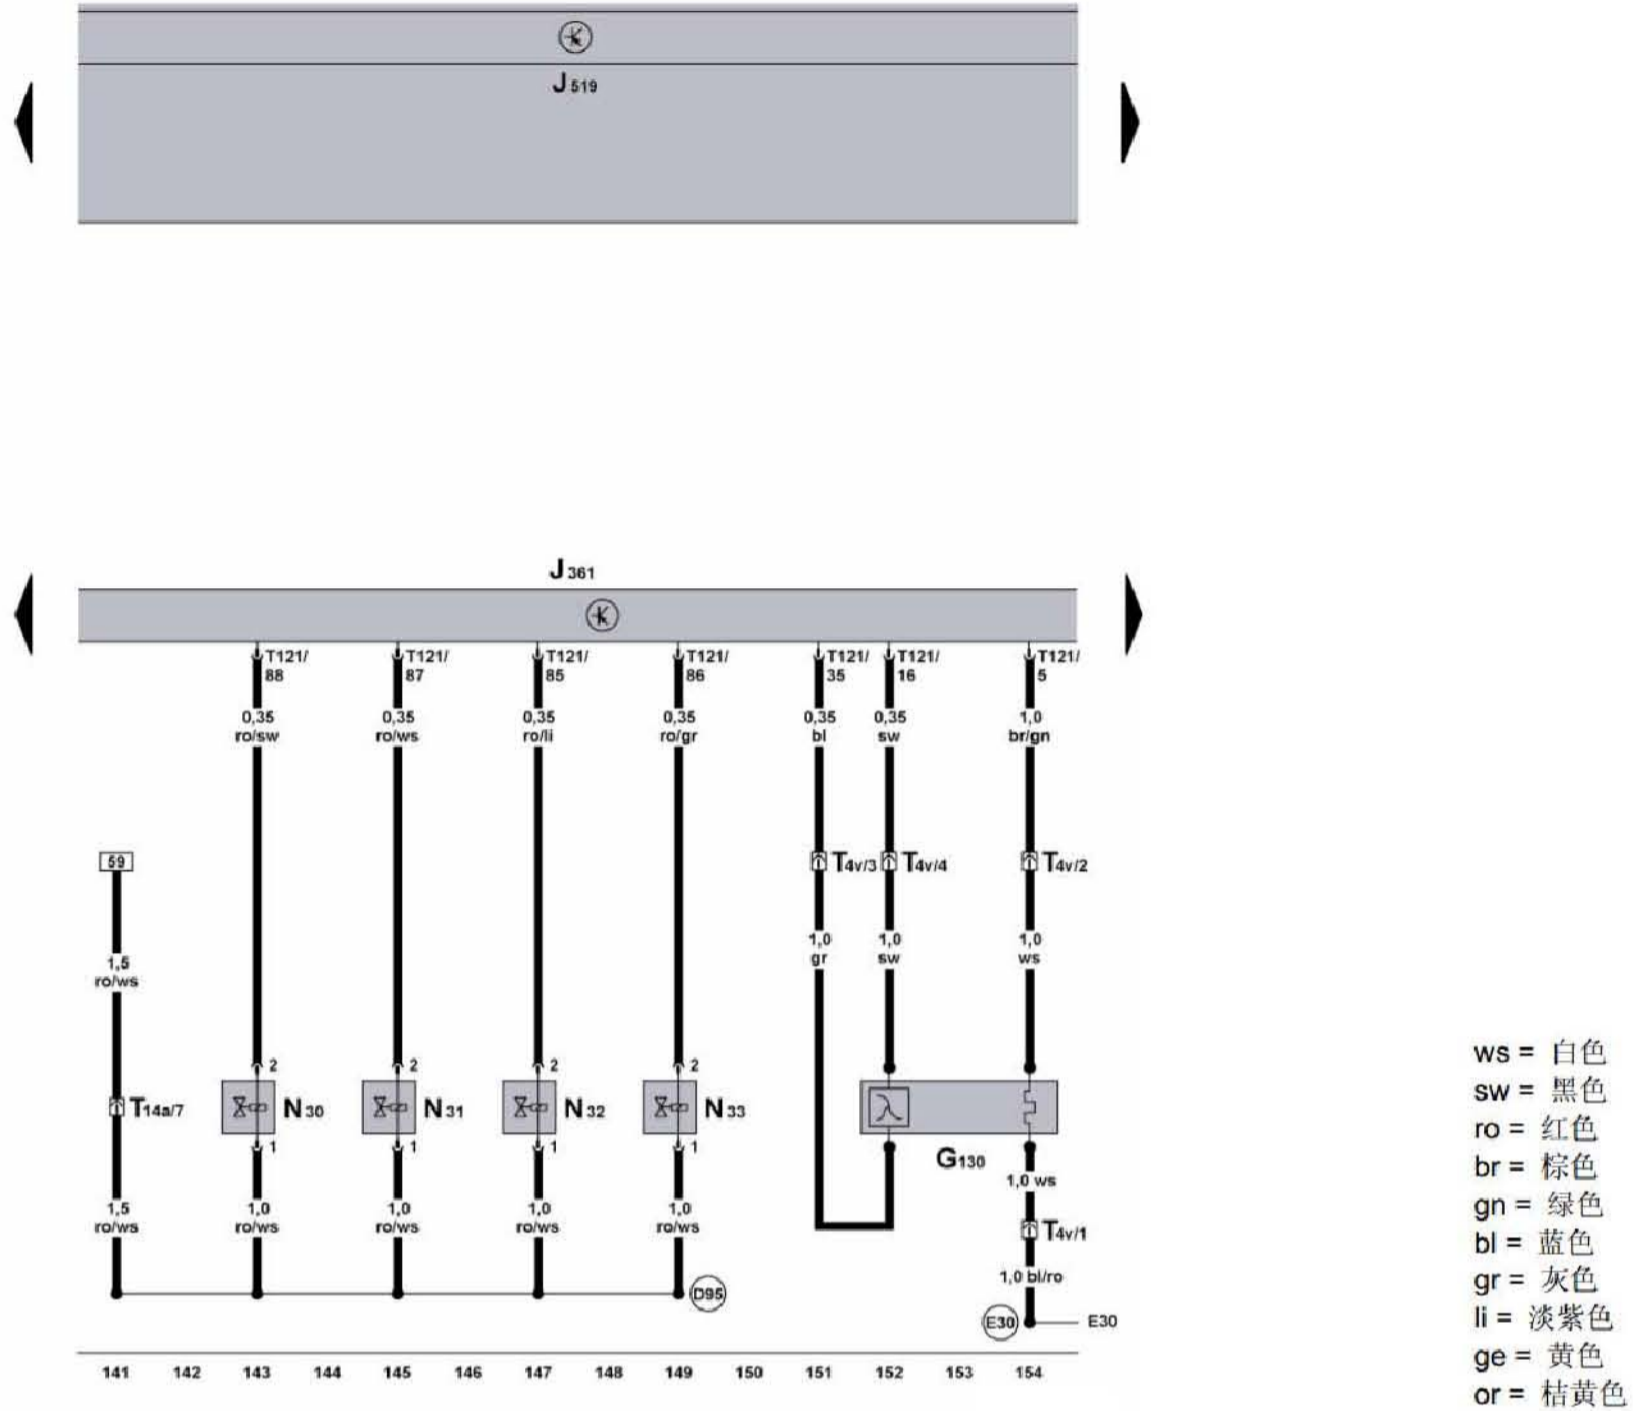

Simos 控制单元、喷油阀、尾气催化净化器后的氧传感器

G130 - 催化净化器氧传感器

J361 - Simos 控制单元、排水槽内中部

J519 - 车载电网控制单元

N30 - 气缸 1 喷油阀

N31 - 气缸 2 喷油阀

N32 - 气缸 3 喷油阀

N33 - 气缸 4 喷油阀

T4v - 4 芯插头连接, 尾气催化净化器附近

T14a - 14 芯插头连接, 蓄电池附近

T121 - 121 芯插头连接

D95 - 连接 (喷油阀), 在发动机舱导线束中

E30 - 连接 (87a), 在发动机导线束中