


1.9.8 燃油泵控制单元 -J538

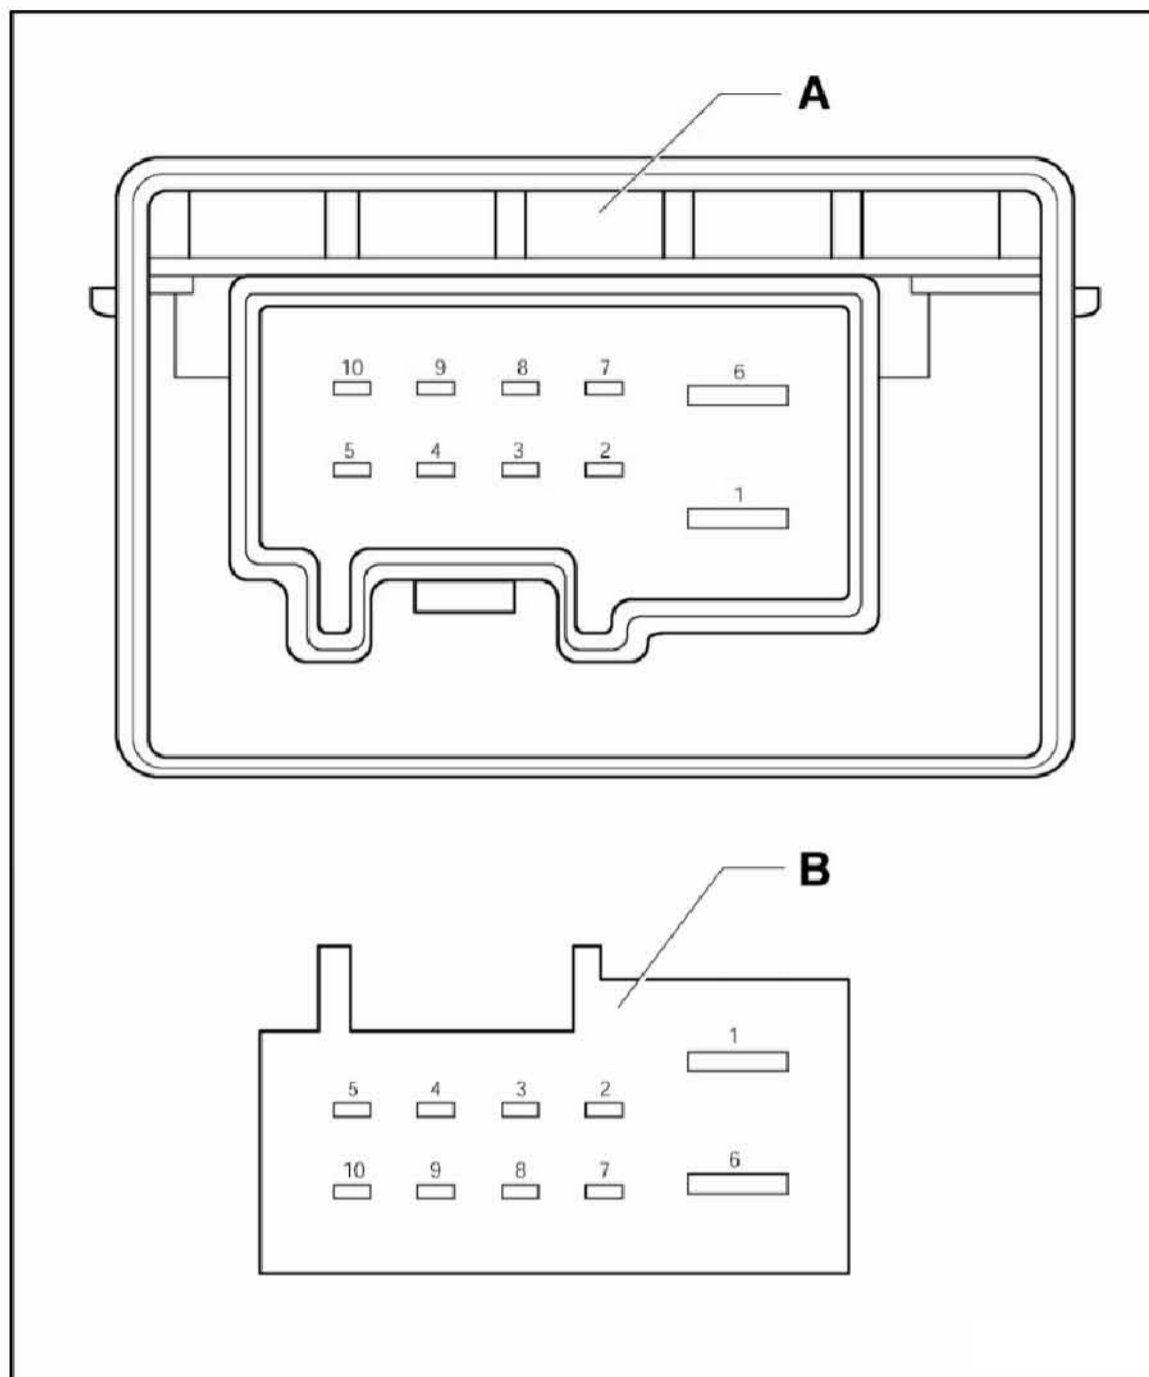

燃油泵控制单元 -J538

A = 燃油泵控制单元

插头连接:

B = 10 芯插头连接, 在导线束 (T10q) 上

安装位置:

右后座椅下面, 在燃油预供单元上=> -箭头-

