


1.9.12 车载电网控制单元 - J519

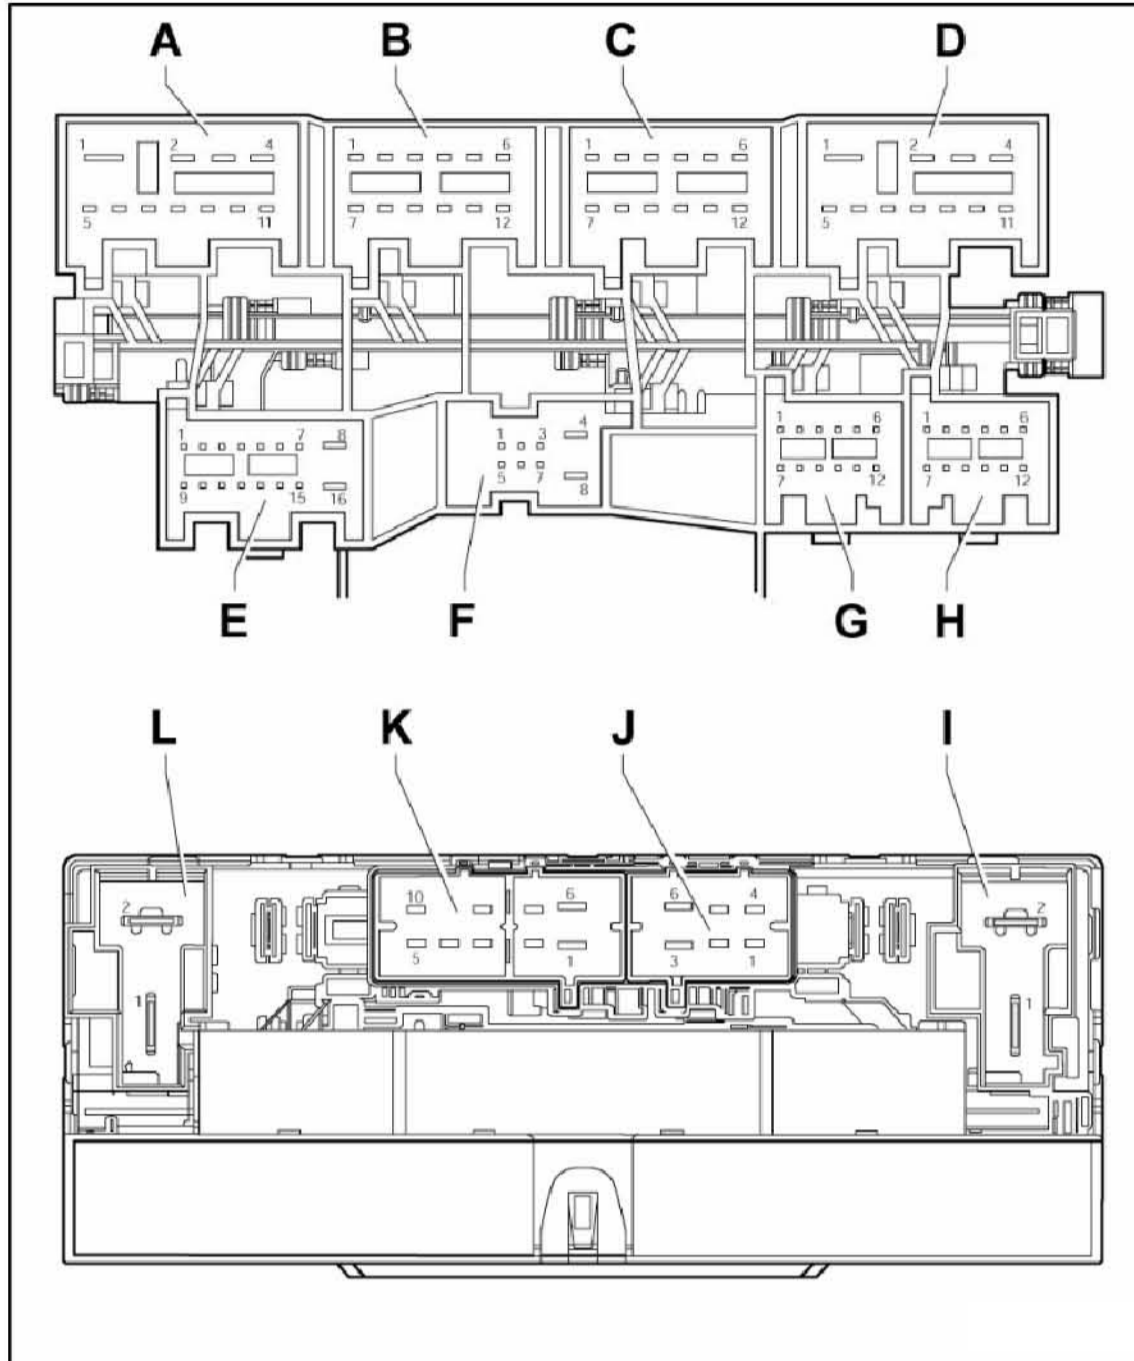

车载电网控制单元 - J519

插头连接:

- A = 11 芯插头连接
- B = 12 芯插头连接
- C = 12 芯插头连接
- D = 11 芯插头连接
- E = 16 芯插头连接
- F = 8 芯插头连接
- G = 12 芯插头连接
- H = 12 芯插头连接
- I = 2 芯插头连接
- J = 6 芯插头连接
- K = 10 芯插头连接
- L = 2 芯插头连接

安装位置:

仪表板下面左侧，在继电器托架之下=> -箭头-

