


1.9.2 自动变速箱控制单元 -J217

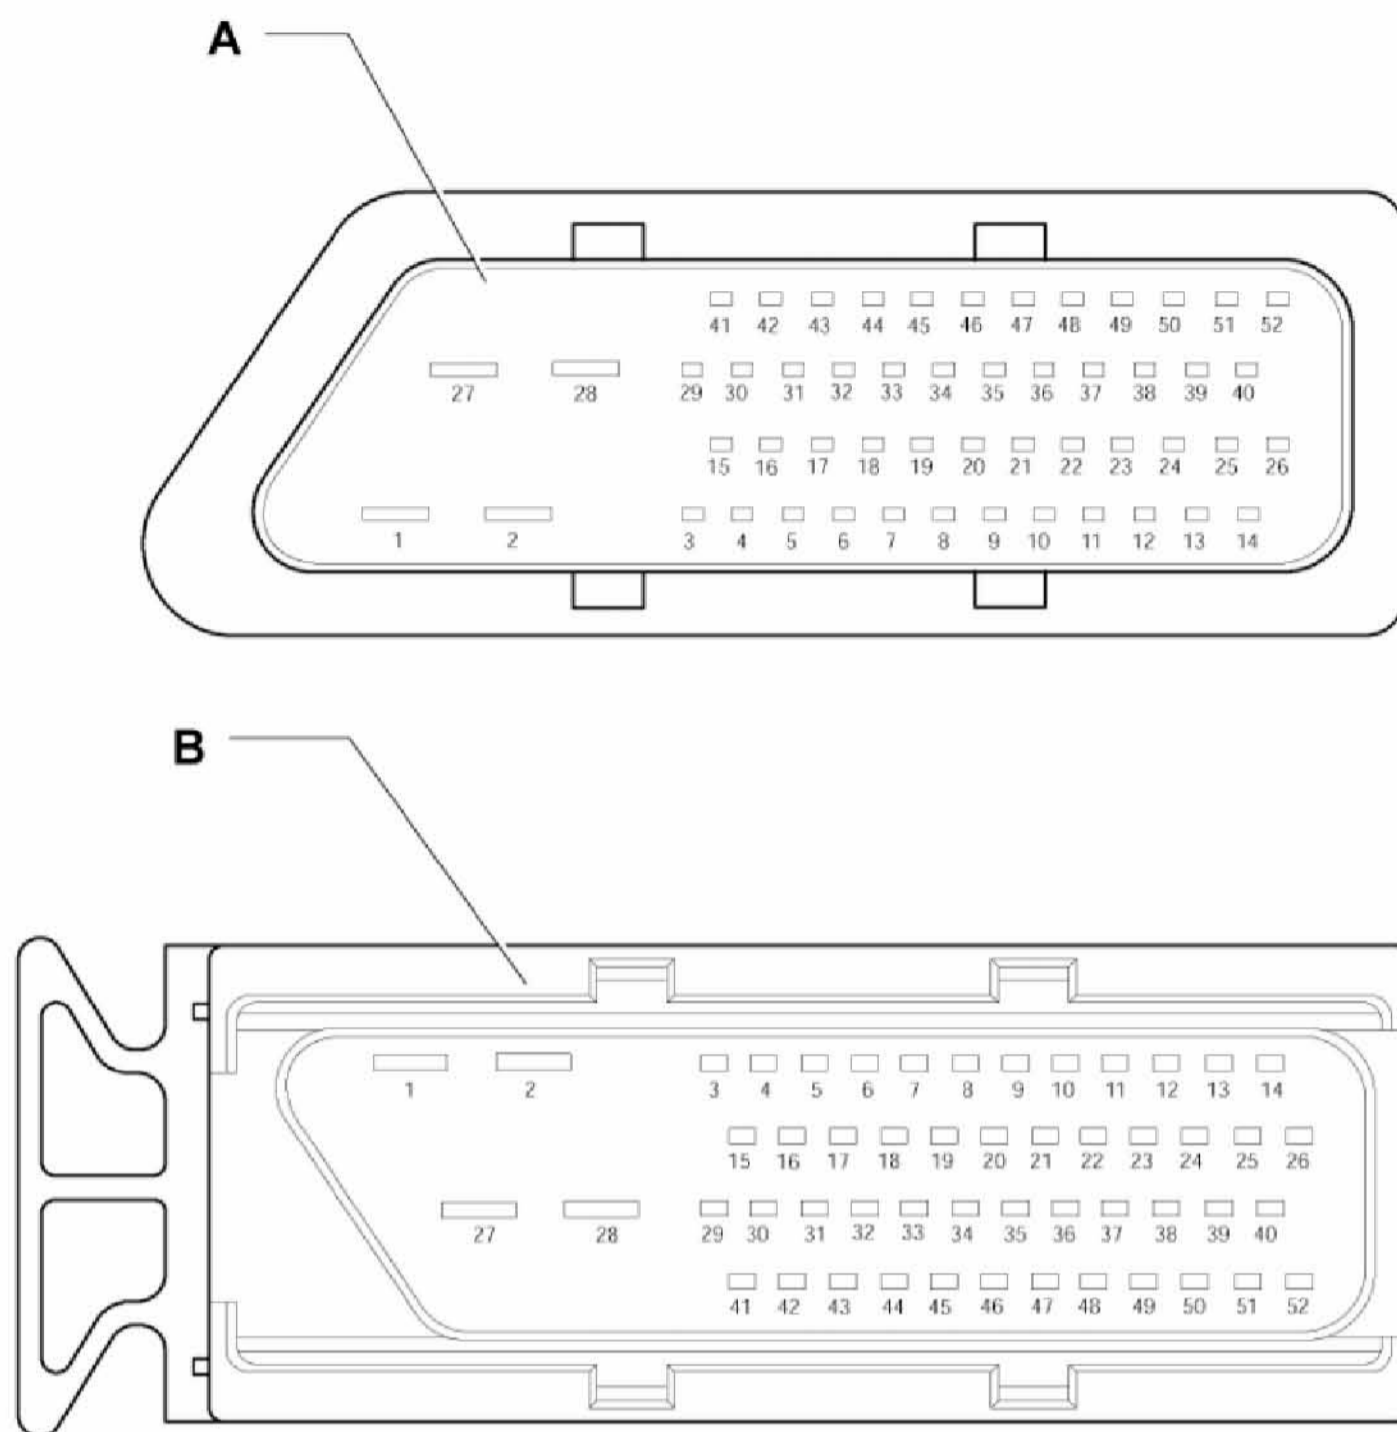

A = 自动变速箱控制单元

插头连接:

B = 52 芯插头连接, 在导线束 (T52) 上

安装位置:

