


2.8 座椅加热、驾驶员和副驾驶员侧

温度传感器- 驾驶员座椅、可加热驾驶员座椅控制单元、车载电网控制单元、保险丝、可加热驾驶员座椅、可加热驾驶员座椅靠背、驾驶员座椅侧面加热装置

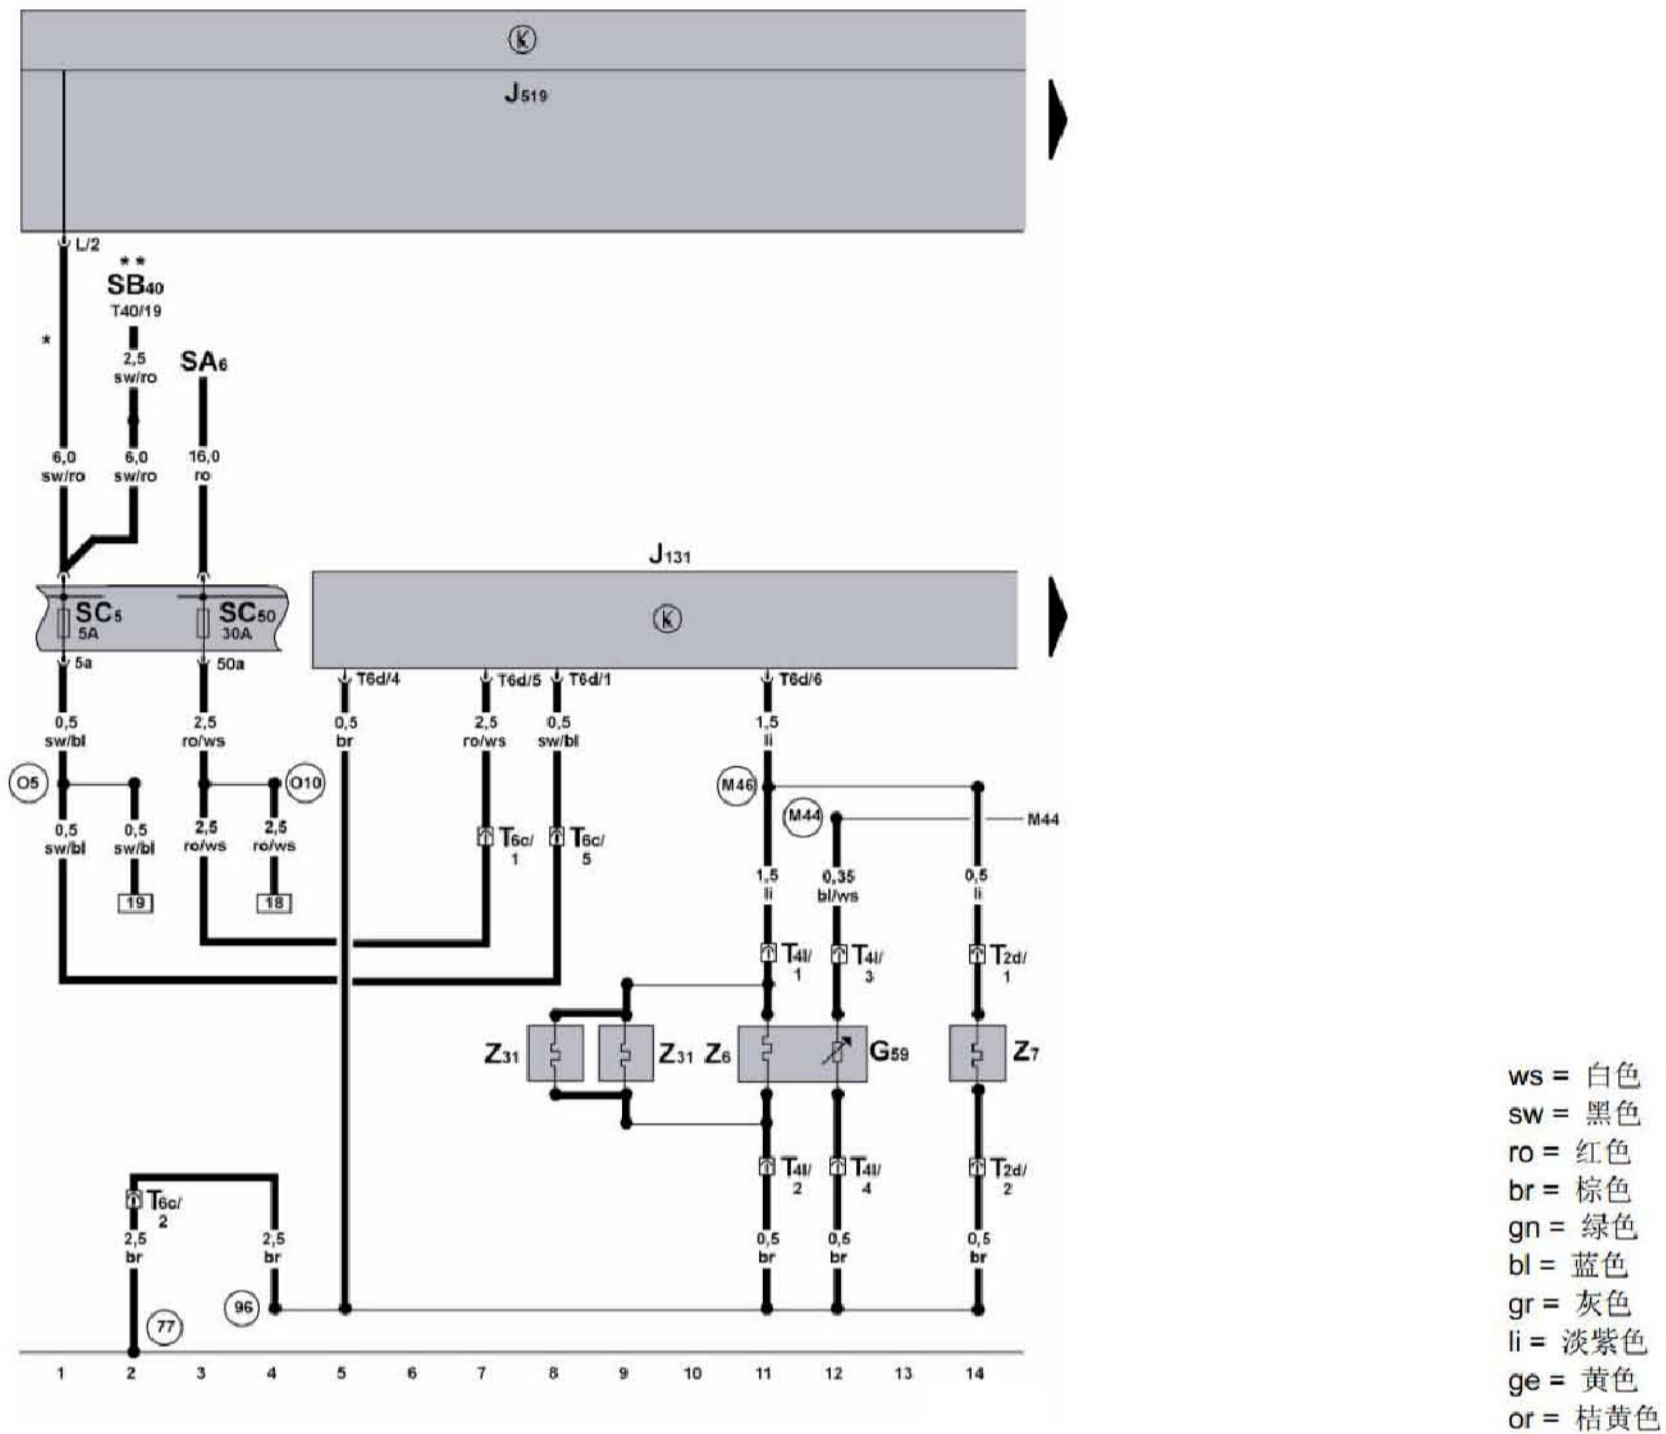


温度传感器 - 驾驶员座椅、可加热驾驶员座椅控制单元、车载电网控制单元、保险丝、可加热驾驶员座椅、可加热驾驶员座椅靠背、驾驶员座椅侧面加热装置

- G59 - 温度传感器 - 驾驶员座椅
- J131 - 可加热驾驶员座椅控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- SA6 - 蓄电池保险丝架上的保险丝 -6-
- SB40 - 保险丝架上的保险丝 -40-
- SC5 - 保险丝架上的保险丝 -5-
- SC50 - 保险丝架上的保险丝 -50-
- T2d - 2 芯插头连接, 驾驶员座椅下方
- T4l - 4 芯插头连接, 驾驶员座椅下方
- T6c - 6 芯插头连接, 驾驶员座椅下方
- T40 - 40 芯插头连接, 在发动机舱内左侧电控箱上
- T6d - 6 芯插头连接
- Z6 - 可加热驾驶员座椅
- Z7 - 可加热式驾驶员座椅靠背
- Z31 - 侧面加热装置, 驾驶员座椅
- 77 - 接地点, 左侧 B 柱下部

- 96 - 接地连接 -1-, 座椅加热导线束中
- M44 - 连接 -4-, 在驾驶员侧座椅导线束中
- M46 - 连接 -6-, 在驾驶员侧座椅导线束中
- O5 - 连接 -1- (15a), 在座椅加热导线束中
- O10 - 正极连接 -2- (30as), 在座椅加热导线束中
- * - 至 2003 年 6 月
- ** - 从 2003 年 6 月起

可加热驾驶员座椅，可加热副驾驶员座椅

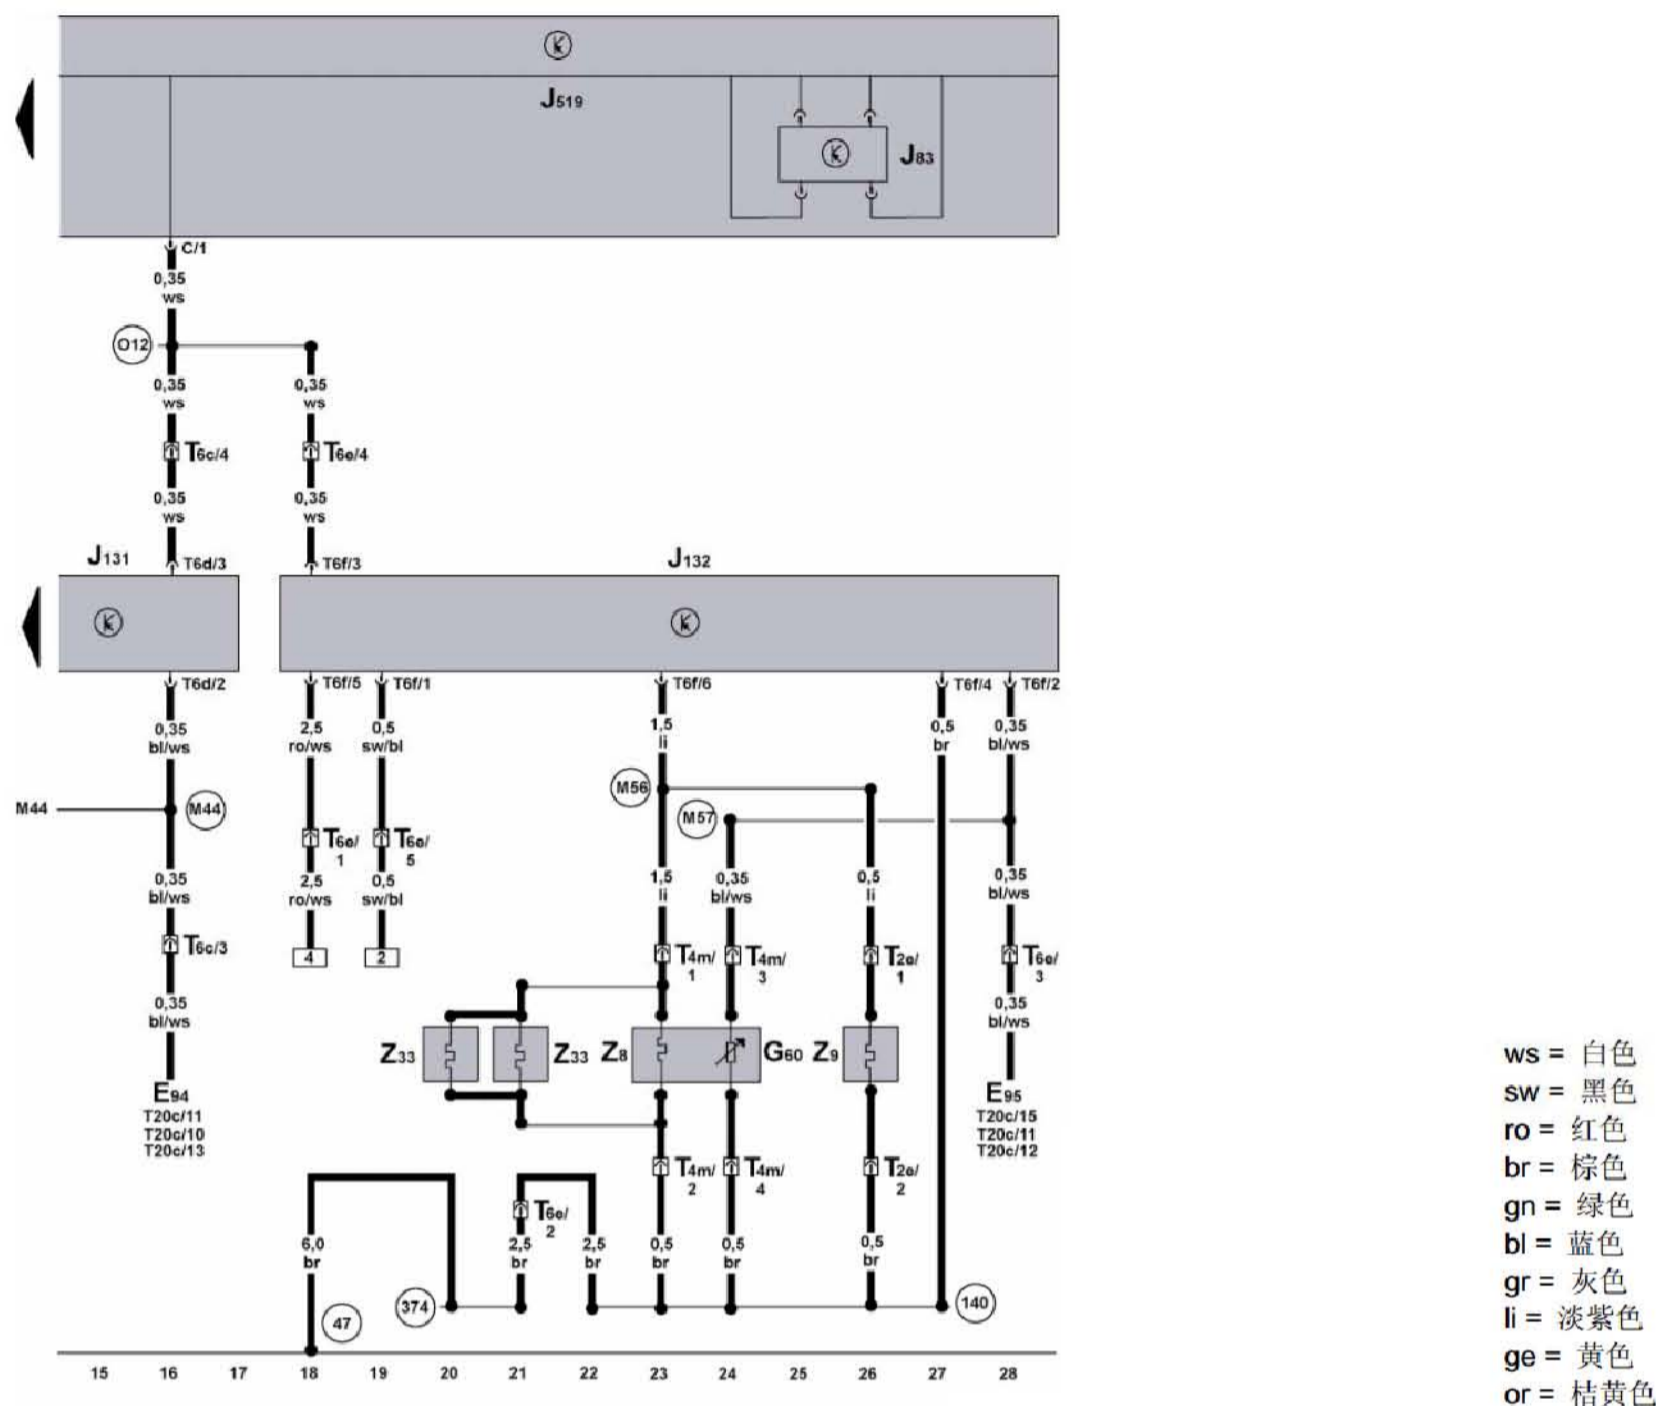

可加热驾驶员座椅，可加热副驾驶员座椅

- E94 - 可加热驾驶员座椅调节器，在操作单元中
- E95 - 可加热副驾驶员座椅调节器，在操作单元中
- G60 - 温度传感器 - 副驾驶员座椅
- J83 - 可加热座椅继电器
- J131 - 可加热驾驶员座椅控制单元
- J132 - 可加热副驾驶员座椅控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T2e - 2 芯插头连接，在副驾驶员座椅下面
- T4m - 4 芯插头连接，在副驾驶员座椅下面
- T6c - 6 芯插头连接，在副驾驶员座椅下面
- T6d - 6 芯插头连接
- T6e - 6 芯插头连接，在副驾驶员座椅下面
- T6f - 6 芯插头连接
- T20c - 20 芯插头连接，在操作面板上
- Z8 - 可加热式副驾驶员座椅
- Z9 - 可加热式副驾驶员座椅靠背
- Z33 - 侧面加热装置，副驾驶员座椅
- 47 - 接地点，右前脚部空间内

- 374 - 接地连接 -9-，主导线束中
- 140 - 接地连接 -2-，座椅调节导线束中
- M44 - 连接 -4-，在驾驶员侧座椅导线束中
- M56 - 连接 -6-，在副驾驶员侧座椅导线束中
- M57 - 连接 -7-，在副驾驶员侧座椅导线束中
- O12 - 连接 -1-，在座椅加热导线束中
- * - 带暖风装置的汽车
- ** - 带 Climatronic 自动空调的汽车
- *** - 带 Climatic 的汽车