


## 2.28 冷却液风扇，单级（带热敏开关）

供电继电器总线端 30、蓄电池

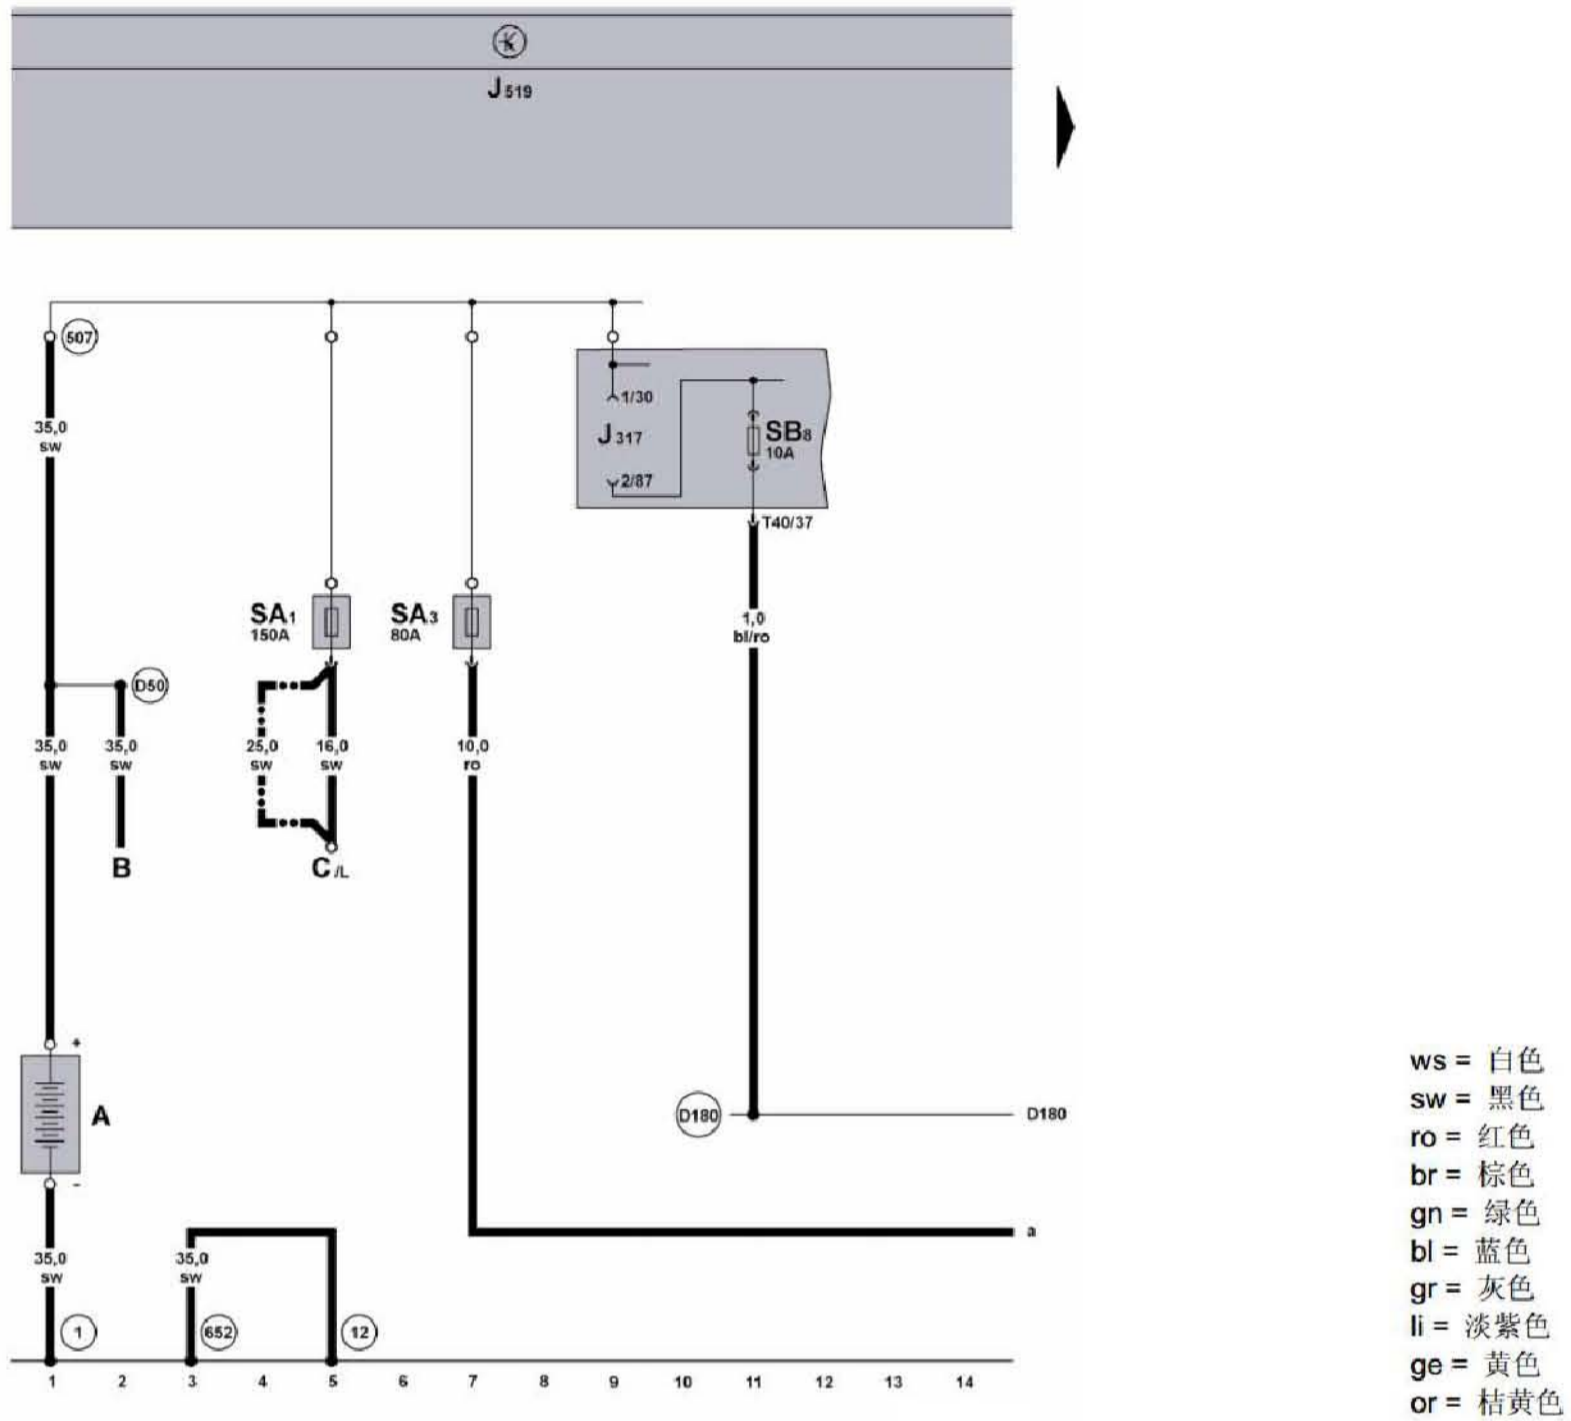

供电继电器总线端 30、蓄电池

- |      |   |                                   |     |   |                     |
|------|---|-----------------------------------|-----|---|---------------------|
| A    | - | 蓄电池                               | ①   | - | 接地带，蓄电池 - 车身        |
| B    | - | 起动马达                              | ⑫   | - | 接地点，发动机舱内左侧         |
| C    | - | 交流发电机                             | ⑤⑦  | - | 螺栓连接 (30)，蓄电池保险丝夹上  |
| J317 | - | 供电继电器总线端 30，在发动机舱内左侧电控箱上 (458) ** | ⑥⑫  | - | 接地点，变速箱接地 / 发动机接地   |
| J519 | - | 车载电网控制单元                          | ①⑤⑦ | - | 正极连接 (30)，在发动机舱导线束中 |
| SA1  | - | 蓄电池保险丝架上的保险丝 -1-                  | ①⑧  | - | 连接 (87a)，在发动机舱导线束中  |
| SA3  | - | 蓄电池保险丝架上的保险丝 -3-                  | *   | - | 在无空调器的汽车上           |
| SB8  | - | 保险丝架上的保险丝 -8-                     | --- | - | 在带空调器的汽车上           |
| SB54 | - | 保险丝架上的保险丝 -54-                    | **  | - | 马达电路图               |
| T40  | - | 40 芯插头连接                          |     |   |                     |

