



间歇式刮水器运行开关、车窗玻璃刮水器间歇运行调节器、车载电网控制单元、转向柱电子装置控制单元

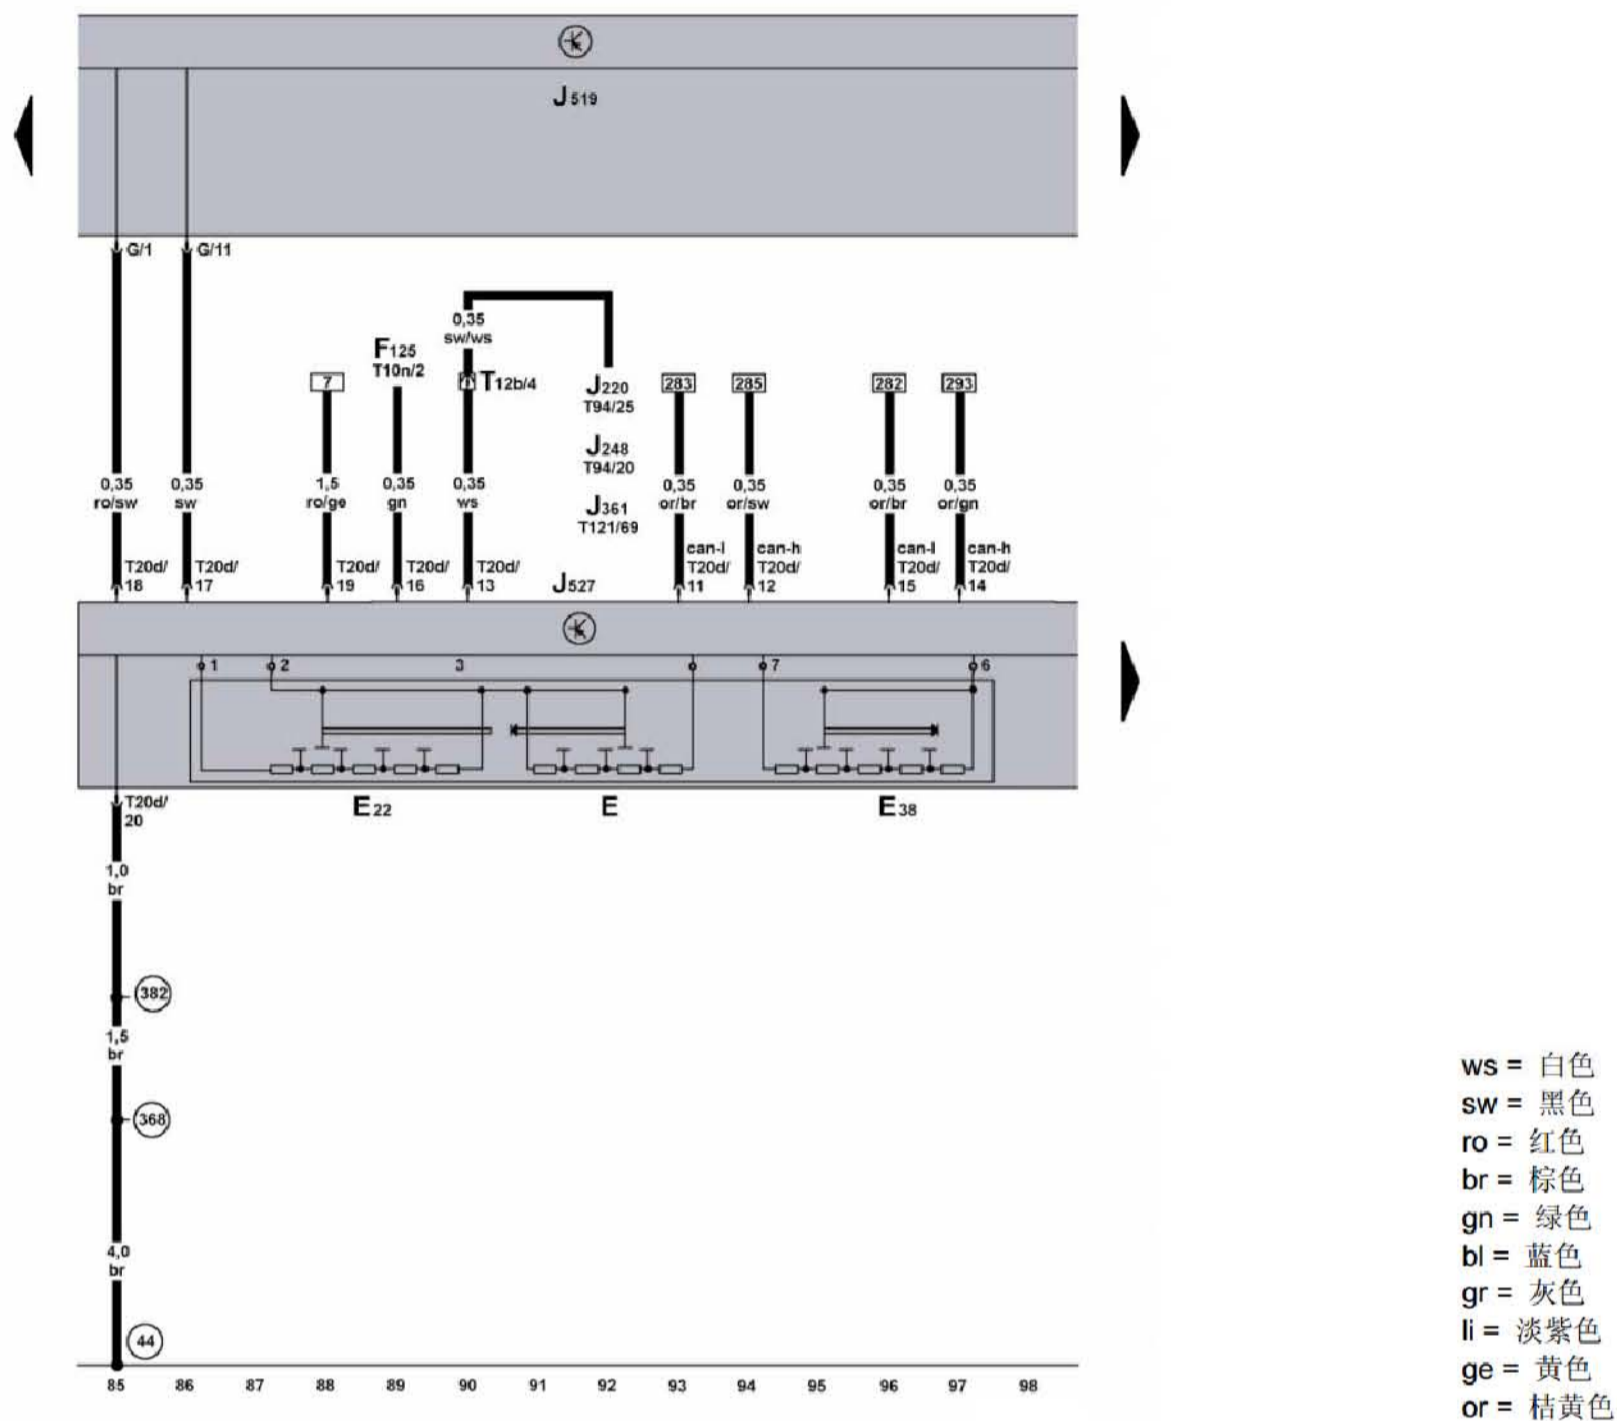

间歇式刮水器运行开关、车窗玻璃刮水器间歇运行调节器、车载电网控制单元、转向柱电子装置控制单元

- | | | | |
|------|----------------------|-----|--------------------|
| E | - 车窗玻璃刮水器开关 | 44 | - 接地点, 左侧 A 柱, 下部 |
| E22 | - 间歇式刮水器运行开关 | 368 | - 接地连接 -3-, 主导线束中 |
| E38 | - 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 | 382 | - 接地连接 -17-, 主导线束中 |
| F125 | - 多功能开关 | | |
| J220 | - Motronic 控制单元 | | |
| J248 | - 柴油直接喷射装置控制单元 | | |
| J361 | - Simos 控制单元 | | |
| J519 | - 车载电网控制单元 | | |
| J527 | - 转向柱电子装置控制单元 | | |
| T10n | - 10 芯插头连接, 在中控台下 | | |
| T12b | - 12 芯蓝色插头连接, 排水槽内左侧 | | |
| T20d | - 20 芯插头连接 | | |
| T94 | - 94 芯插头连接 | | |
| T121 | - 121 芯插头连接 | | |


点火起动开关、定速巡航装置开关、X 触点卸载继电器、转向柱电子装置控制单元、左侧喷嘴加热电阻、右侧喷嘴加热电阻

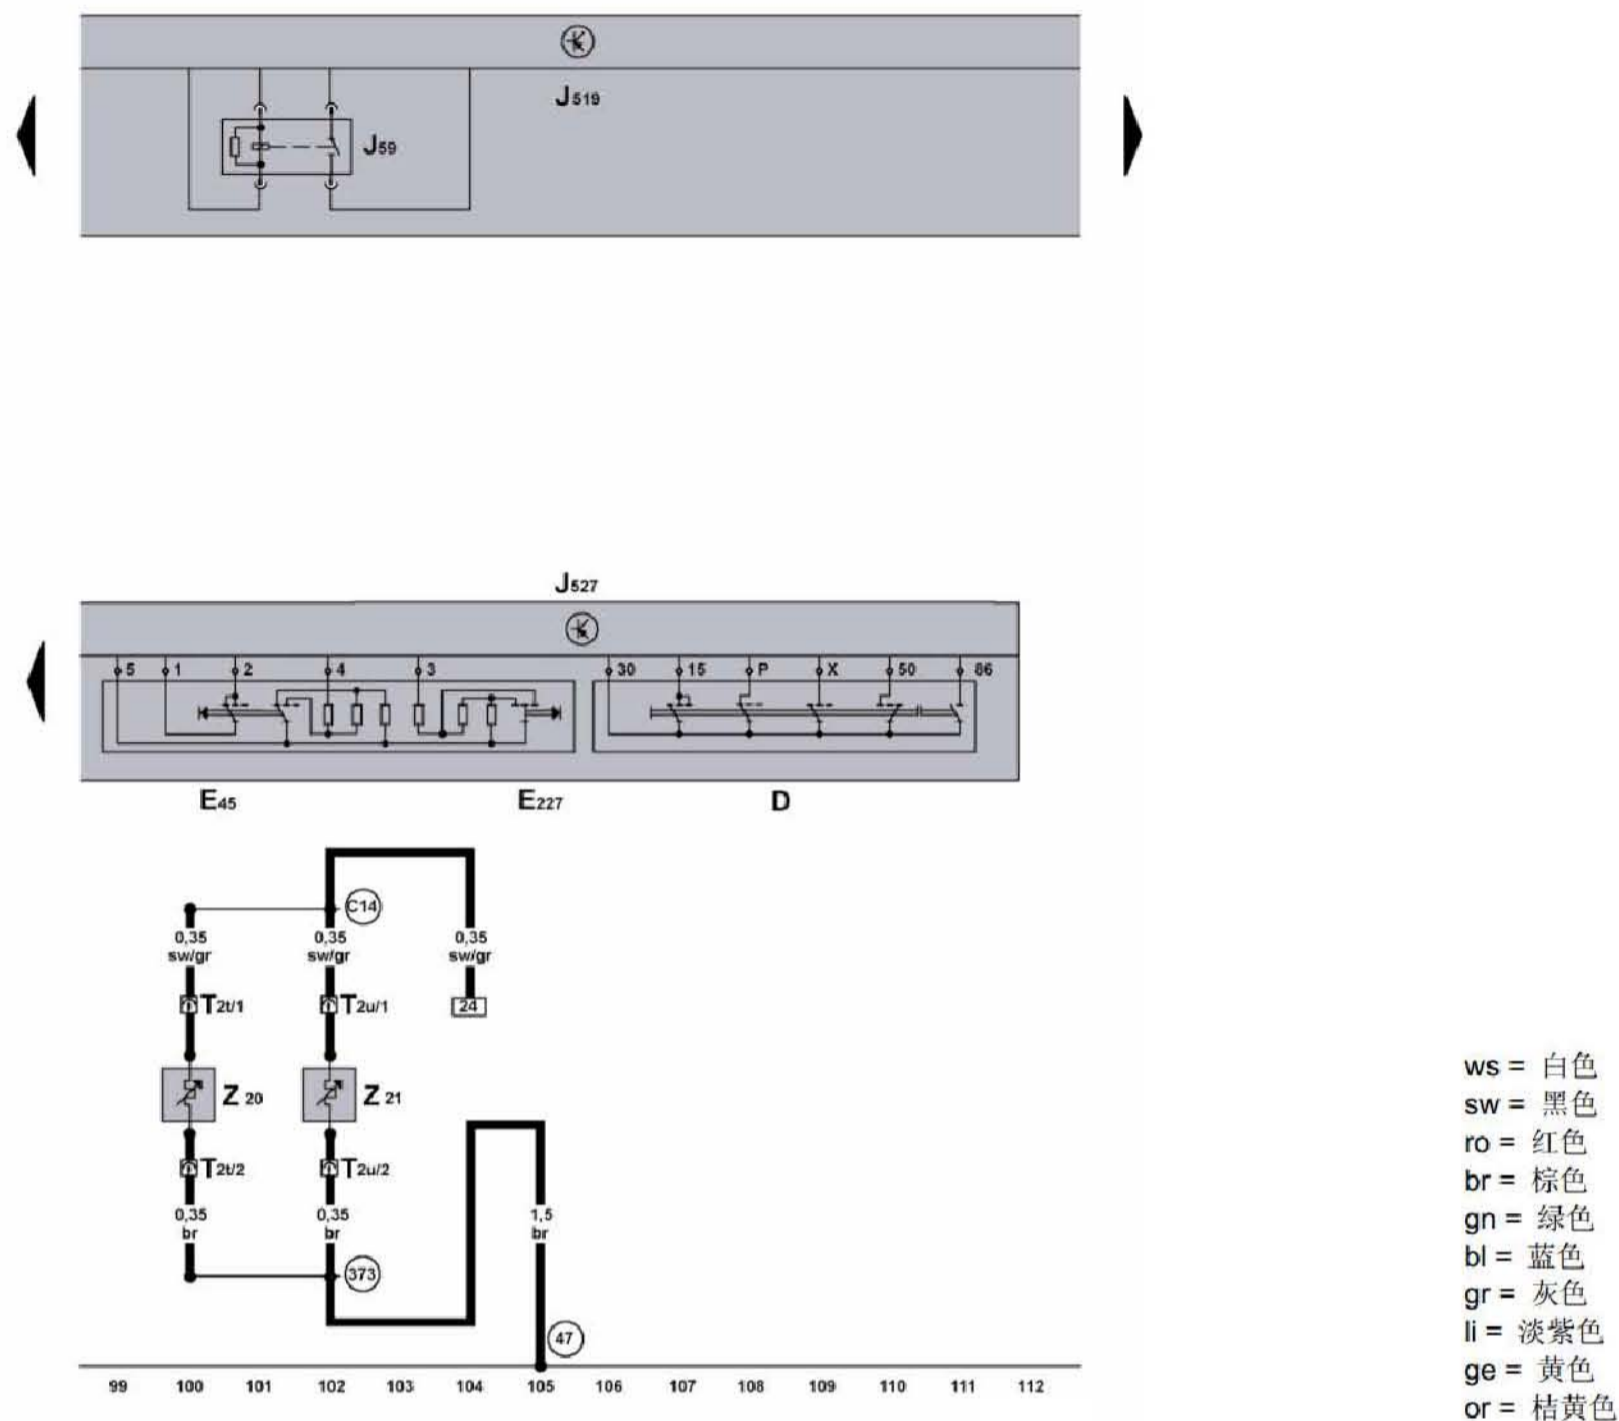

点火起动开关、定速巡航装置开关、X 触点卸载继电器、转向柱电子装置控制单元、左侧喷嘴加热电阻、右侧喷嘴加热电阻

- | | | | |
|------|---------------|-------|---------------------------|
| D | - 点火起动开关 | (47) | - 接地点，右前脚部空间内 |
| E45 | - GRA 开关 | (373) | - 接地连接 -8-, 主导线束中 |
| E227 | - GRA 按钮 (套件) | (C14) | - 正极连接 (15), 在可加热清洗喷嘴导线束中 |
| J59 | - X 触点卸载继电器 | | |
| J519 | - 车载电网控制单元 | | |
| J527 | - 转向柱电子装置控制单元 | | |
| T2t | - 2 芯插头连接 | | |
| T2u | - 2 芯插头连接 | | |
| Z20 | - 左侧喷嘴加热电阻 | | |
| Z21 | - 右侧喷嘴加热电阻 | | |

后行李箱盖把手开锁按钮、驾驶员侧车门控制单元、副驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡、副驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡、牌照灯

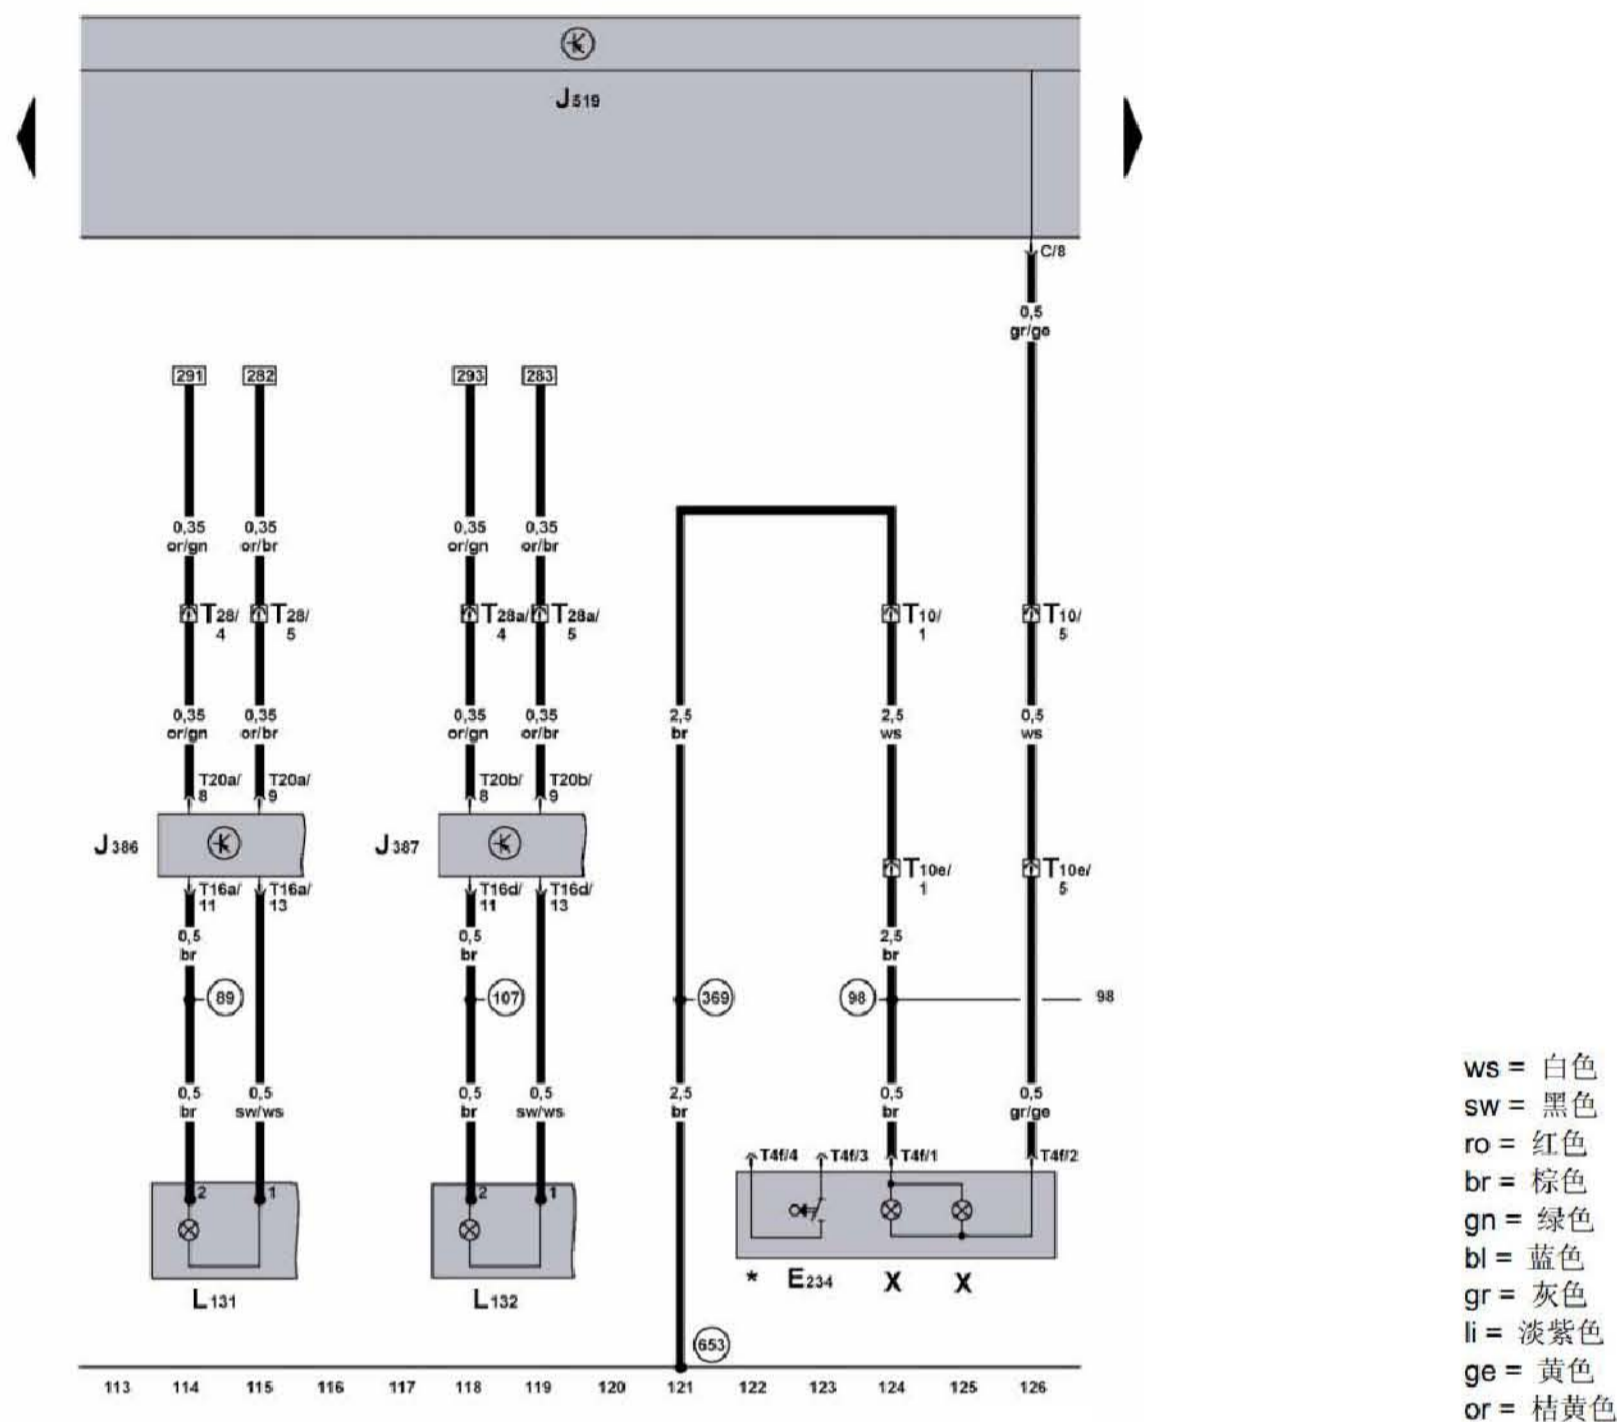


后行李箱盖把手开锁按钮、驾驶员侧车门控制单元、副驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡、副驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡、牌照灯

- E234 - 开锁按钮，后行李箱盖把手
- J386 - 车门控制单元，驾驶员侧
- J387 - 车门控制单元，副驾驶员侧
- J519 - 车载电网控制单元
- L131 - 外后视镜转向信号灯灯泡，驾驶员侧
- L132 - 外后视镜转向信号灯灯泡，副驾驶员侧
- T4f - 4 芯插头连接，在后行李箱盖把手上
- T10 - 10 芯插头连接，车顶后部中间
- T10e - 10 芯插头连接，在后行李箱盖内左侧
- T16a - 16 芯插头连接
- T16d - 16 芯插头连接
- T20a - 20 芯插头连接
- T20b - 20 芯插头连接
- T28 - 28 芯插头连接，在左侧 A 柱上
- T28a - 28 芯插头连接，在右侧 A 柱上
- X - 牌照灯

- 89 - 接地连接 -1-, 车窗升降器导线束中
- 98 - 接地连接，后行李箱盖导线束中
- 107 - 接地连接，车外后视镜导线束中
- 369 - 接地连接 -4-, 主导线束中
- 653 - 接地点，左侧 D 柱
- * - 参见舒适 / 便利功能系统

车载电网控制单元、双清洗泵继电器-2-、高位刹车灯灯泡、驾驶员侧车窗玻璃刮水器马达、副驾驶员侧车窗玻璃刮水器马达

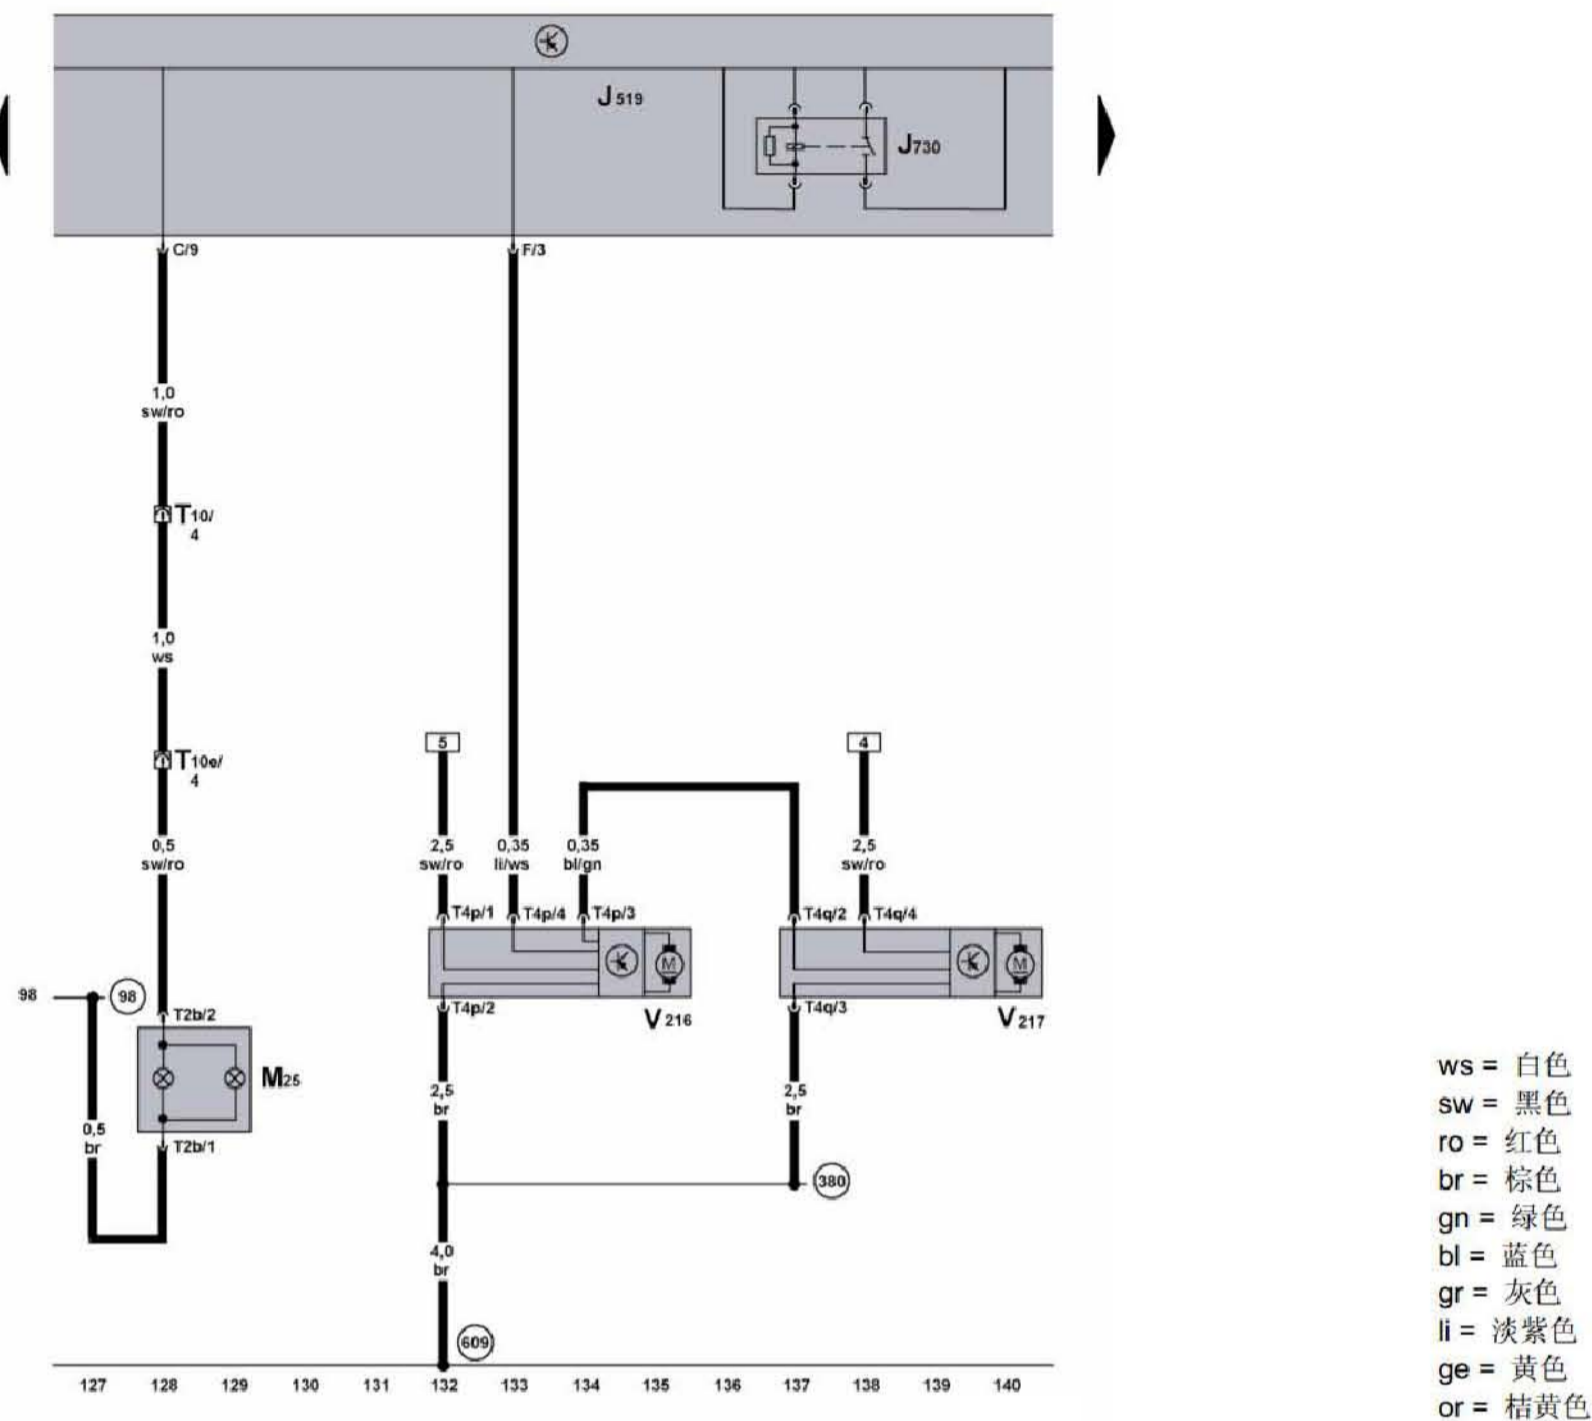


车载电网控制单元、双清洗泵继电器 -2-、高位刹车灯灯泡、驾驶员侧车窗玻璃刮水器马达、副驾驶员侧车窗玻璃刮水器马达

- J519 - 车载电网控制单元
- J730 - 双清洗泵继电器 -2-
- T2b - 2 芯插头连接, 在后行李箱盖内
- T4p - 4 芯插头连接
- T4q - 4 芯插头连接
- T10 - 10 芯插头连接, 车顶后部中间
- T10e - 10 芯插头连接, 在后行李箱盖内左侧
- M25 - 高位刹车灯灯泡
- V216 - 驾驶员侧车窗玻璃刮水器马达
- V217 - 副驾驶员侧车窗玻璃刮水器马达

- 98 - 接地连接, 后行李箱盖导线束中
- 380 - 接地连接 -15-, 主导线束中
- 609 - 接地点, 排水槽内右侧

车载电网控制单元、可加热后窗玻璃继电器、双清洗泵继电器 -1-、车窗玻璃清洗泵、后窗玻璃刮水器马达、可加热后窗玻璃

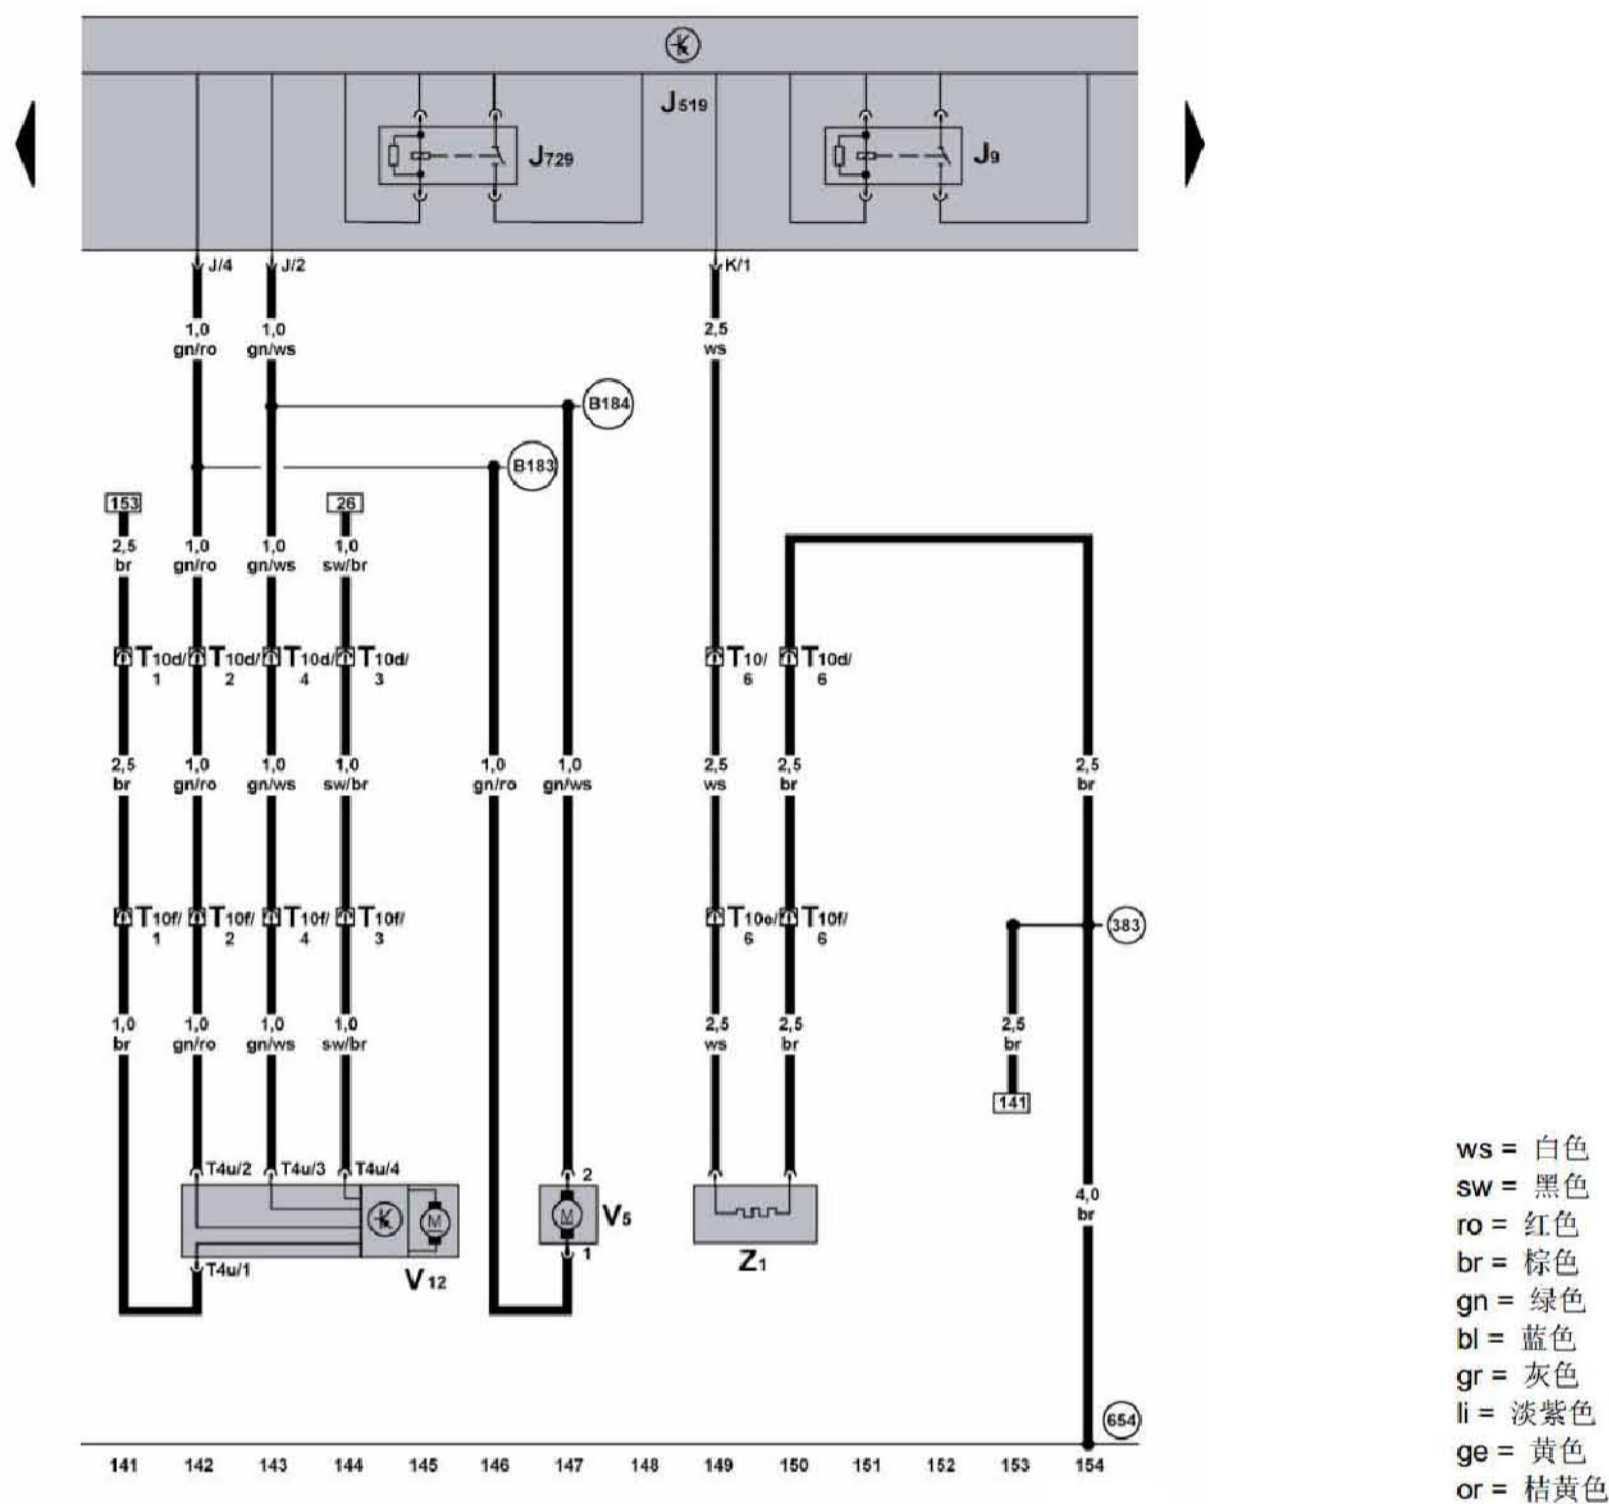

车载电网控制单元、可加热后窗玻璃继电器、双清洗泵继电器 -1-、车窗玻璃清洗泵、后窗玻璃刮水器马达、可加热后窗玻璃

- J9 - 可加热后窗玻璃继电器
- J519 - 车载电网控制单元
- J729 - 双清洗泵继电器 -1-
- T4u - 4 芯插头连接
- T10 - 10 芯插头连接, 车顶后部中间
- T10d - 10 芯插头连接, 车顶后部中间
- T10e - 10 芯插头连接, 在后行李箱盖内左侧
- T10f - 10 芯插头连接, 在后行李箱盖内右侧
- V5 - 车窗玻璃清洗泵
- V12 - 后窗玻璃刮水器马达
- Z1 - 可加热式后窗玻璃

- 383 - 接地连接 -25-, 主导线束中
- 654 - 接地点, 右侧 D 柱
- B183 - 连接 -1- (车窗玻璃清洗泵), 在车内空间导线束中
- B184 - 连接 -2- (车窗玻璃清洗泵), 在车内空间导线束中