


## 1.9.6 舒适/便利功能系统中央控制单元 - J393

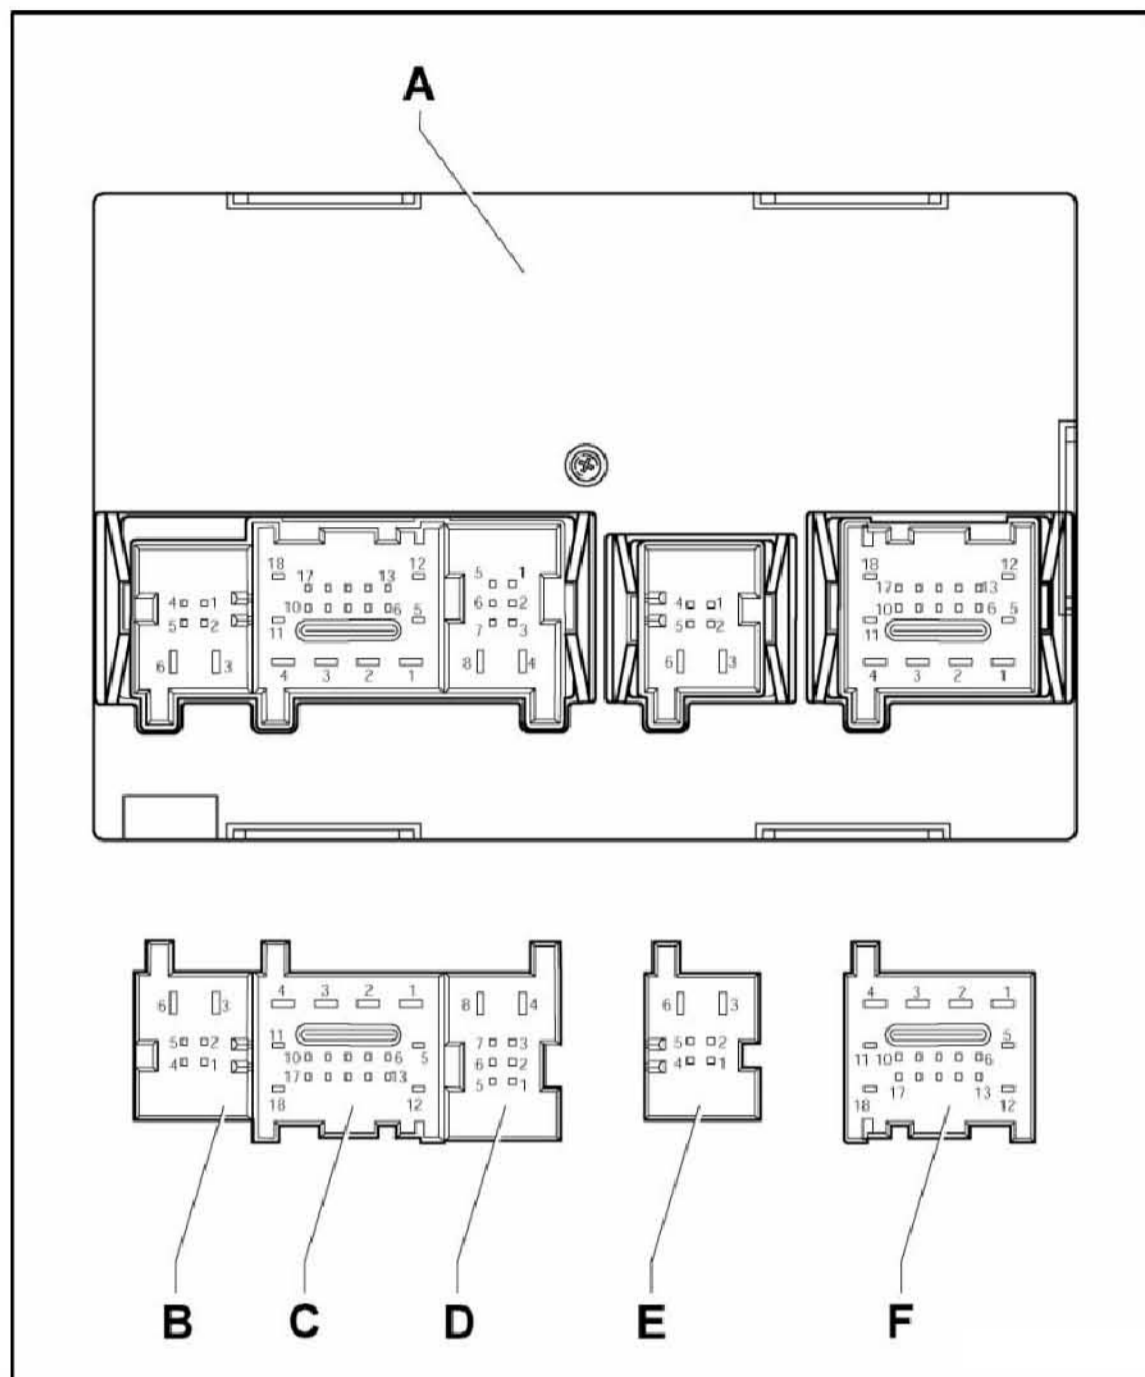

**A** = 舒适 / 便利功能系统中央控制单元

插头连接:

**B** = 6 芯插头连接, 在导线束上

**C** = 18 芯插头连接, 在导线束 (T18) 上

**D** = 8 芯插头连接, 在导线束 (T8) 上

**E** = 6 芯插头连接, 在导线束 (T6) 上

**F** = 18 芯插头连接, 在导线束 (T18a) 上

**安装位置:**

在仪表板下面右侧, 中控台附近=> -箭头-

