


2.26 带自动动态大灯照明距离调节的气体放电大灯

大灯照明距离调节传感器 -1-、大灯照明距离调节传感器 -2-、大灯照明距离调节控制单元、车载电网控制单元、保险丝

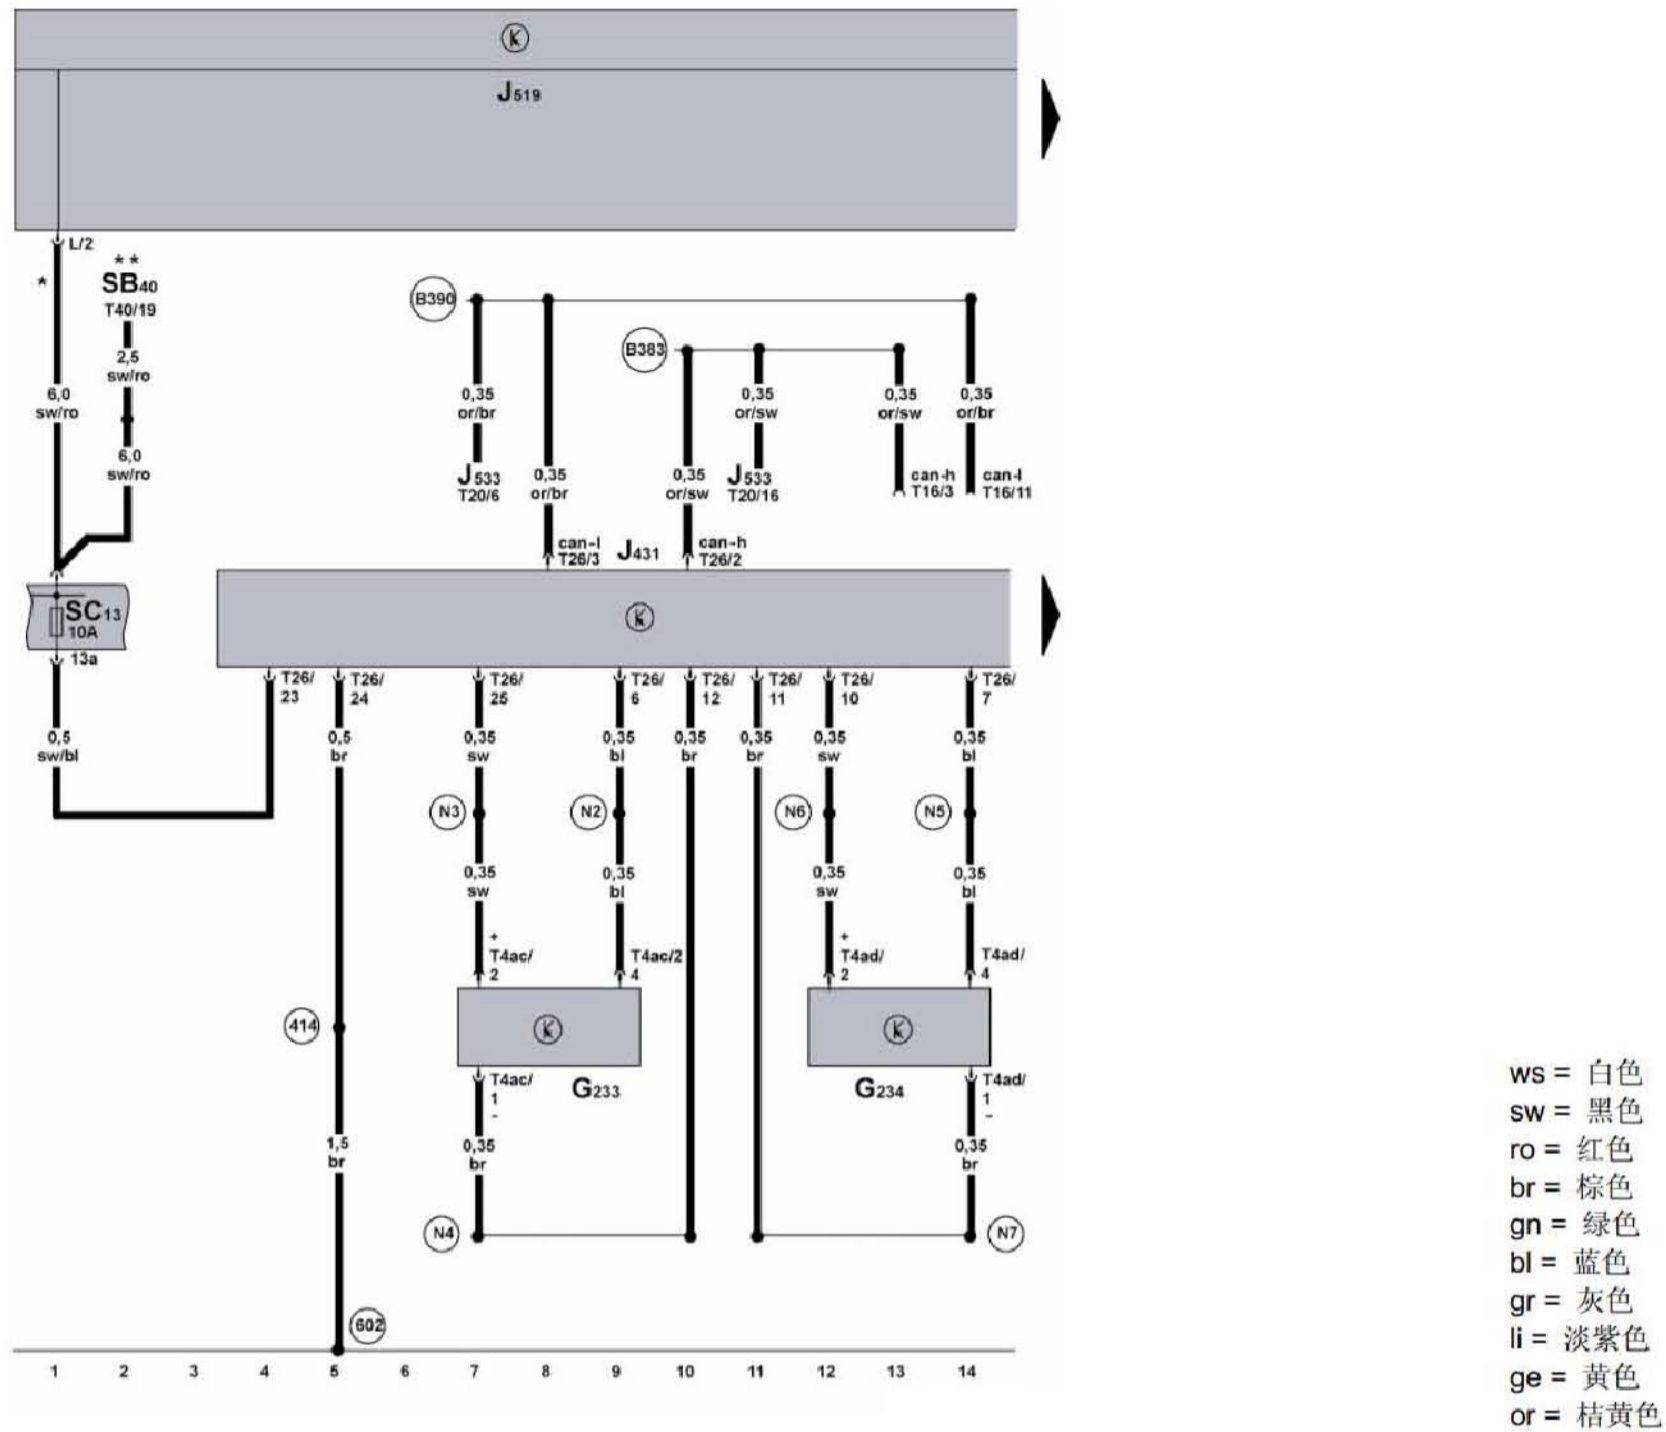

大灯照明距离调节传感器 -1-、大灯照明距离调节传感器 -2-、大灯照明距离调节控制单元、车载电网控制单元、保险丝

G233 - 大灯照明距离调节传感器 -1-、前轿左侧

G234 - 大灯照明距离调节传感器 -2-、后轿左侧

J431 - 大灯照明距离调节控制单元

J519 - 车载电网控制单元

J533 - 数据总线诊断接口

SC13 - 保险丝架上的保险丝 -13-

SB40 - 保险丝架上的保险丝 -40-

T4ad - 4 芯插头连接

T16 - 16 芯诊断接口插头连接，仪表板下面左侧

T20 - 20 芯插头连接

T26 - 26 芯插头连接

T40 - 40 芯插头连接，在发动机舱内左侧电控箱上

414 - 接地连接（大灯照明距离调节），车内空间导线束中

602 - 接地点，左前脚部空间内

B383 - 连接 -1-（动力传动系统 CAN 总线，高速），在主导线束中

B390 - 连接 -1-（动力传动系统 CAN 总线，低速），在主导线束中

N2 - 连接 -1-，在大灯照明距离调节导线束中

N3 - 连接 -2-，在大灯照明距离调节导线束中

N4 - 连接 -3-，在大灯照明距离调节导线束中

N5 - 连接 -4-，在大灯照明距离调节导线束中


N6 - 连接 -5-，在大灯照明距离调节导线束中

N7 - 连接 -6-，在大灯照明距离调节导线束中

* - 至 2003 年 6 月

** - 从 2003 年 6 月起

大灯照明距离调节控制单元，左侧大灯

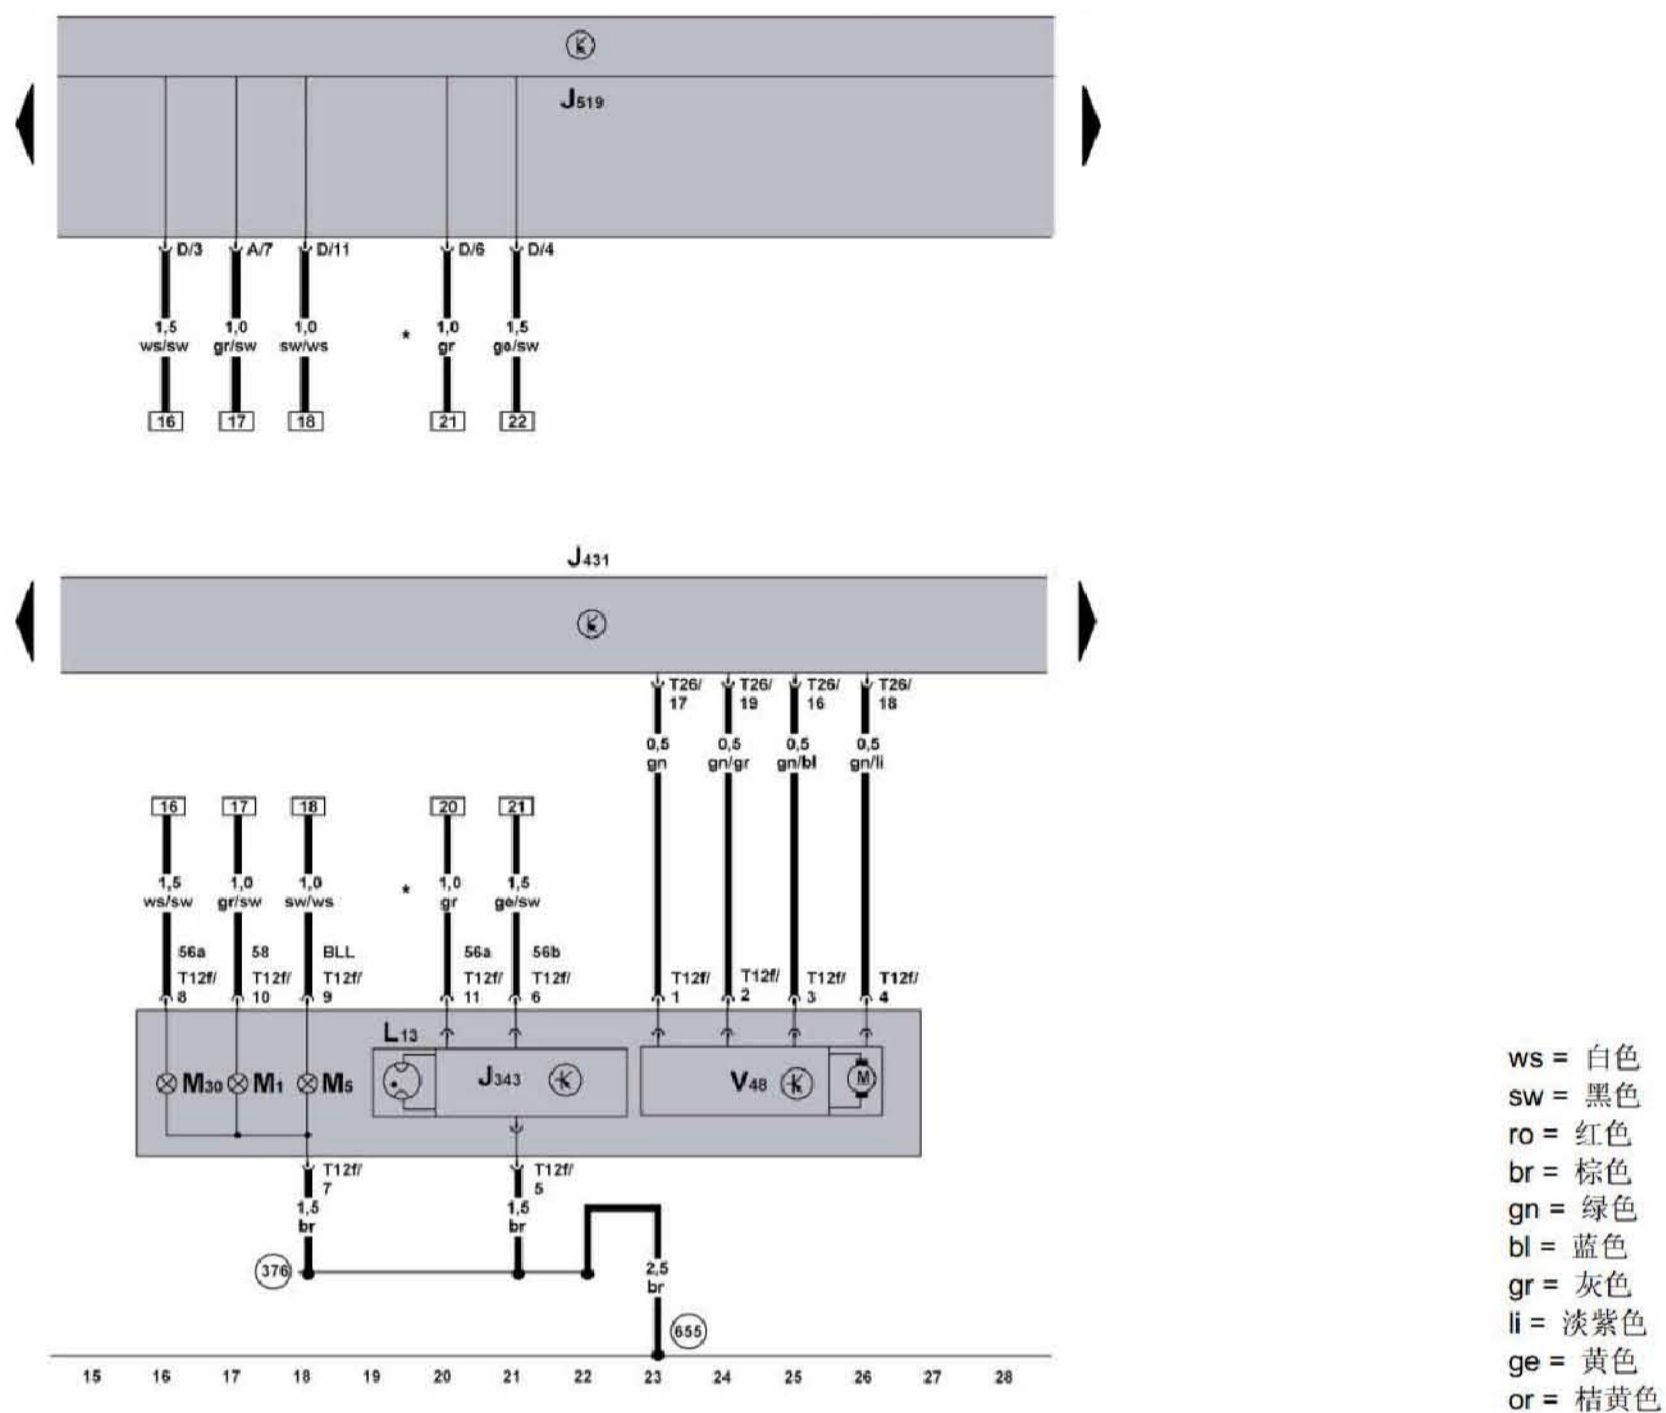


大灯照明距离调节控制单元，左侧大灯

- J343 - 左侧气体放电灯泡控制单元
J431 - 大灯照明距离调节控制单元
J519 - 车载电网控制单元
L13 - 左侧气体放电灯泡
M1 - 左侧停车灯灯泡
M5 - 左前转向信号灯灯泡
M30 - 左侧远光灯灯泡
T12f - 12 芯插头连接
T26 - 26 芯插头连接
V48 - 左侧大灯照明距离调节伺服马达

- (376) - 接地连接 -11-, 主导线束中
(655) - 接地点, 左侧大灯上
* - 仅用于双氙气灯

大灯照明距离调节控制单元，右侧大灯

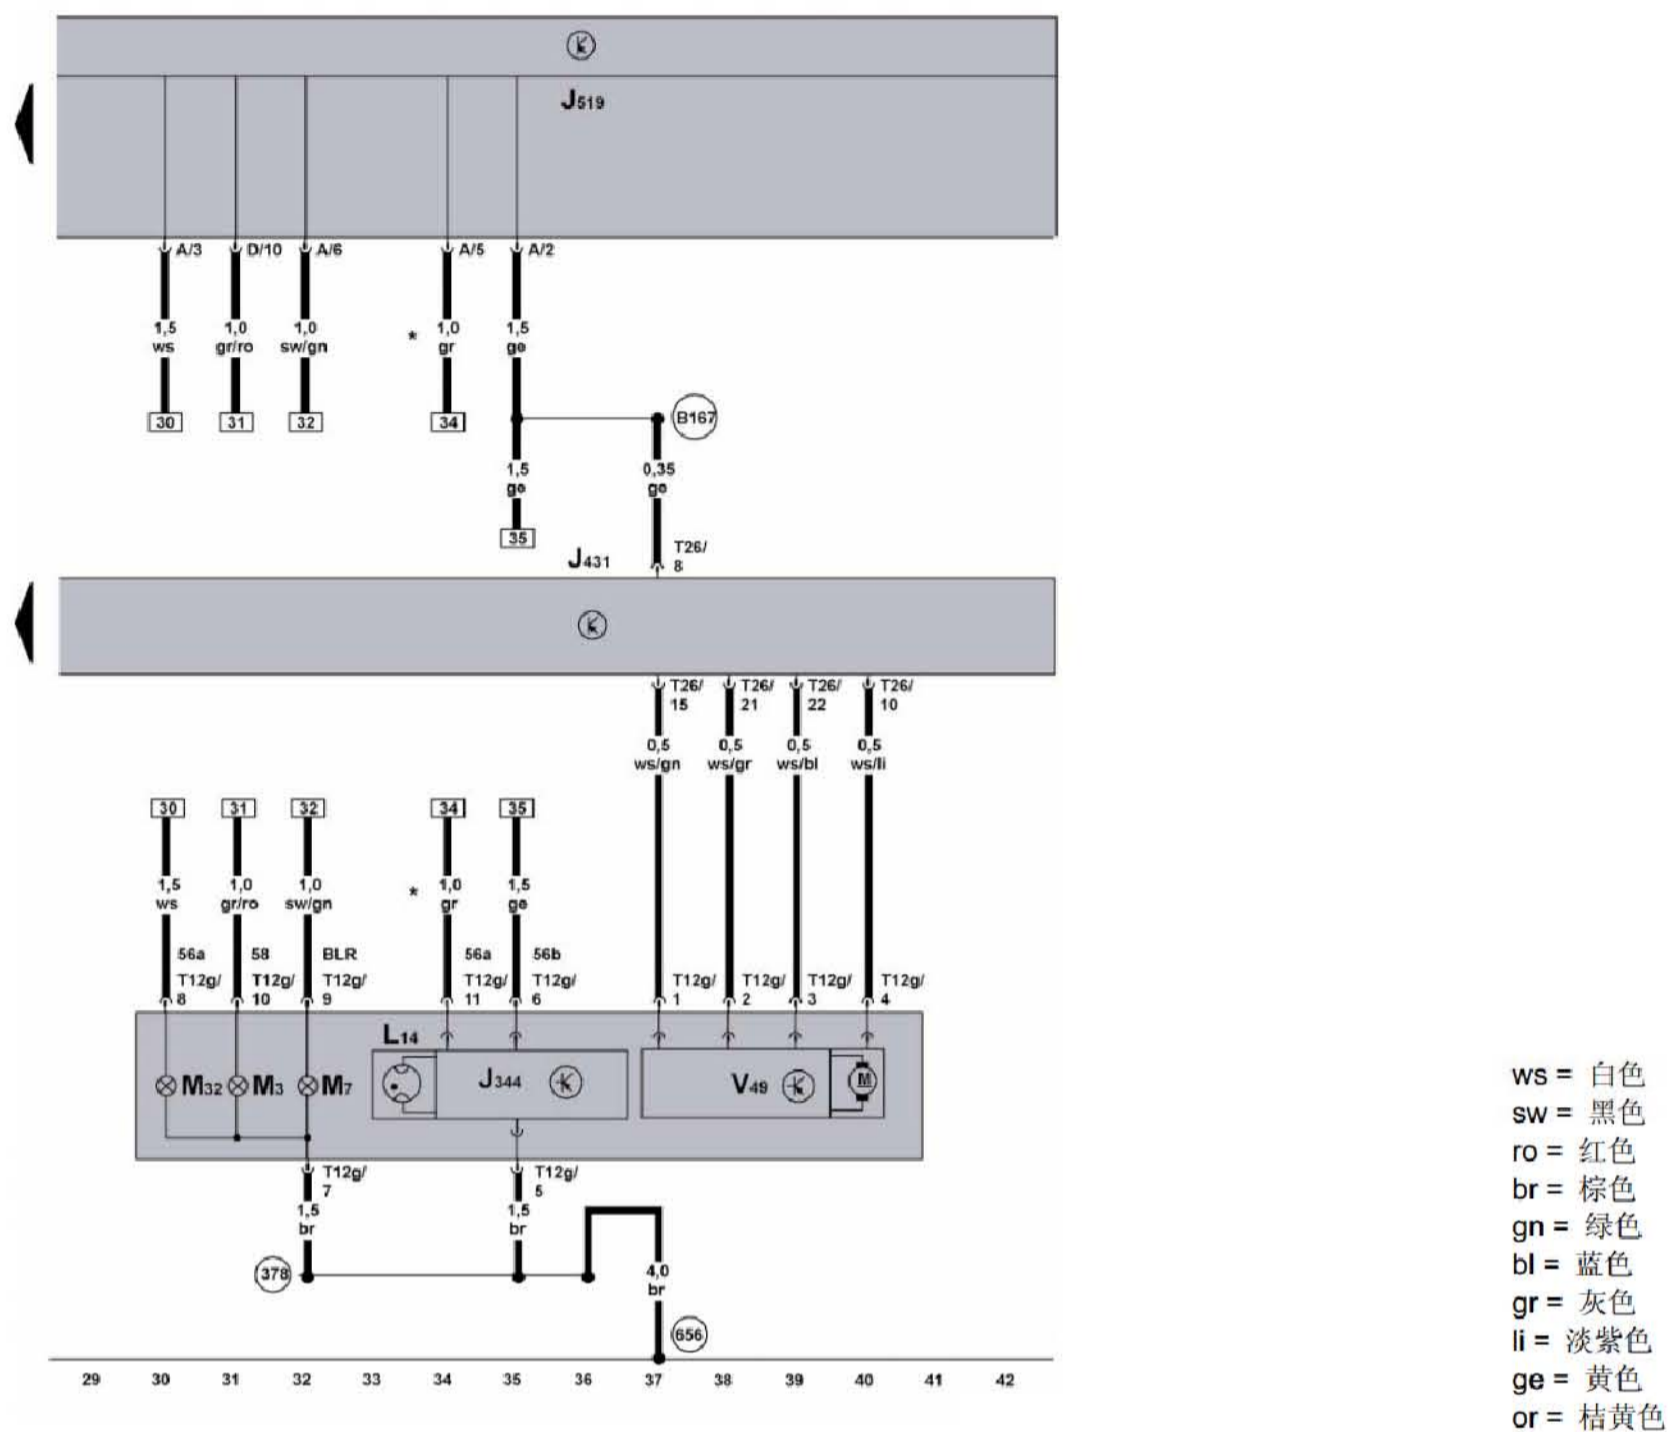

大灯照明距离调节控制单元，右侧大灯

- J344 - 右侧气体放电灯控制单元
J431 - 大灯照明距离调节控制单元
J519 - 车载电网控制单元
L14 - 右侧气体放电灯泡
M3 - 右侧停车灯灯泡
M7 - 右前转向信号灯灯泡
M32 - 右侧远光灯灯泡
T12g - 12 芯插头连接
T26 - 26 芯插头连接
V49 - 右侧大灯照明距离调节伺服马达

- (378) - 接地连接 -13-, 主导线束中
(656) - 接地点, 右侧大灯上
(B167) - 连接 (56b), 在车内空间导线束中
* - 仅用于双氙气灯