


## 1.9.10 拖车识别装置控制单元 -J345

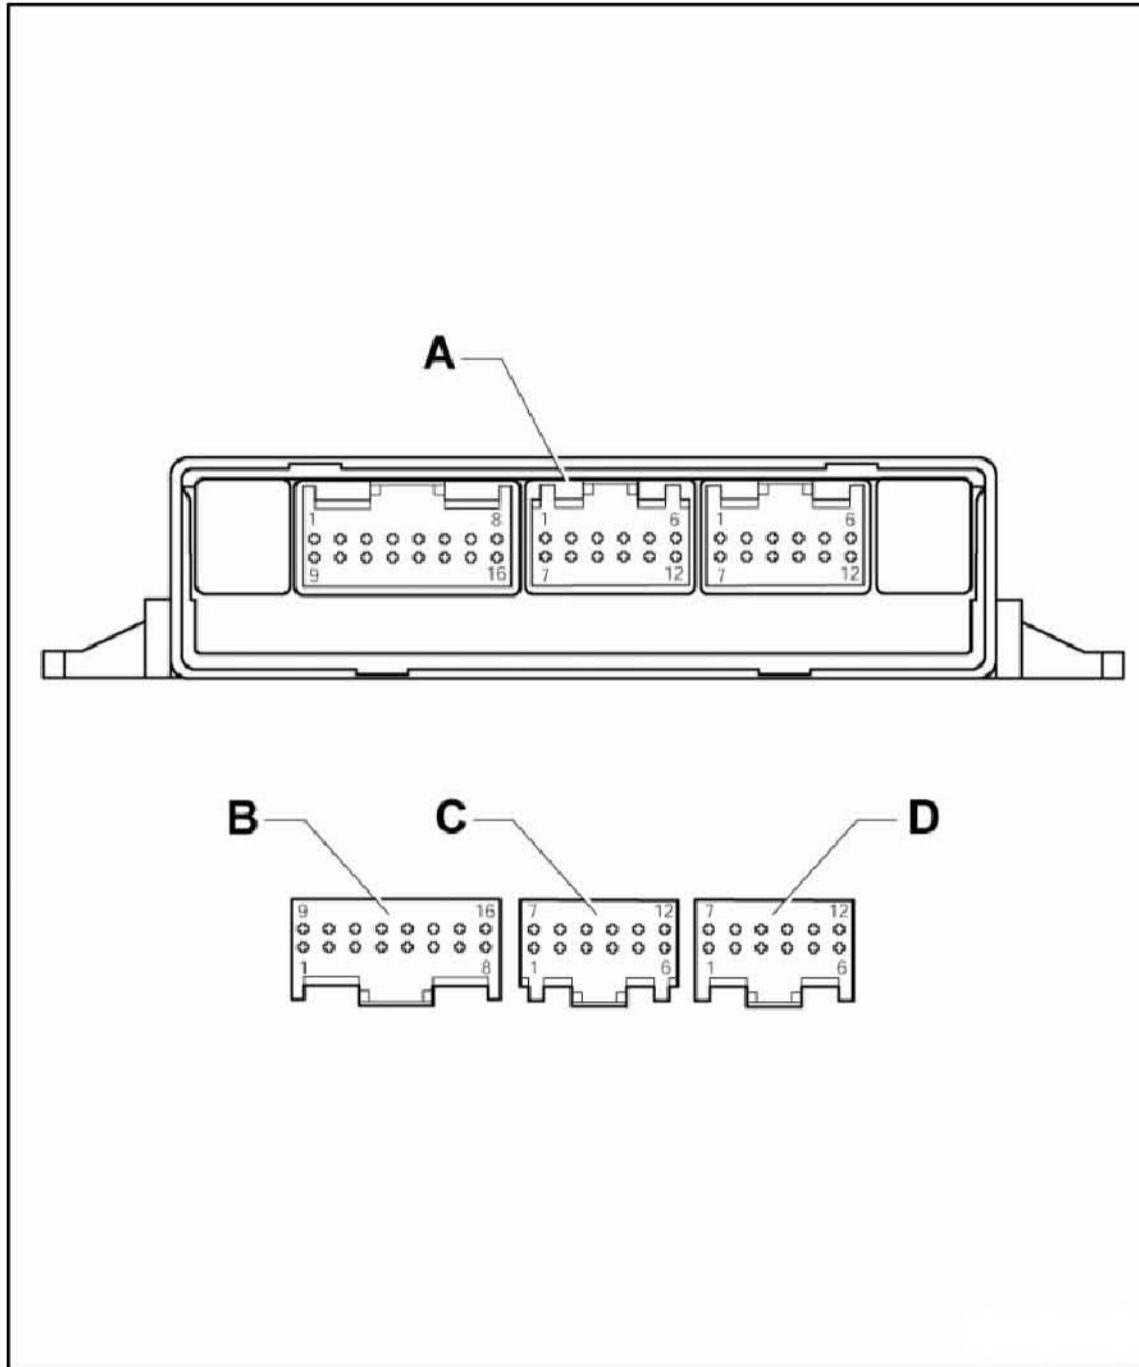

## 拖车识别装置控制单元 -J345

A = 拖车识别装置控制单元

插头连接:

B = 14 芯插头连接, 在导线束 (T14) 上

C = 6 芯插头连接, 在导线束 (T6g) 上

## 安装位置:

左后侧围板内=&gt; -箭头-

