


高音喇叭、低音喇叭、舒适/便利功能系统中央控制单元、信号喇叭继电器、车载电网控制单元、油箱盖板联锁装置马达

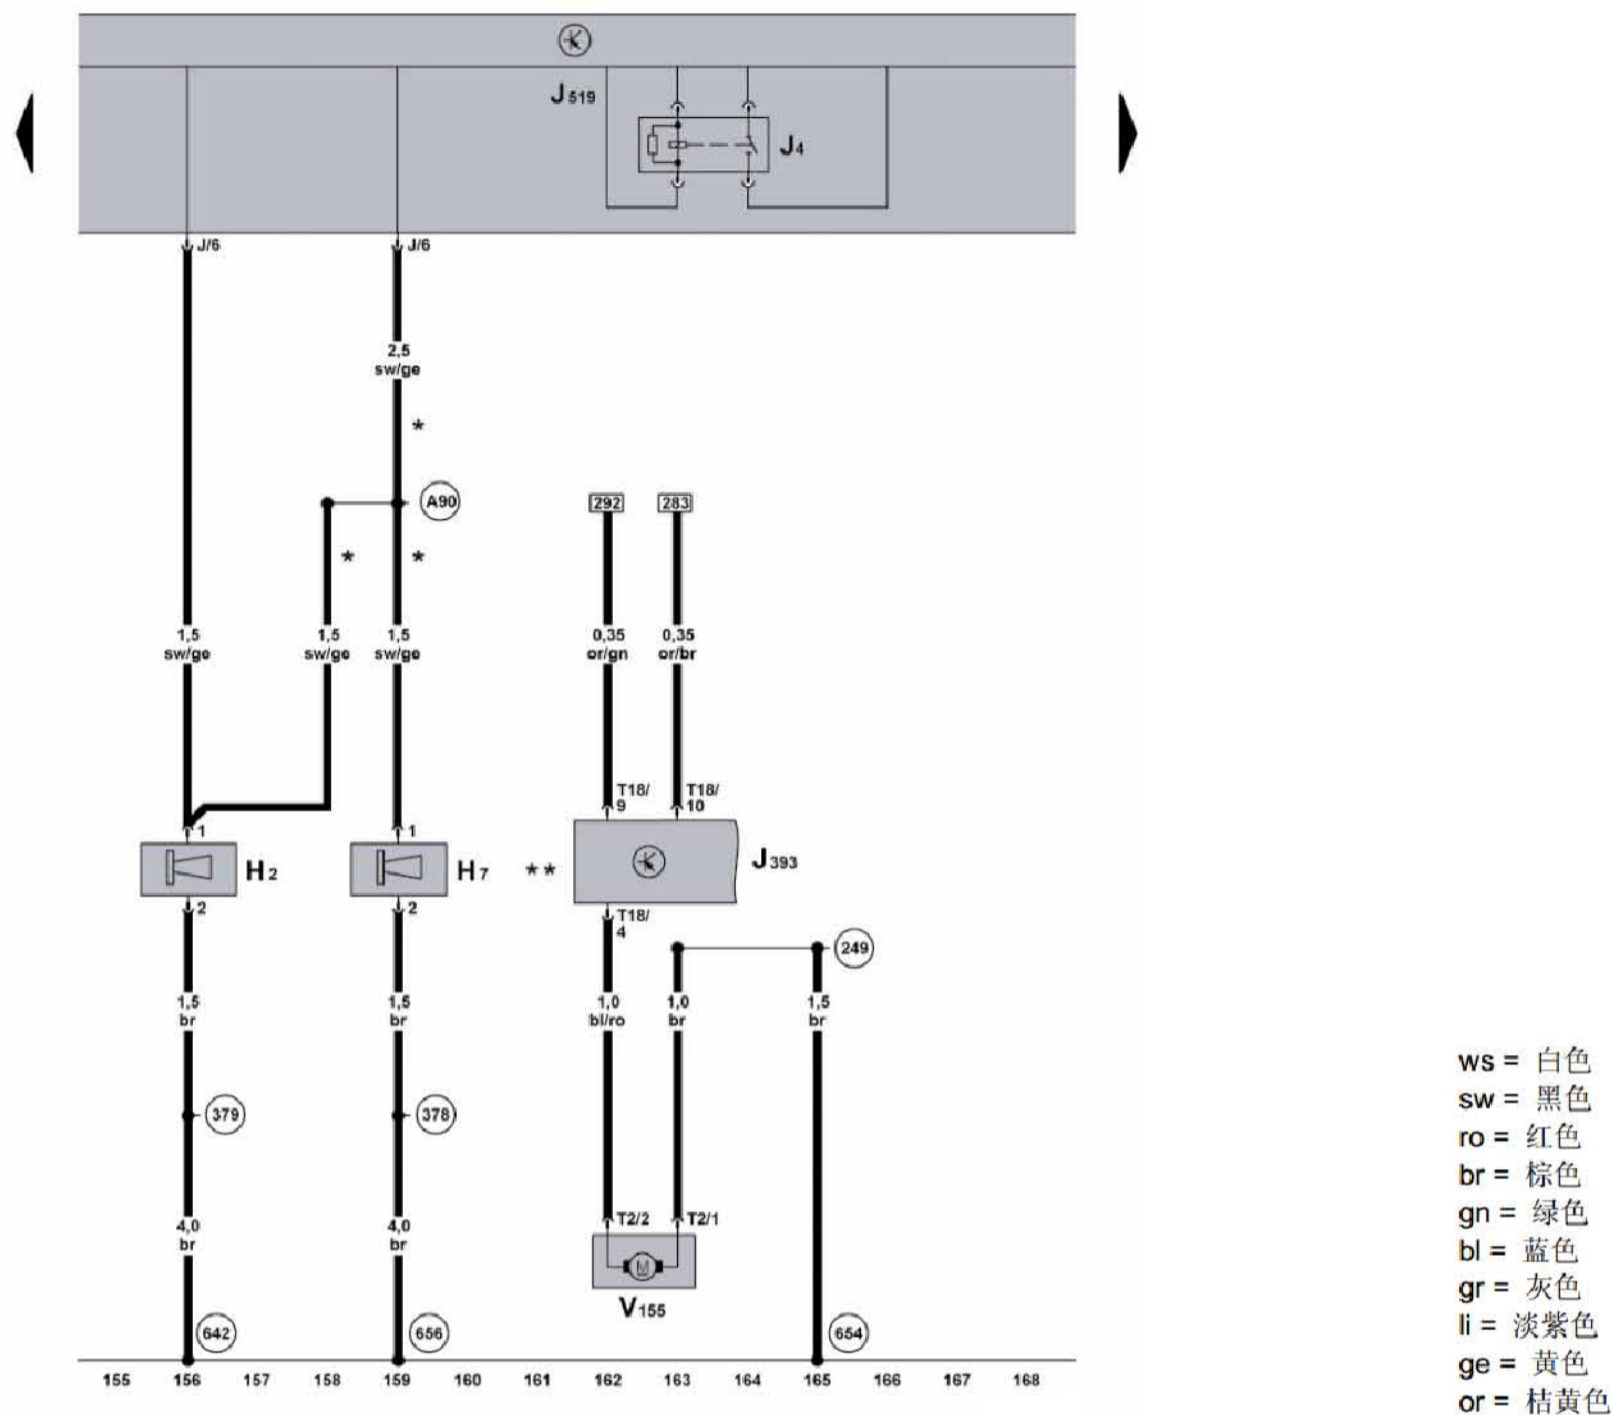


高音喇叭、低音喇叭、舒适 / 便利功能系统中央控制单元、信号喇叭继电器、车载电网控制单元、油箱盖板联锁装置马达

- H2 - 高音喇叭, 左前侧
- H7 - 低音喇叭, 右前侧
- J4 - 双音喇叭继电器
- J393 - 舒适 / 便利功能系统中央控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T2 - 2 芯插头连接
- T18 - 18 芯插头连接
- V155 - 油箱盖板联锁装置马达

- 249 - 接地连接 -2-, 车内空间导线束中
- 378 - 接地连接 -13-, 主导线束中
- 379 - 接地连接 -14-, 主导线束中

- 642 - 接地点, 电控风扇
- 654 - 接地点, 右侧 D 柱
- 656 - 接地点, 右侧大灯上
- A90 - 连接 (双音喇叭), 在仪表板导线束中
- * - 仅用于带双音喇叭的汽车
- ** - 参见舒适 / 便利功能系统


化妆镜接触开关、车载电网控制单元、后部阅读灯、化妆镜照明

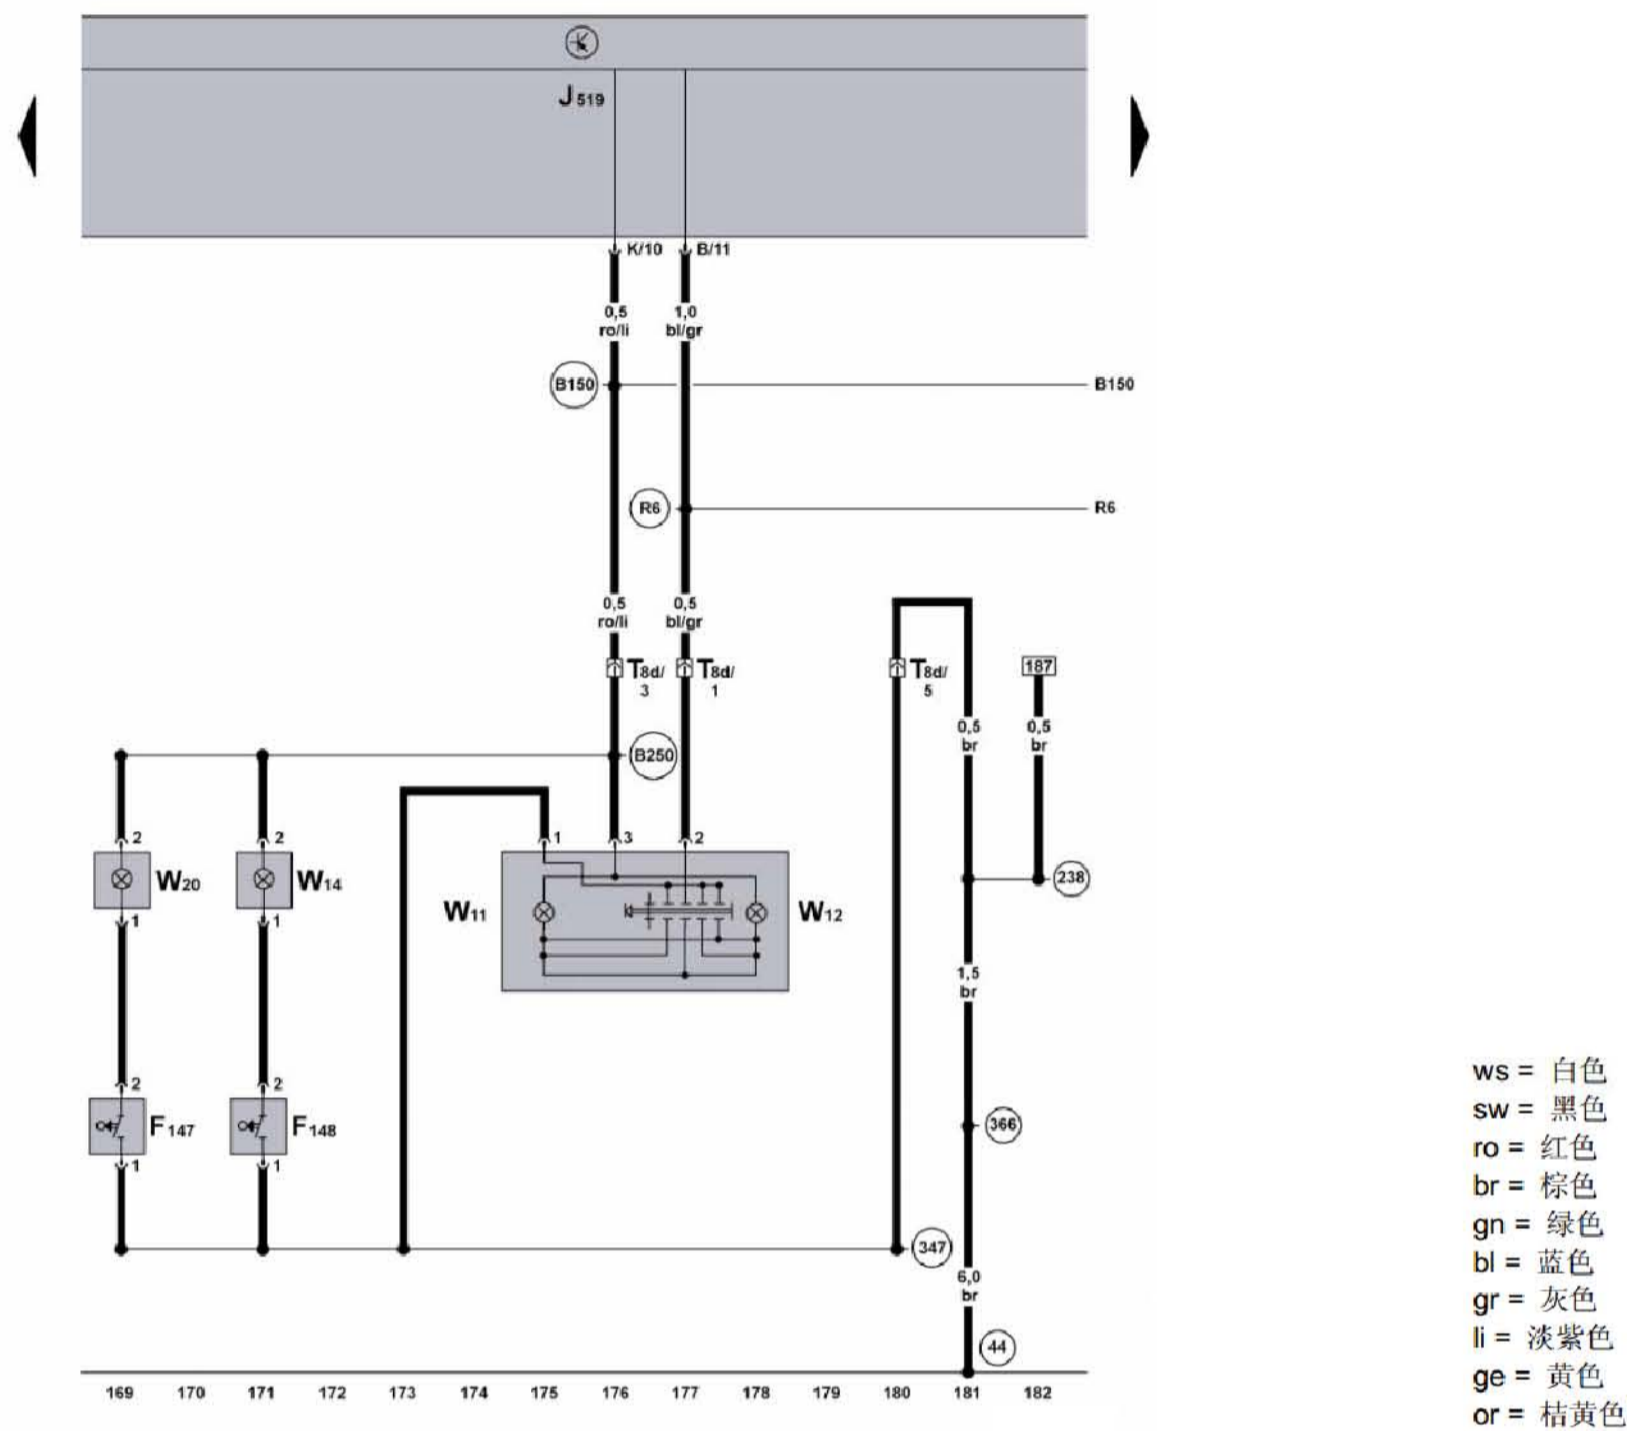

化妆镜接触开关、车载电网控制单元、后部阅读灯、化妆镜照明

- | | | | |
|------|----------------------|------|-----------------------------|
| F147 | - 化妆镜接触开关 - 驾驶员侧 | 366 | - 接地连接 -1-, 在主导线束中 |
| F148 | - 化妆镜接触开关 - 副驾驶侧 | B150 | - 正极连接 -2- (30a), 在车内空间导线束中 |
| J519 | - 车载电网控制单元 | B250 | - 正极连接, 在车顶导线束中 |
| T8d | - 8 芯插头连接 | R6 | - 正极连接 -1-, 在车内照明灯导线束中 |
| W11 | - 左后阅读灯 | | |
| W12 | - 右后阅读灯 | | |
| W14 | - 照明式化妆镜 (副驾驶侧) | | |
| W20 | - 照明式化妆镜 (驾驶员侧) | | |
| 44 | - 接地点, 左侧 A 柱, 下部 | | |
| 238 | - 接地连接 -1-, 车内空间导线束中 | | |
| 347 | - 接地连接, 车顶导线束中 | | |


车载电网控制单元、点烟器、后点烟器、前部车内照明灯、左侧中部阅读灯、右侧中部阅读灯

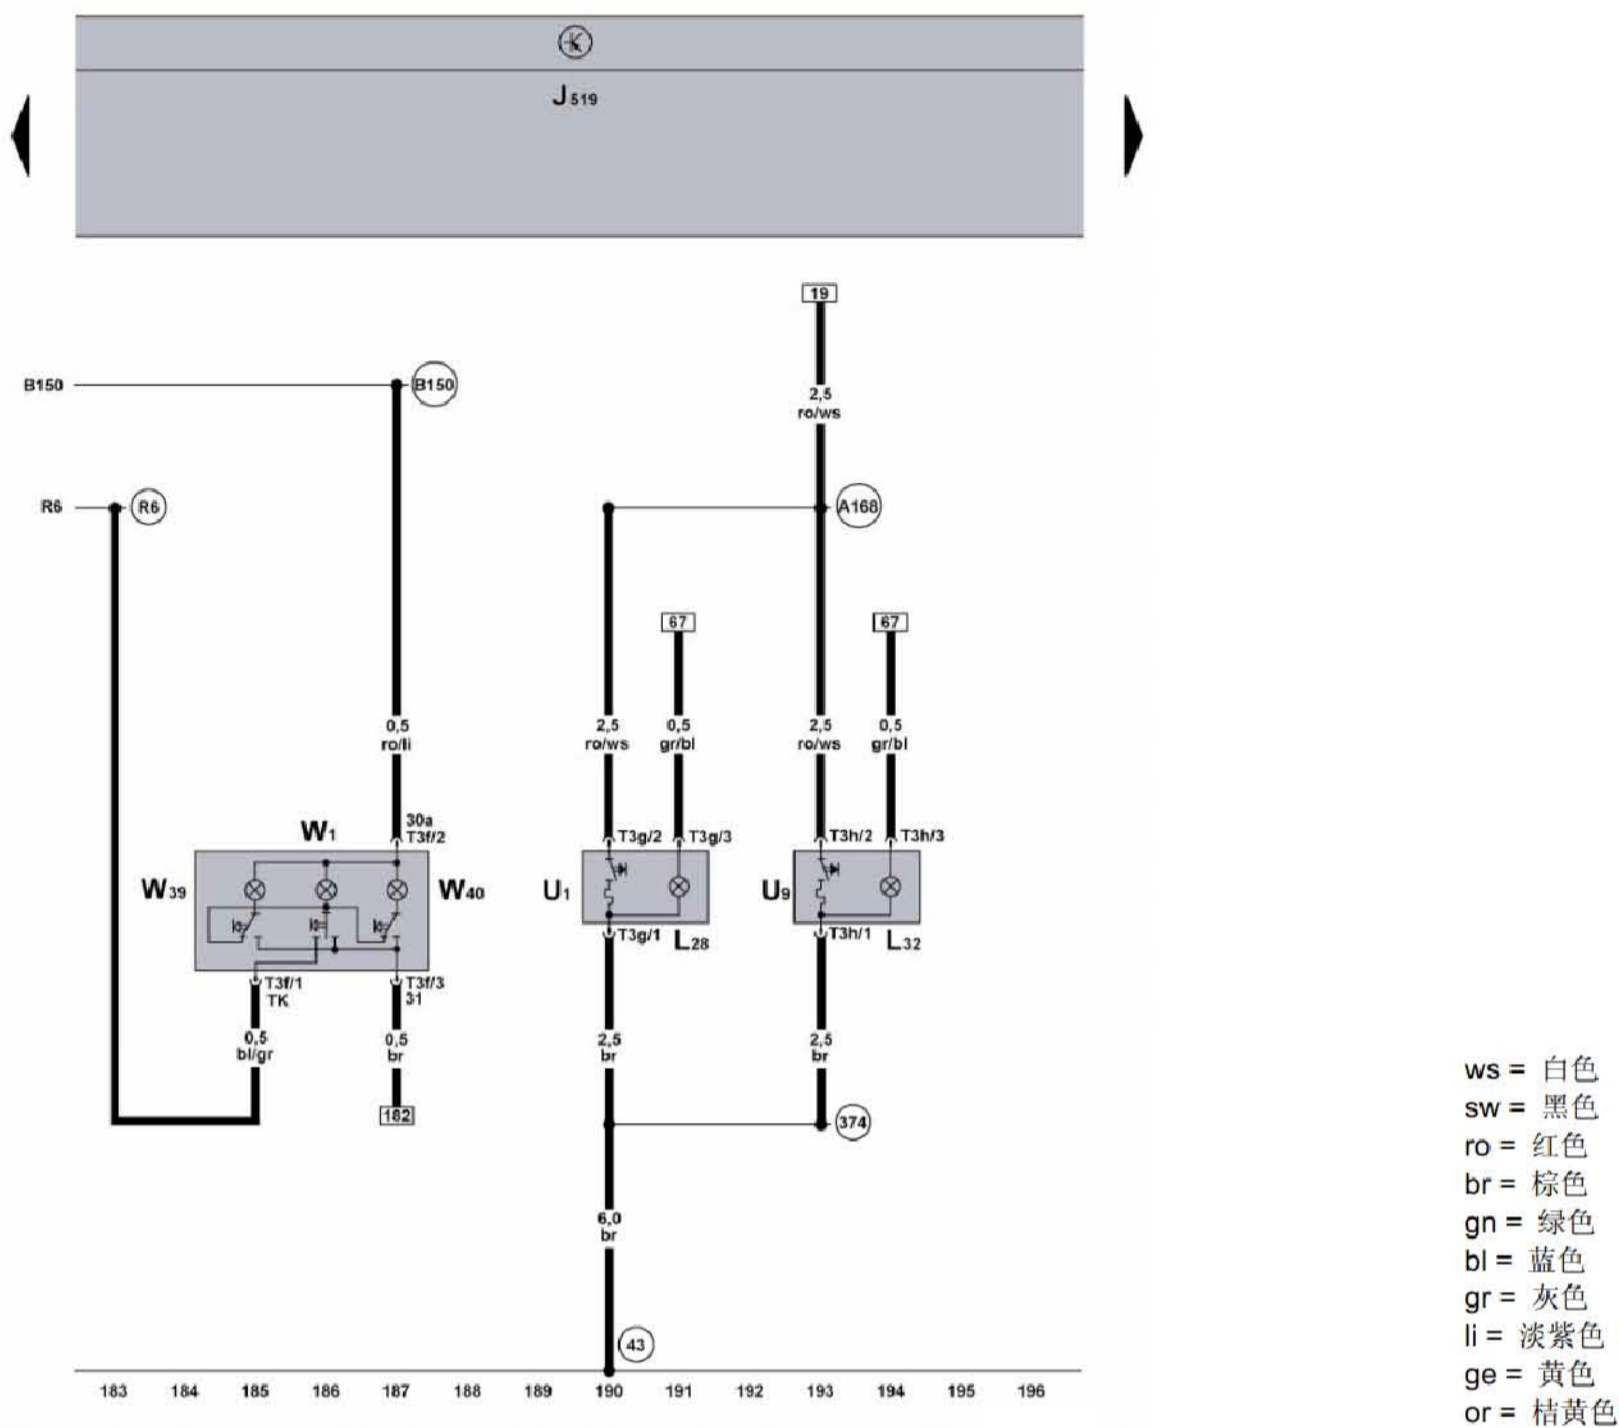

车载电网控制单元、点烟器、后点烟器、前部车内照明灯、左侧中部阅读灯、右侧中部阅读灯

- | | | | |
|------|-------------|------|-----------------------------|
| J519 | - 车载电网控制单元 | 43 | - 接地点, 右侧 A 柱, 下部 |
| L28 | - 点烟器照明灯泡 | 374 | - 接地连接 -9-, 主导线束中 |
| L32 | - 后部点烟器照明灯泡 | A168 | - 正极连接 -4- (30a), 在仪表板导线束中 |
| T3f | - 3 芯插头连接 | B150 | - 正极连接 -2- (30a), 在车内空间导线束中 |
| T3g | - 3 芯插头连接 | R6 | - 正极连接 -1-, 在车内照明灯导线束中 |
| T3h | - 3 芯插头连接 | | |
| U1 | - 点烟器 | | |
| U9 | - 后点烟器 | | |
| W1 | - 前部车内照明灯 | | |
| W39 | - 阅读灯, 左侧中部 | | |
| W40 | - 阅读灯, 右侧中部 | | |


闪烁报警灯开关、刹车灯开关、倒车灯开关、车载电网控制单元、12V 插座

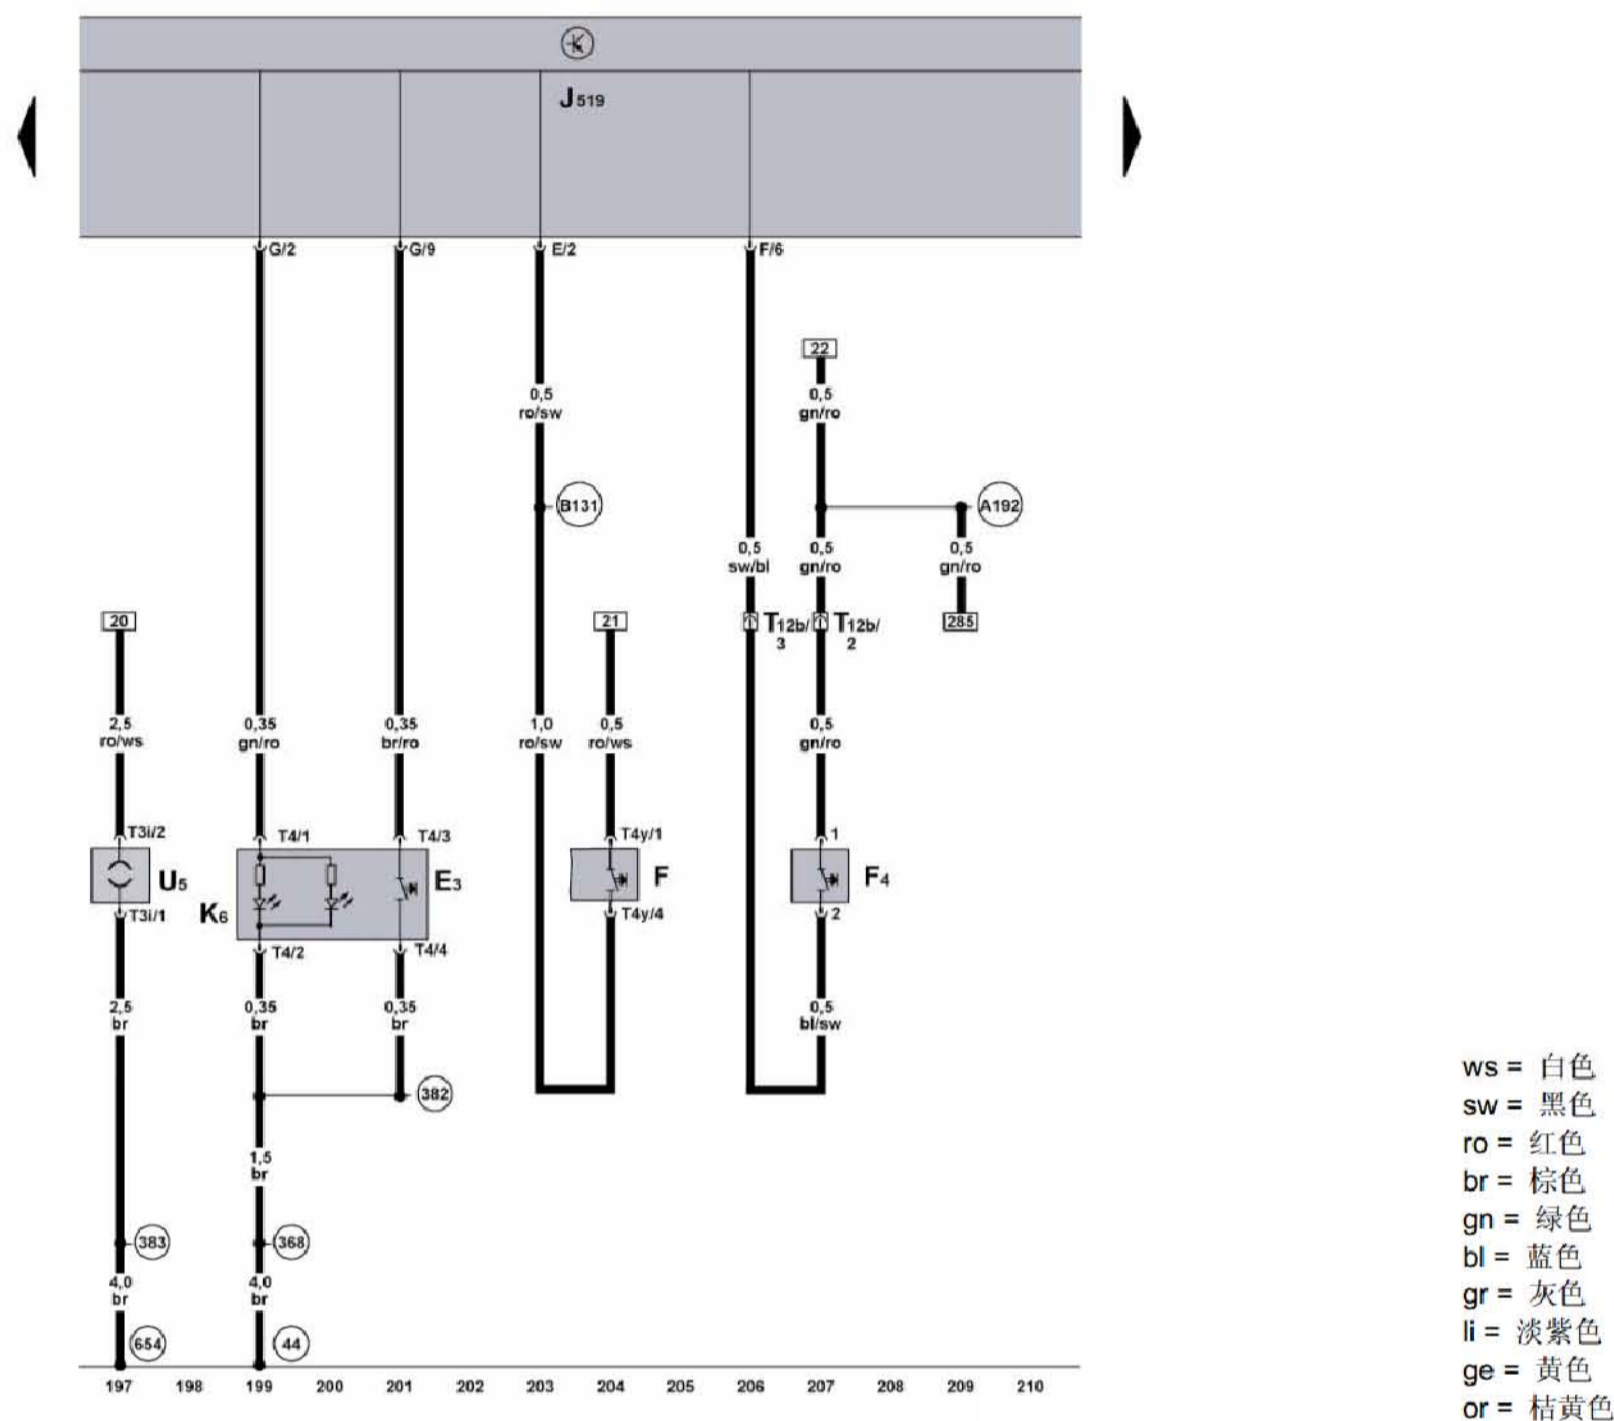

闪烁报警灯开关、刹车灯开关、倒车灯开关、车载电网控制单元、12V 插座

- | | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------|---|--------------------------|
| E3 | - | 闪烁报警灯开关 | (382) | - | 接地连接 -17-, 主导线束中 |
| F | - | 制动信号灯开关 | (383) | - | 接地连接 -25-, 主导线束中 |
| F4 | - | 倒车灯开关 | (654) | - | 接地点, 右侧 D 柱 |
| J519 | - | 车载电网控制单元 | (A192) | - | 正极连接 -3- (15a), 在仪表板导线束中 |
| K6 | - | 闪烁报警装置指示灯 | (B131) | - | 连接 (54), 在车内空间导线束中 |
| T3i | - | 3 芯插头连接 | | | |
| T4 | - | 4 芯插头连接 | | | |
| T4y | - | 4 芯插头连接 | | | |
| T12b | - | 12 芯蓝色插头连接, 排水槽内左侧 | | | |
| U5 | - | 12 V 插座, 行李箱内 | | | |
| (44) | - | 接地点, 左侧 A 柱, 下部 | | | |
| (368) | - | 接地连接 -3-, 主导线束中 | | | |

暖风 / 加热功率开关、空气内循环风门伺服马达内的电位计、车载电网控制单元、新鲜空气鼓风机、新鲜空气 / 空气内循环风门伺服马达

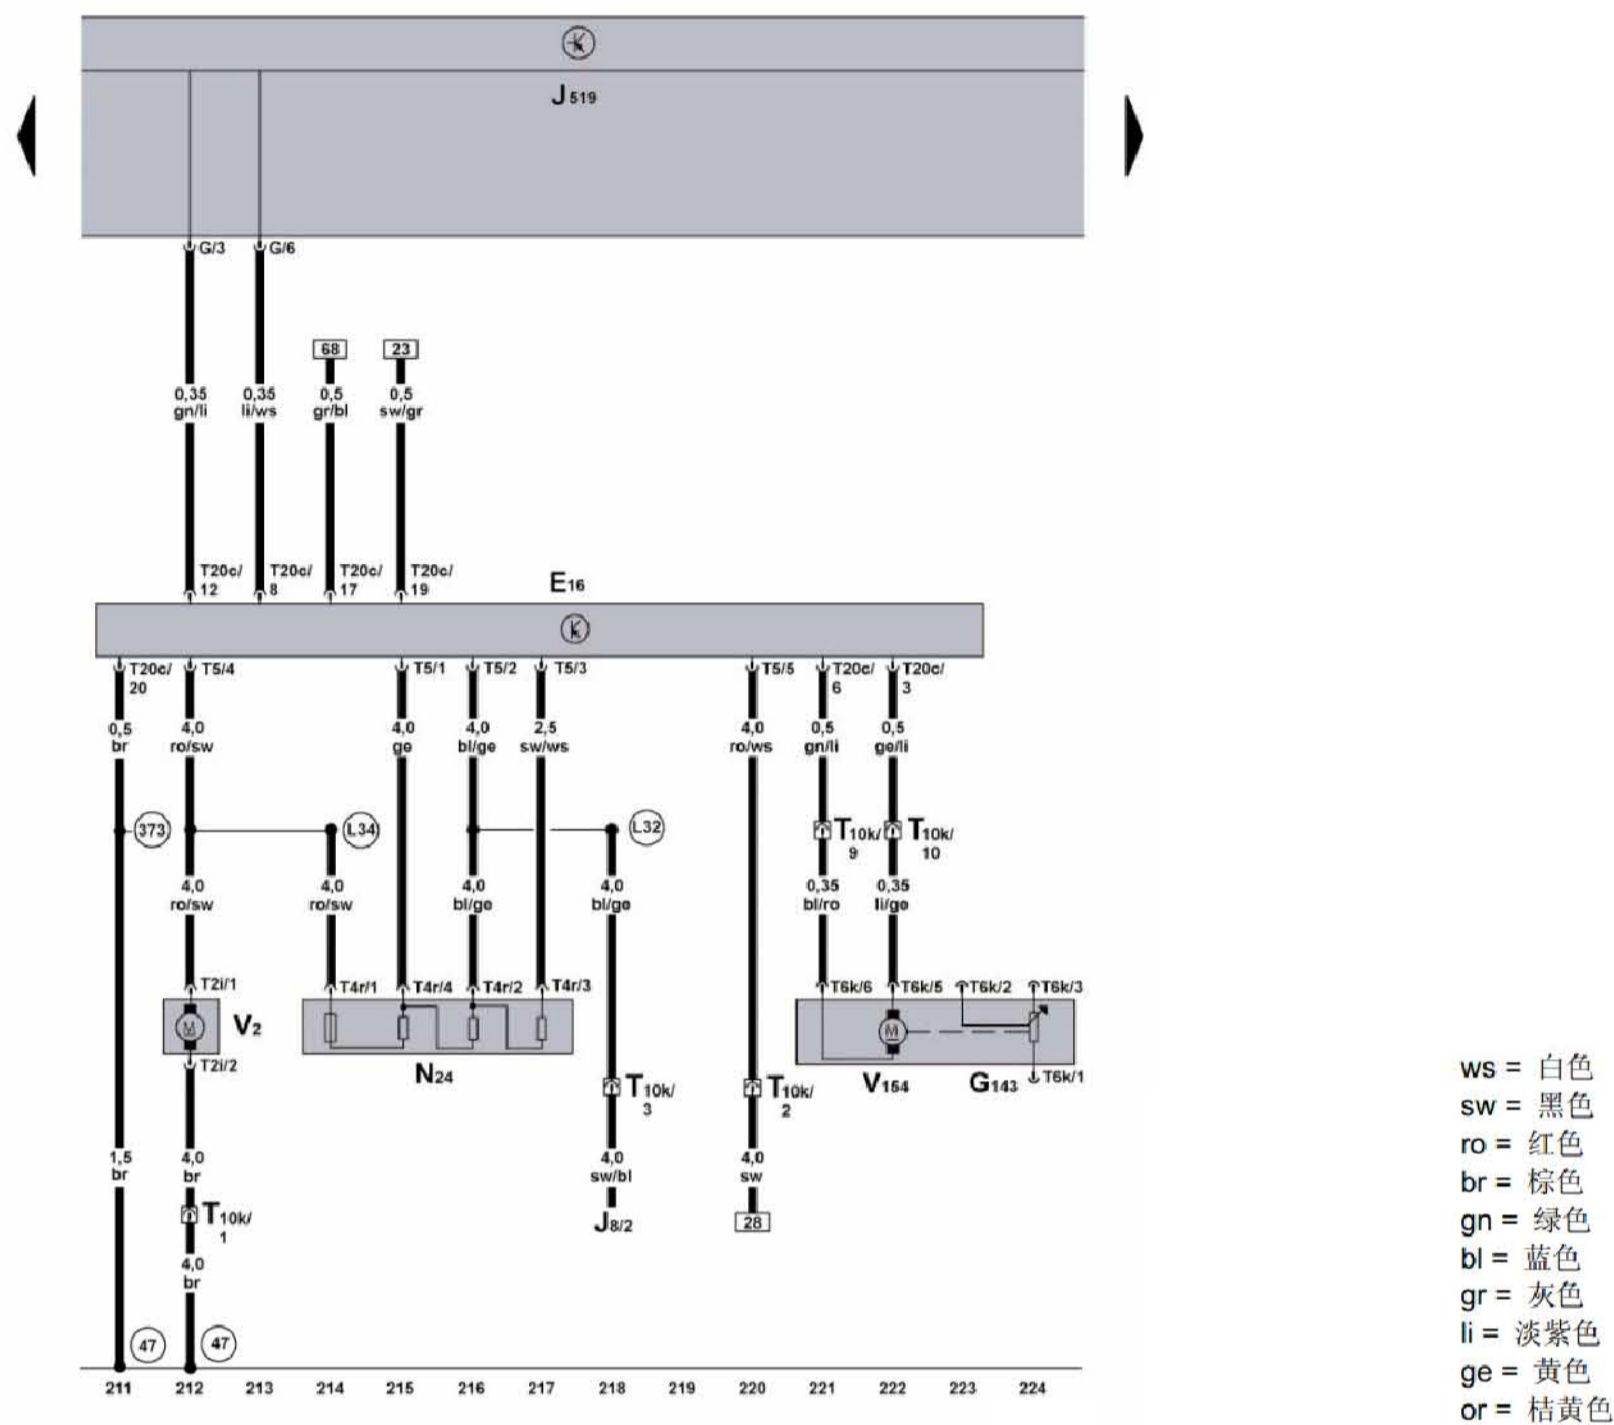

暖风 / 加热功率开关、空气内循环风门伺服马达内的电位计、车载电网控制单元、新鲜空气鼓风机、新鲜空气 / 空气内循环风门伺服马达

- E16 - 暖风 / 加热功率开关
- G143 - 空气内循环风门伺服马达内的电位计*
- J8 - 驻车暖风继电器
- J519 - 车载电网控制单元
- N24 - 带过热保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻
- T2i - 2 芯插头连接
- T4r - 4 芯插头连接
- T5 - 5 芯插头连接
- T6k - 6 芯插头连接
- T10k - 10 芯插头连接
- T20c - 20 芯插头连接
- V2 - 新鲜空气鼓风机
- V154 - 新鲜空气 / 空气内循环风门伺服马达

- (47) - 接地点，右前脚部空间内
- (373) - 接地连接 -8-, 主导线束中
- (L32) - 连接 -1-, 在加热装置导线束中
- (L34) - 连接 -2-, 在加热装置导线束中
- * - 仅用于 Climatronic 自动空调