


1.9.14 汽车侧倾传感器 -G384

安装位置:

仪表板下面右侧，在副驾驶员安全气囊后面=> -箭头-

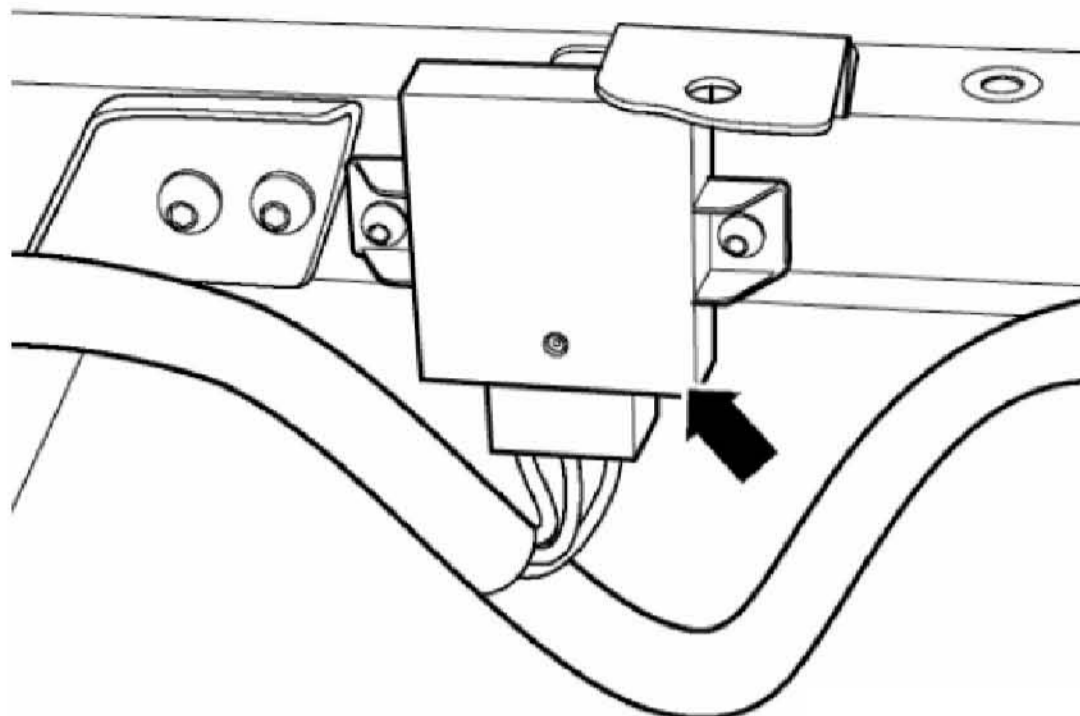

LAUNCH