


2.6 舒适 / 便利功能系统

蓄电池、车载电网控制单元、保险丝

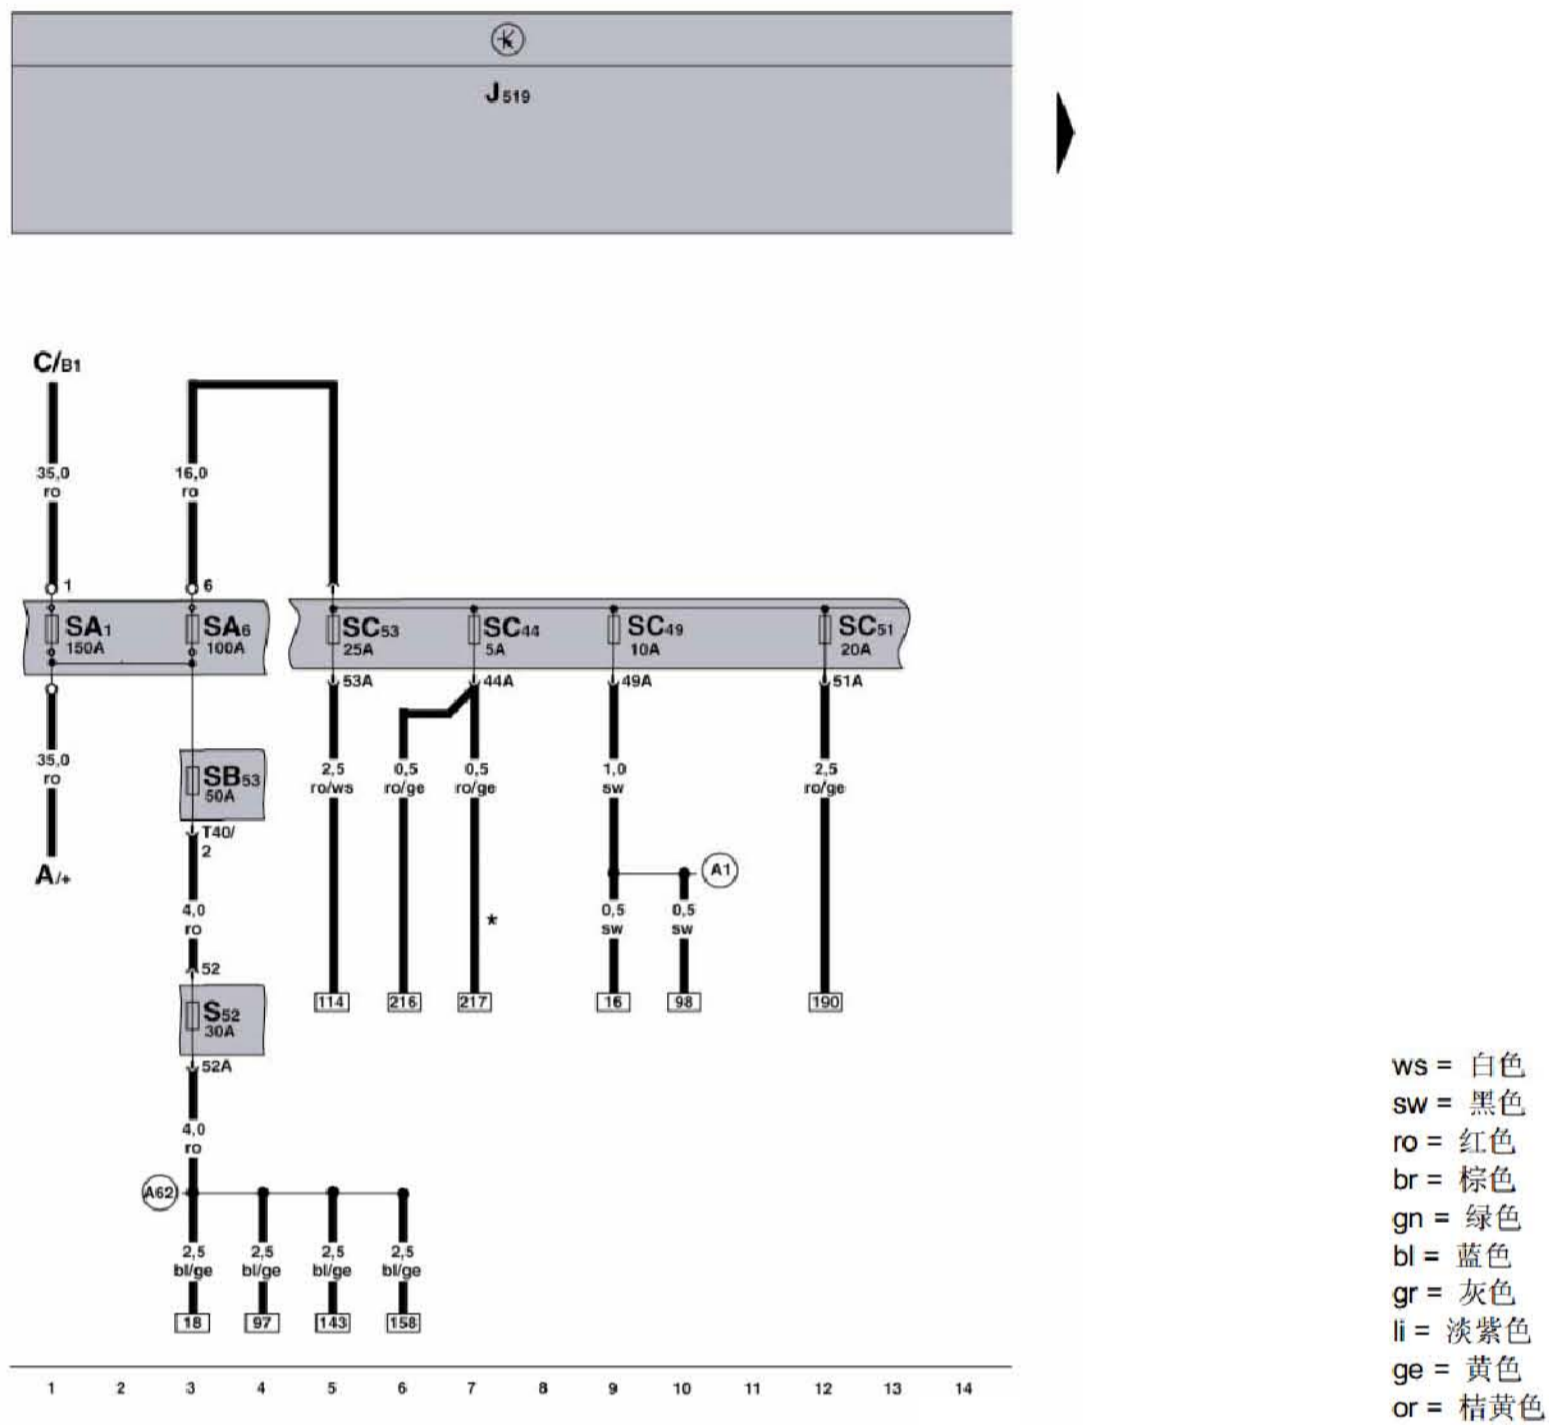


蓄电池、车载电网控制单元、保险丝

- A - 蓄电池
- C - 交流发电机
- J519 - 车载电网控制单元
- S52 - 中央门锁保险丝，在仪表板左侧继电器托架上
- SA1 - 蓄电池保险丝架上的保险丝 -1-
- SA6 - 蓄电池保险丝架上的保险丝 -6-
- SB53 - 保险丝架上的保险丝 -53-
- SC44 - 保险丝架上的保险丝 -44-
- SC49 - 保险丝架上的保险丝 -49-
- SC51 - 保险丝架上的保险丝 -51-
- SC53 - 保险丝架上的保险丝 -53-
- T40 - 40 芯插头连接，在发动机舱内左侧电控箱上

- (A1) - 正极连接 (30a)，在仪表板导线束中
- (A62) - 连接 (车窗升降器)，在仪表板导线束中
- *
- 仅用于带车内监控传感器的车辆


驾驶员侧车门控制单元、车窗升降器开关、车窗升降器马达（驾驶员侧）

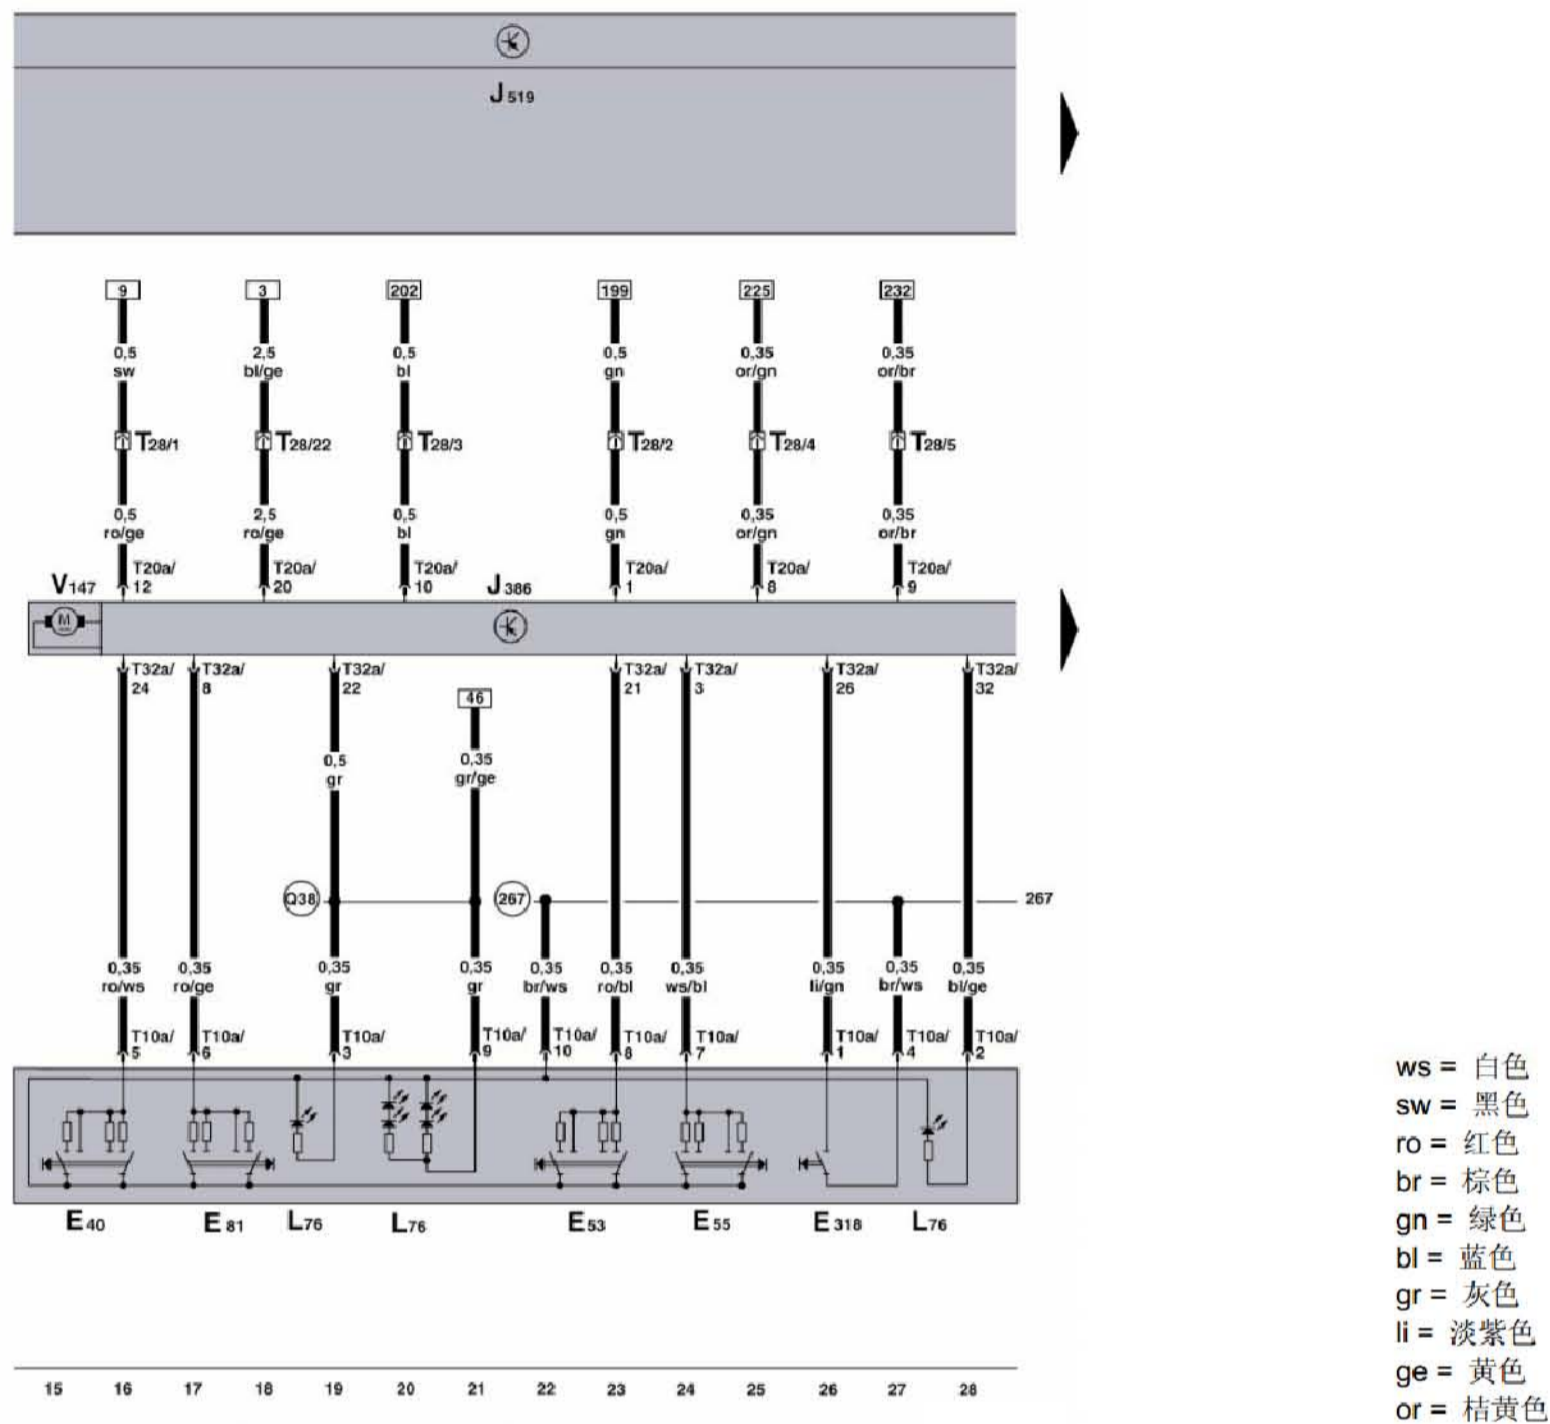

驾驶员侧车门控制单元、车窗升降器开关、车窗升降器马达（驾驶员侧）

- E40 - 左前车窗升降器开关
 - E53 - 左后车窗升降器开关, 驾驶员
 - E55 - 右后车窗升降器开关, 驾驶员
 - E81 - 右前车窗升降器开关, 驾驶员
 - E381 - 儿童安全锁按钮
 - J386 - 车门控制单元, 驾驶员侧
 - J519 - 车载电网控制单元
 - L76 - 按钮照明
 - T10a - 10 芯插头连接
 - T20a - 20 芯插头连接, 在车门控制单元上
 - T28 - 28 芯插头连接, 在 A 柱上
 - T32a - 32 芯插头连接, 在车门控制单元上
 - V147 - 驾驶员侧车窗升降器马达
- (267) - 接地连接 -2-, 车门电缆导线束中
 - (Q38) - 正极连接 (58b) -1-, 在车窗升降器导线束中

驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧车内联锁按钮、中央门锁指示灯 -SAFE-

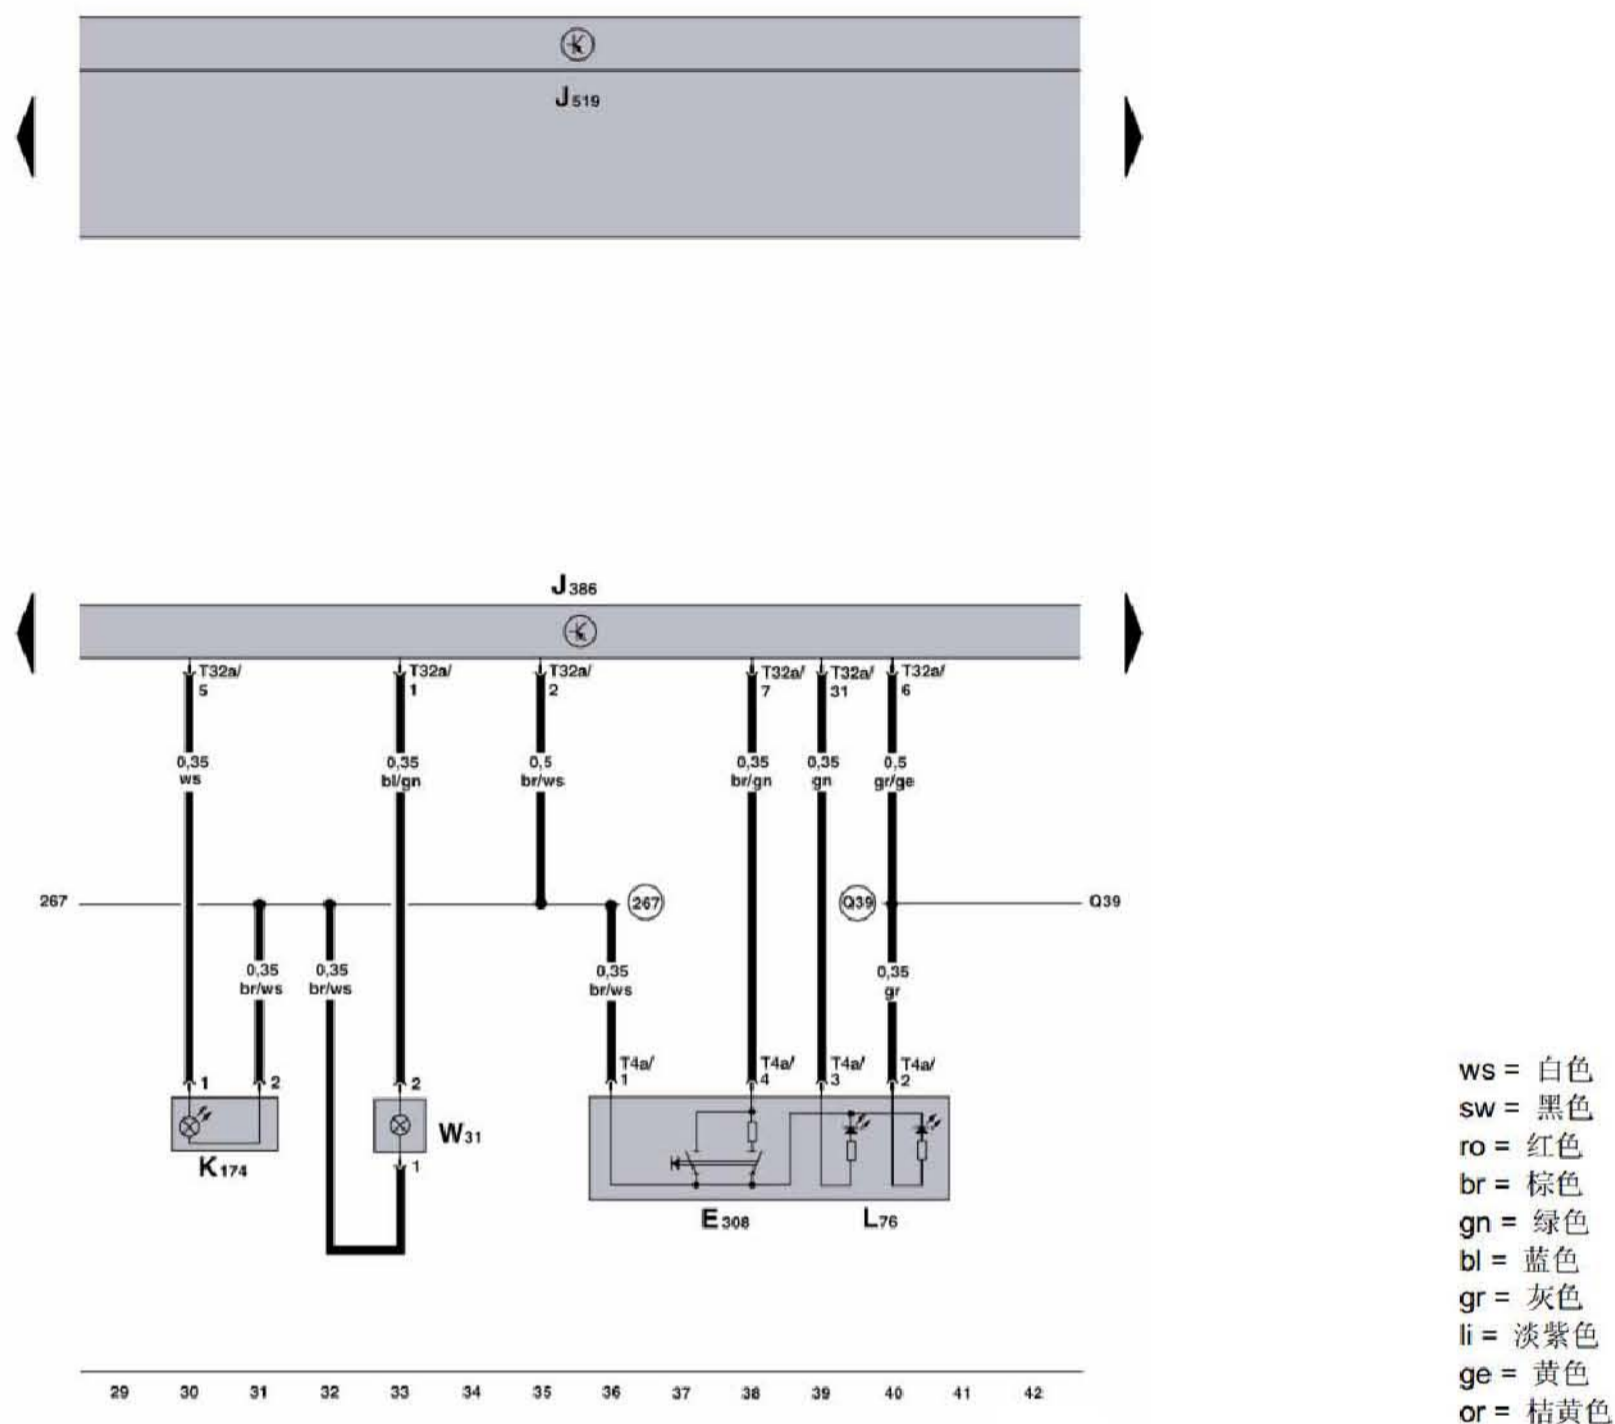


驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧车内联锁按钮、中央门锁指示灯 -SAFE-

- E308 - 车内联锁按钮, 驾驶员侧
- J386 - 车门控制单元, 驾驶员侧
- J519 - 车载电网控制单元
- K174 - 车内联锁指示灯, 驾驶员侧
- L76 - 按钮照明
- T4a - 4 芯插头连接
- T32a - 32 芯插头连接, 在车门控制单元上
- W31 - 左前登车照明灯

(267) - 接地连接 -2-, 驾驶员侧车门电缆导线束中

(Q39) - 正极连接 (58b) -2-, 在车窗升降器导线束中

驾驶员侧车门控制单元、车载电网控制单元、燃油箱盖开锁按钮、后视镜调节开关、后视镜调节转换开关、后视镜内折开关

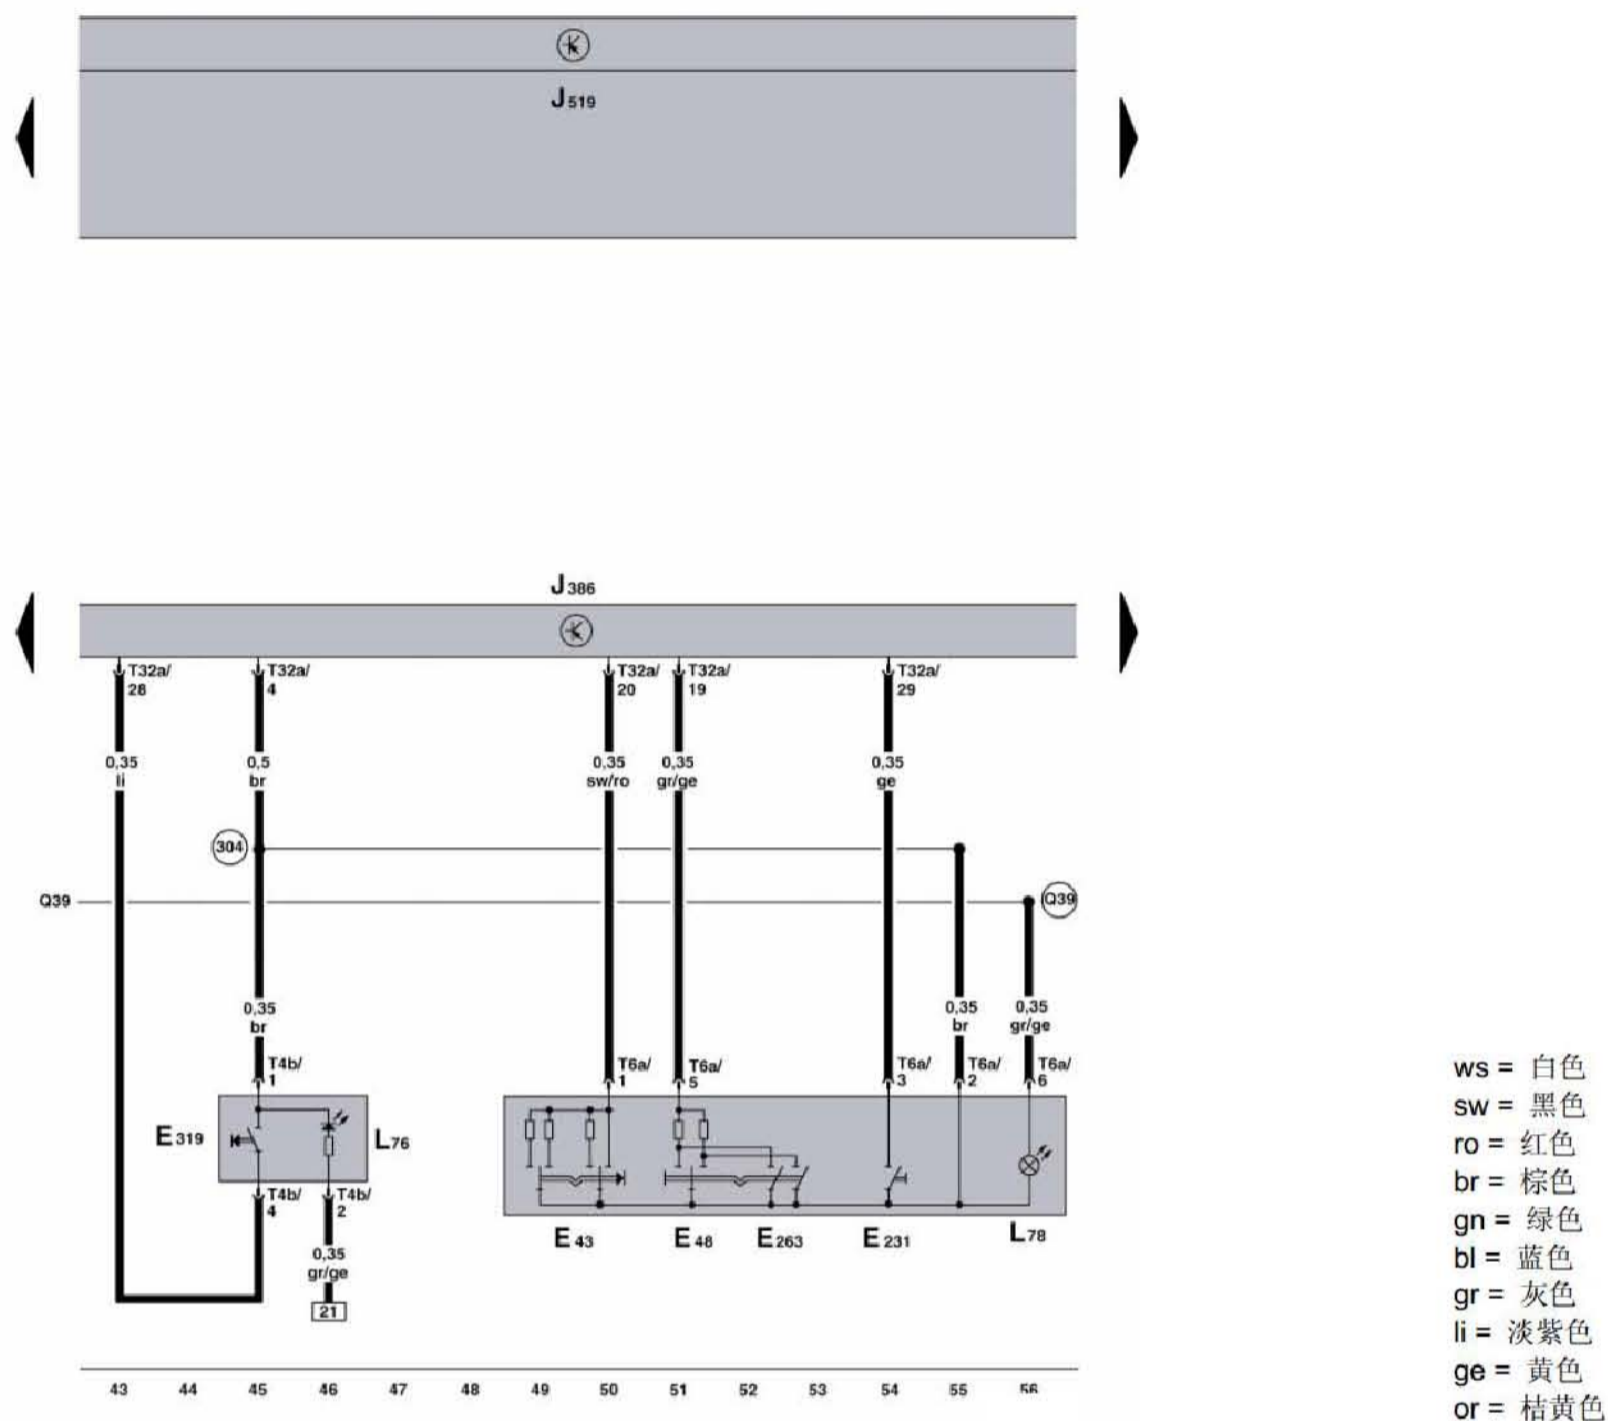


驾驶员侧车门控制单元、车载电网控制单元、燃油箱盖开锁按钮、后视镜调节开关、后视镜调节转换开关、后视镜内折开关

- E43 - 后视镜调节开关
- E48 - 后视镜调节转换开关
- E231 - 车外后视镜加热按钮
- E263 - 后视镜内折开关
- E319 - 燃油箱盖开锁按钮
- J386 - 车门控制单元, 驾驶员侧
- J519 - 车载电网控制单元
- L76 - 按钮照明
- L78 - 照明 - 后视镜调节开关
- T4b - 4 芯插头连接
- T6a - 6 芯插头连接
- T32a - 32 芯插头连接, 在车门控制单元上

- (304) - 接地连接 -3-, 驾驶员侧车门电缆导线束中
- (Q39) - 正极连接 (58b) -2-, 在车窗升降器导线束中

可加热车外后视镜继电器、驾驶员侧车门控制单元、后视镜调整马达、可加热车外后视镜

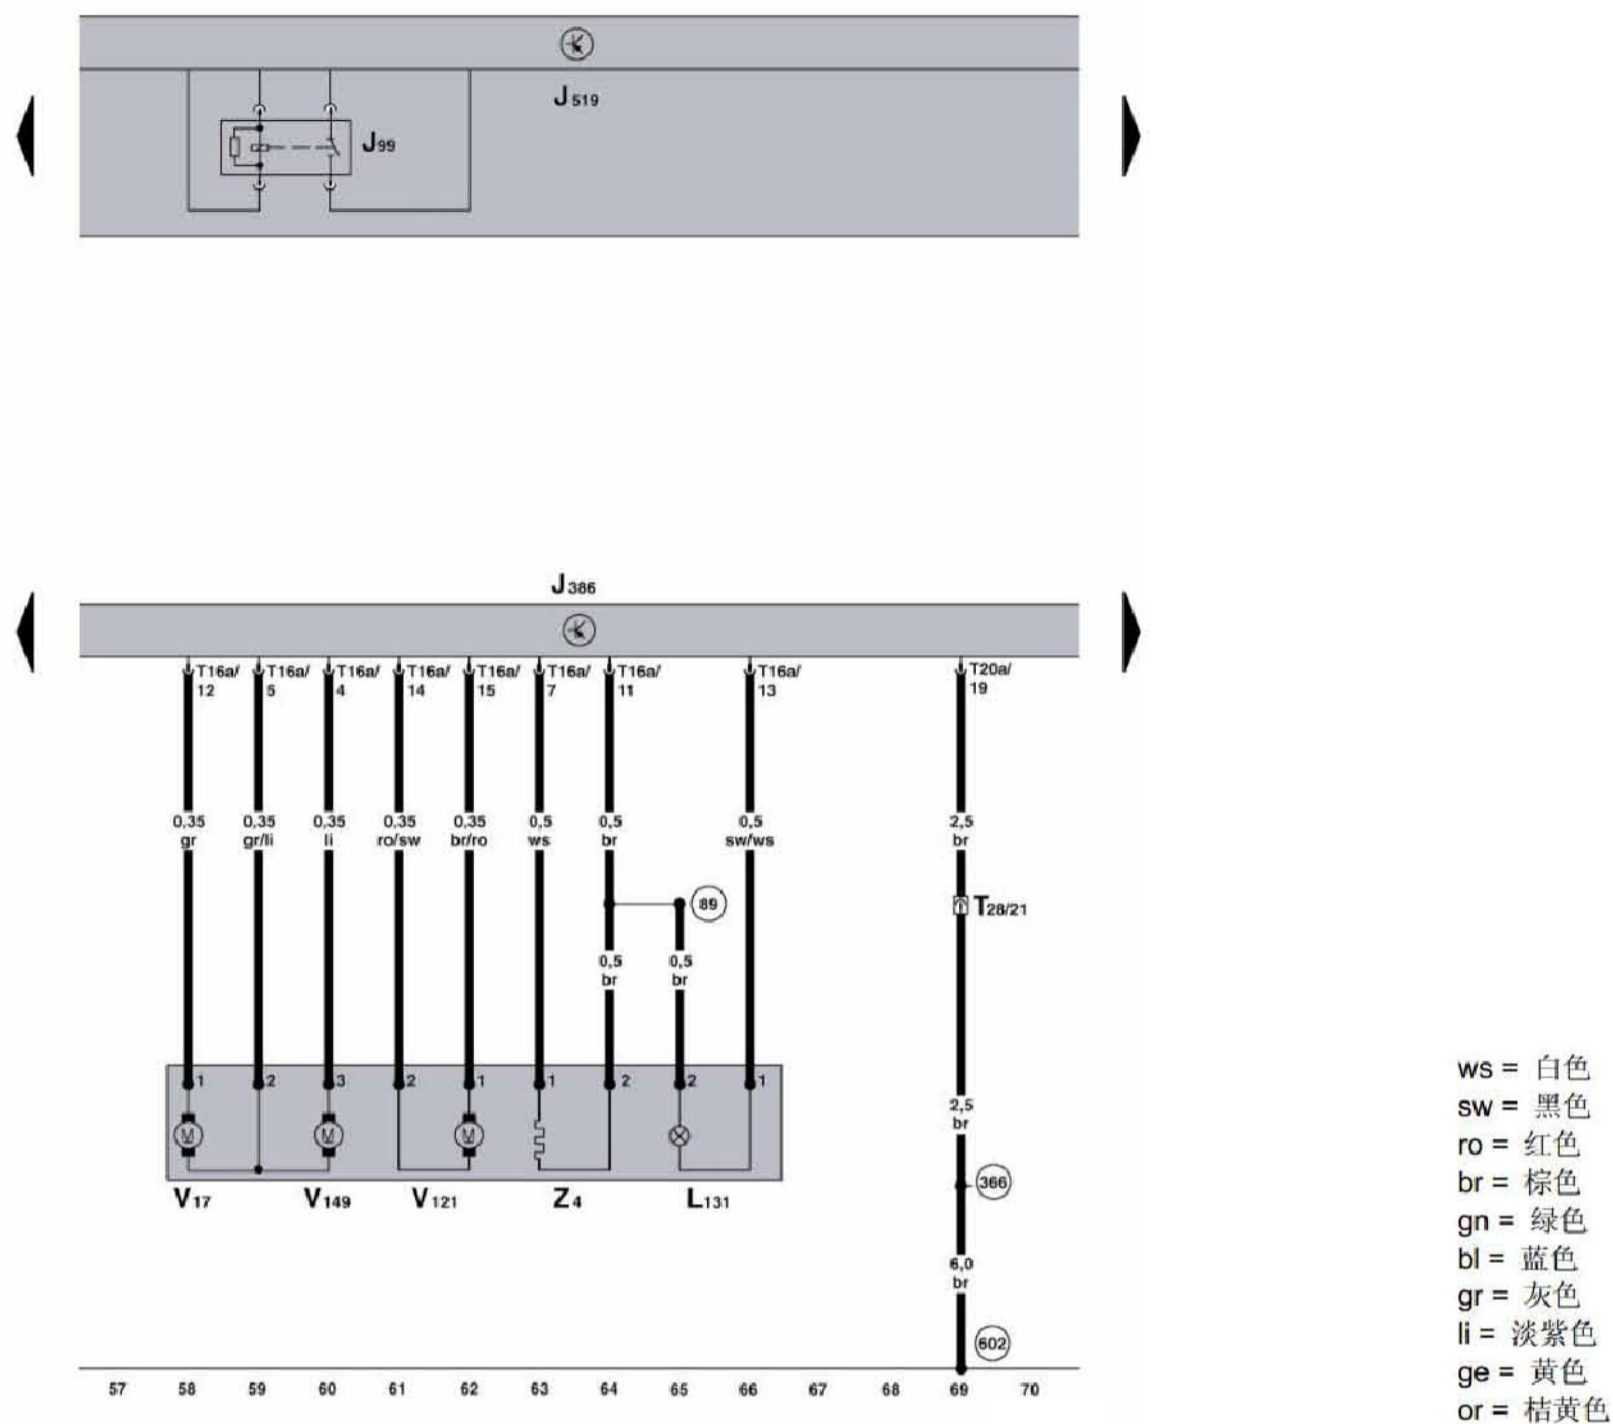


可加热车外后视镜继电器、驾驶员侧车门控制单元、后视镜调整马达、可加热车外后视镜

- J99 - 可加热车外后视镜继电器
- J386 - 车门控制单元, 驾驶员侧
- J519 - 车载电网控制单元
- L131 - 外后视镜转向信号灯灯泡, 驾驶员侧
- T16a - 16 芯插头连接, 在车门控制单元上
- T20a - 20 芯插头连接, 在车门控制单元上
- T28 - 28 芯插头连接, 在 A 柱上
- V17 - 后视镜调节马达 (驾驶员侧)
- V121 - 后视镜内折马达 (驾驶员侧)
- V149 - 后视镜调节马达 (驾驶员侧)
- Z4 - 可加热式车外后视镜, 驾驶员侧

- 89 - 接地连接 -1-, 车窗升降器导线束中
- 366 - 接地连接 -1-, 在主导线束中
- 602 - 接地点, 左前脚部空间内


驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧车门接触开关、驾驶员车门中央门锁马达、中央门锁马达 (Safe)、驾驶员侧用于中央门锁的上锁单元

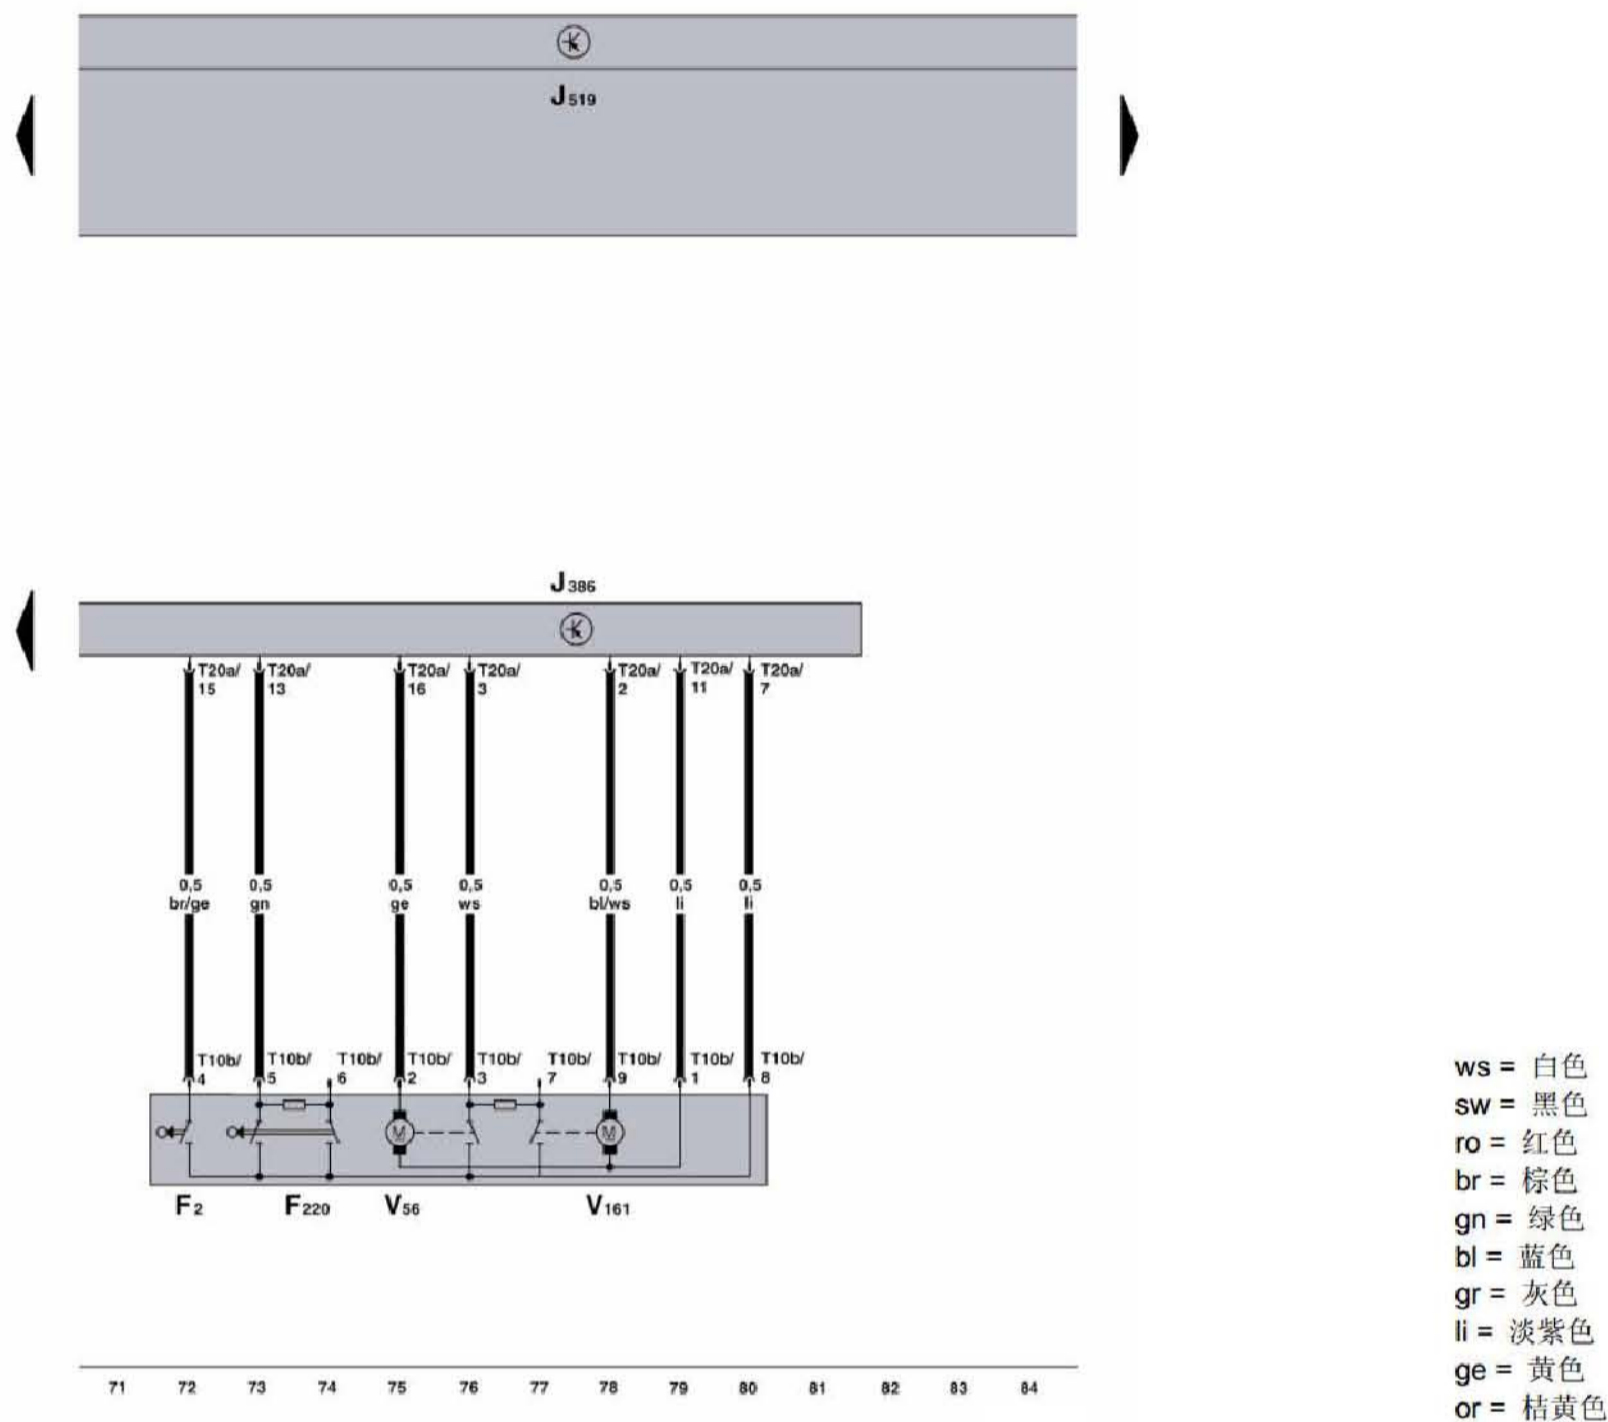

驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧车门接触开关、驾驶员车门中央门锁马达、中央门锁马达 (Safe)、驾驶员侧用于中央门锁的上锁单元

- F2 - 驾驶员侧车门接触开关
- F220 - 中央门锁闭锁单元, 驾驶员侧
- J386 - 车门控制单元, 驾驶员侧
- J519 - 车载电网控制单元
- T10b - 10 芯插头连接
- T20a - 20 芯插头连接
- V56 - 驾驶员车门中央门锁马达
- V161 - 驾驶员车门中央门锁马达 (Safe)

副驾驶员侧车门控制单元、车窗升降器开关（副驾驶员侧）、车窗升降器马达（副驾驶员侧）

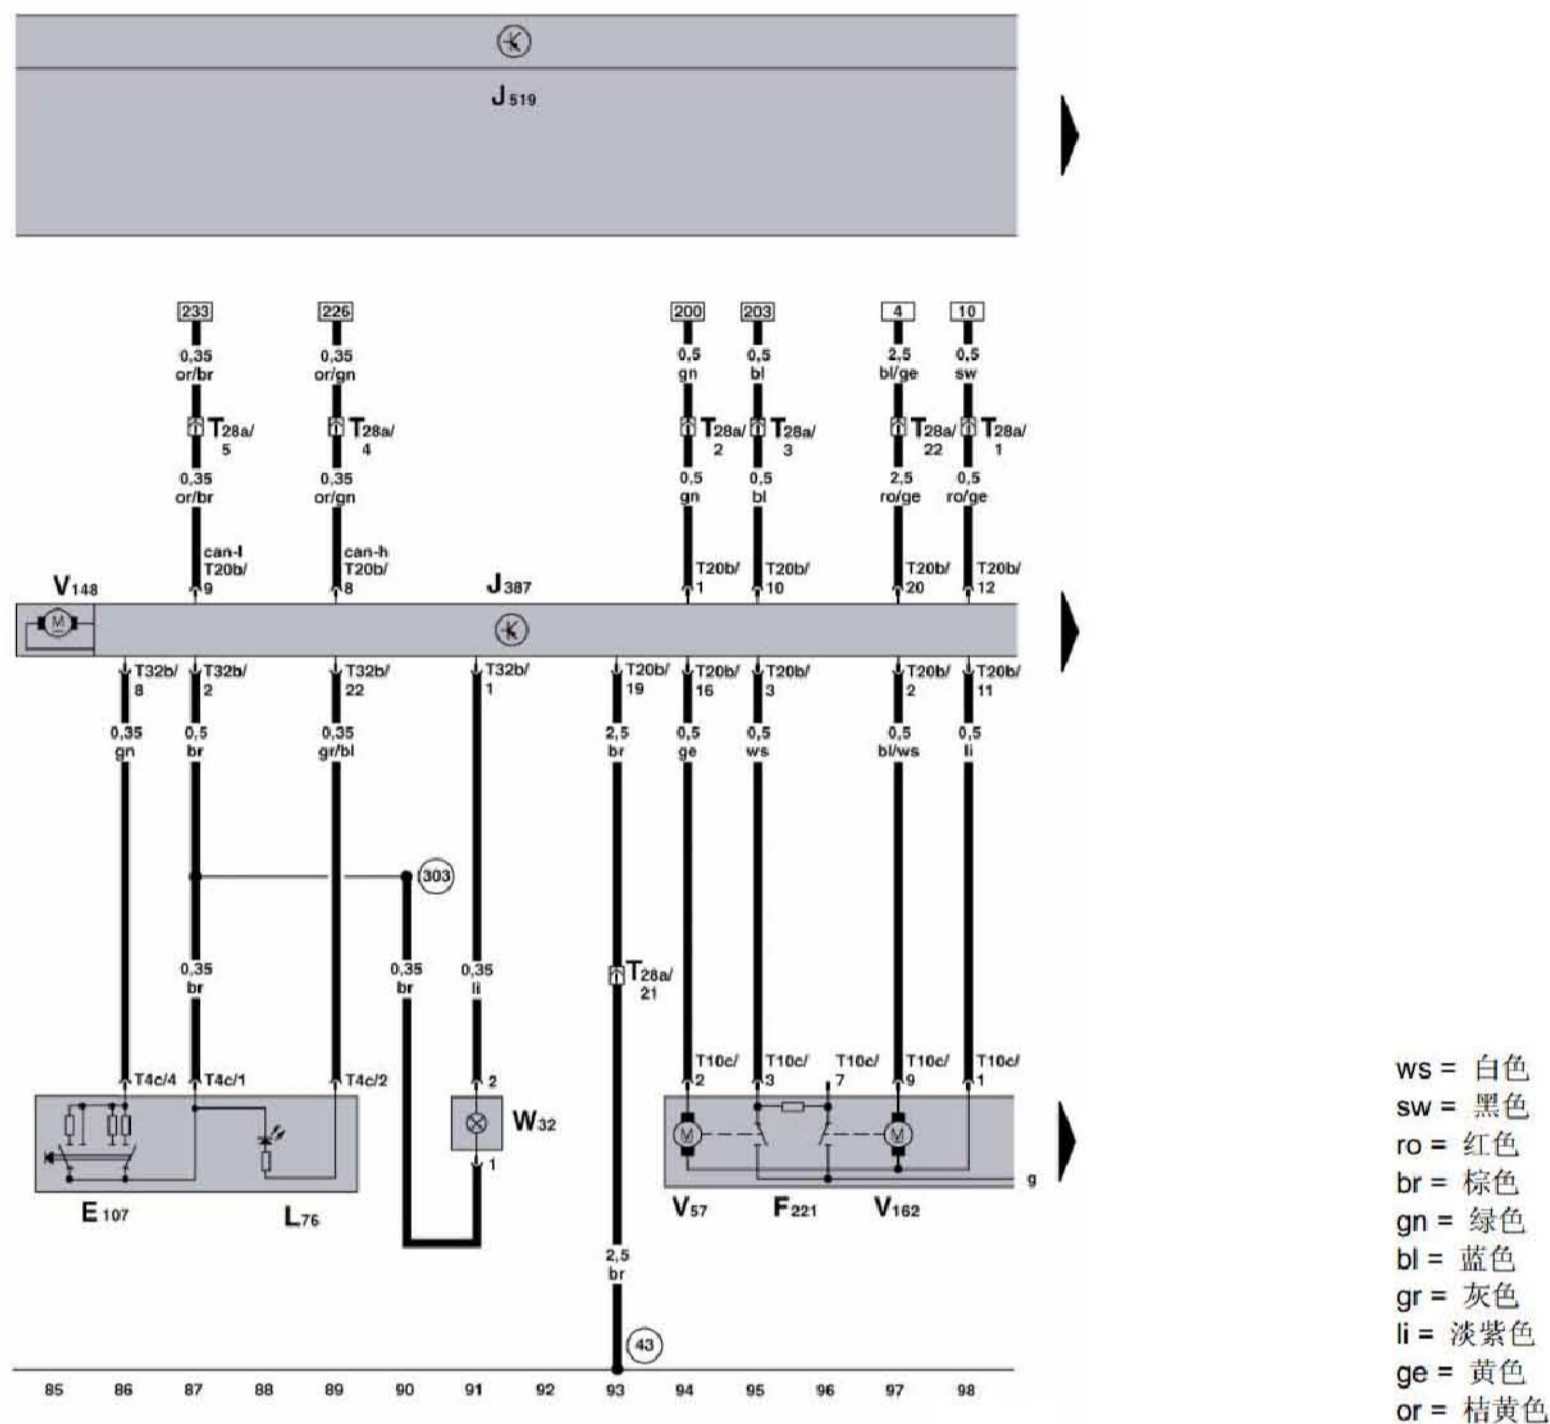

副驾驶员侧车门控制单元、车窗升降器开关（副驾驶员侧）、车窗升降器马达（副驾驶员侧）

- E107 - 车窗升降器开关，副驾驶员车门中
- F221 - 中央门锁闭锁单元，副驾驶员侧
- J387 - 车门控制单元，（副驾驶员侧）
- J519 - 车载电网控制单元
- L76 - 按钮照明
- T4c - 4 芯插头连接
- T10c - 10 芯插头连接
- T20b - 20 芯插头连接，在车门控制单元上
- T28a - 28 芯插头连接，在 A 柱上
- T32b - 32 芯插头连接，在车门控制单元上
- V57 - 副驾驶员车门中央门锁马达
- V148 - 副驾驶员侧车窗升降器马达
- V162 - 副驾驶员车门中央门锁马达（Safe）
- W32 - 右前登车照明灯

43 - 接地点，右侧 A 柱，下部

303 - 接地连接 -3-，车门电缆导线束中