



保险丝、SC10、SC11、SC12、SC13、SC14、SC15、SC16、SC17、SC18、SC19

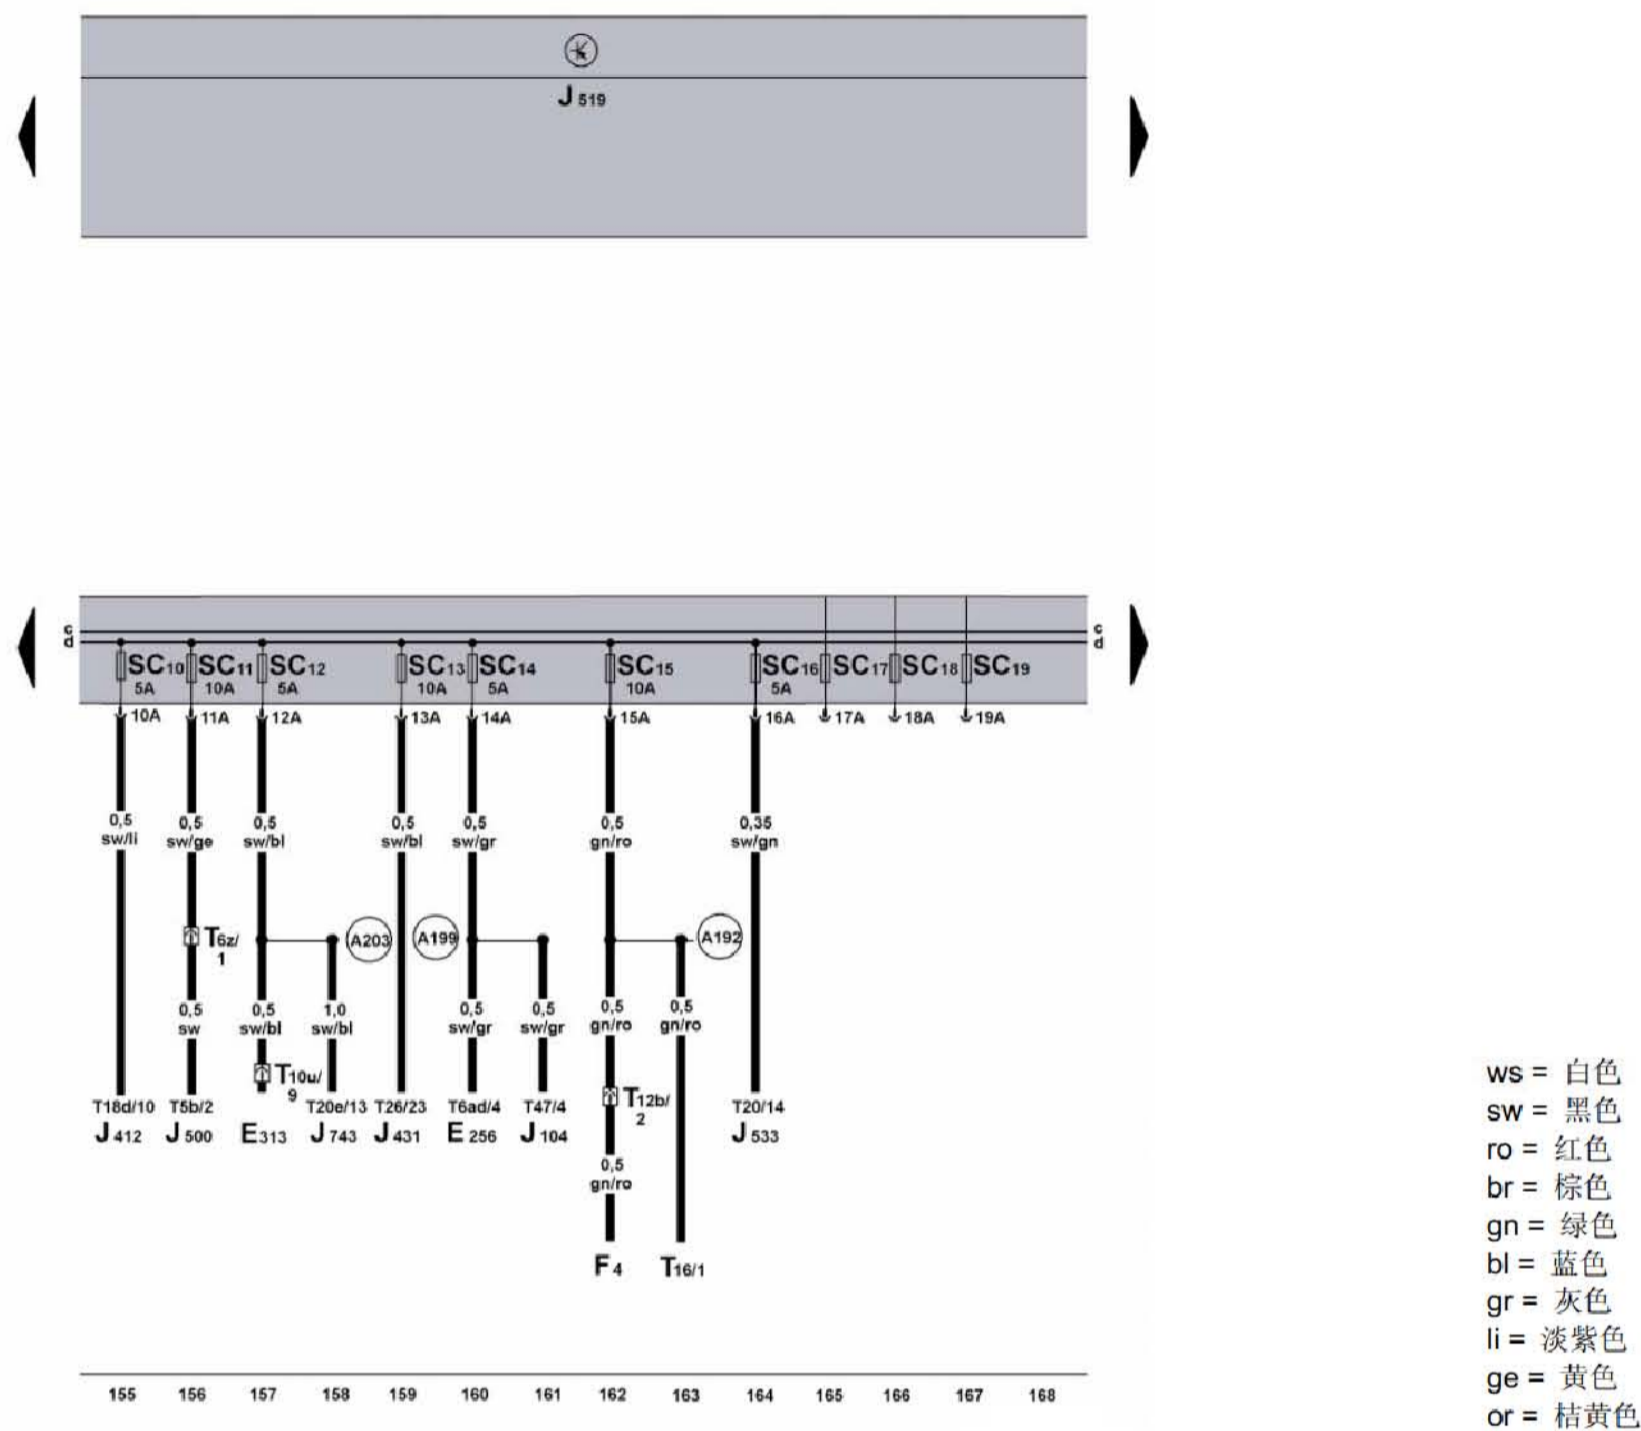

保险丝、SC10、SC11、SC12、SC13、SC14、SC15、SC16、SC17、SC18、SC19

- | | | | |
|------|------------------------|--------|----------------------------|
| E256 | - ASR/ESP 按钮 | T16 | - 16 芯诊断接口插头连接, 仪表板下面左侧 |
| E313 | - 选档杆 | T18d | - 18 芯插头连接 |
| F4 | - 倒车灯开关 | T20 | - 20 芯插头连接 |
| F189 | - Tiptronic 开关 | T20e | - 20 芯插头连接 |
| J104 | - 带 EDS 的 ABS 控制单元 | T26 | - 26 芯插头连接 |
| J412 | - 电子操作装置控制单元, 移动电话 | T47 | - 47 芯插头连接 |
| J431 | - 大灯照明距离调节控制单元 | (A192) | - 正极连接 -3- (15a), 在仪表板导线束中 |
| J500 | - 转向辅助控制单元 | (A199) | - 正极连接 -4- (15a), 在仪表板导线束中 |
| J519 | - 车载电网控制单元 | (A203) | - 正极连接 -7- (15a), 在仪表板导线束中 |
| J533 | - 数据总线诊断接口 | | |
| J743 | - 直接手动变速箱机械电子单元 | | |
| SC | - 保险丝架上的保险丝, 仪表板左侧 | | |
| T5b | - 5 芯插头连接 | | |
| T6z | - 6 芯插头连接, 发动机舱内左侧 | | |
| T6ad | - 6 芯插头连接 | | |
| T10u | - 10 芯插头连接, 在选档杆盖板下 | | |
| T12b | - 12 芯插头连接, 排水槽内左侧耦合位置 | | |


保险丝、SC20、SC21、SC22、SC23、SC24、SC25、SC26

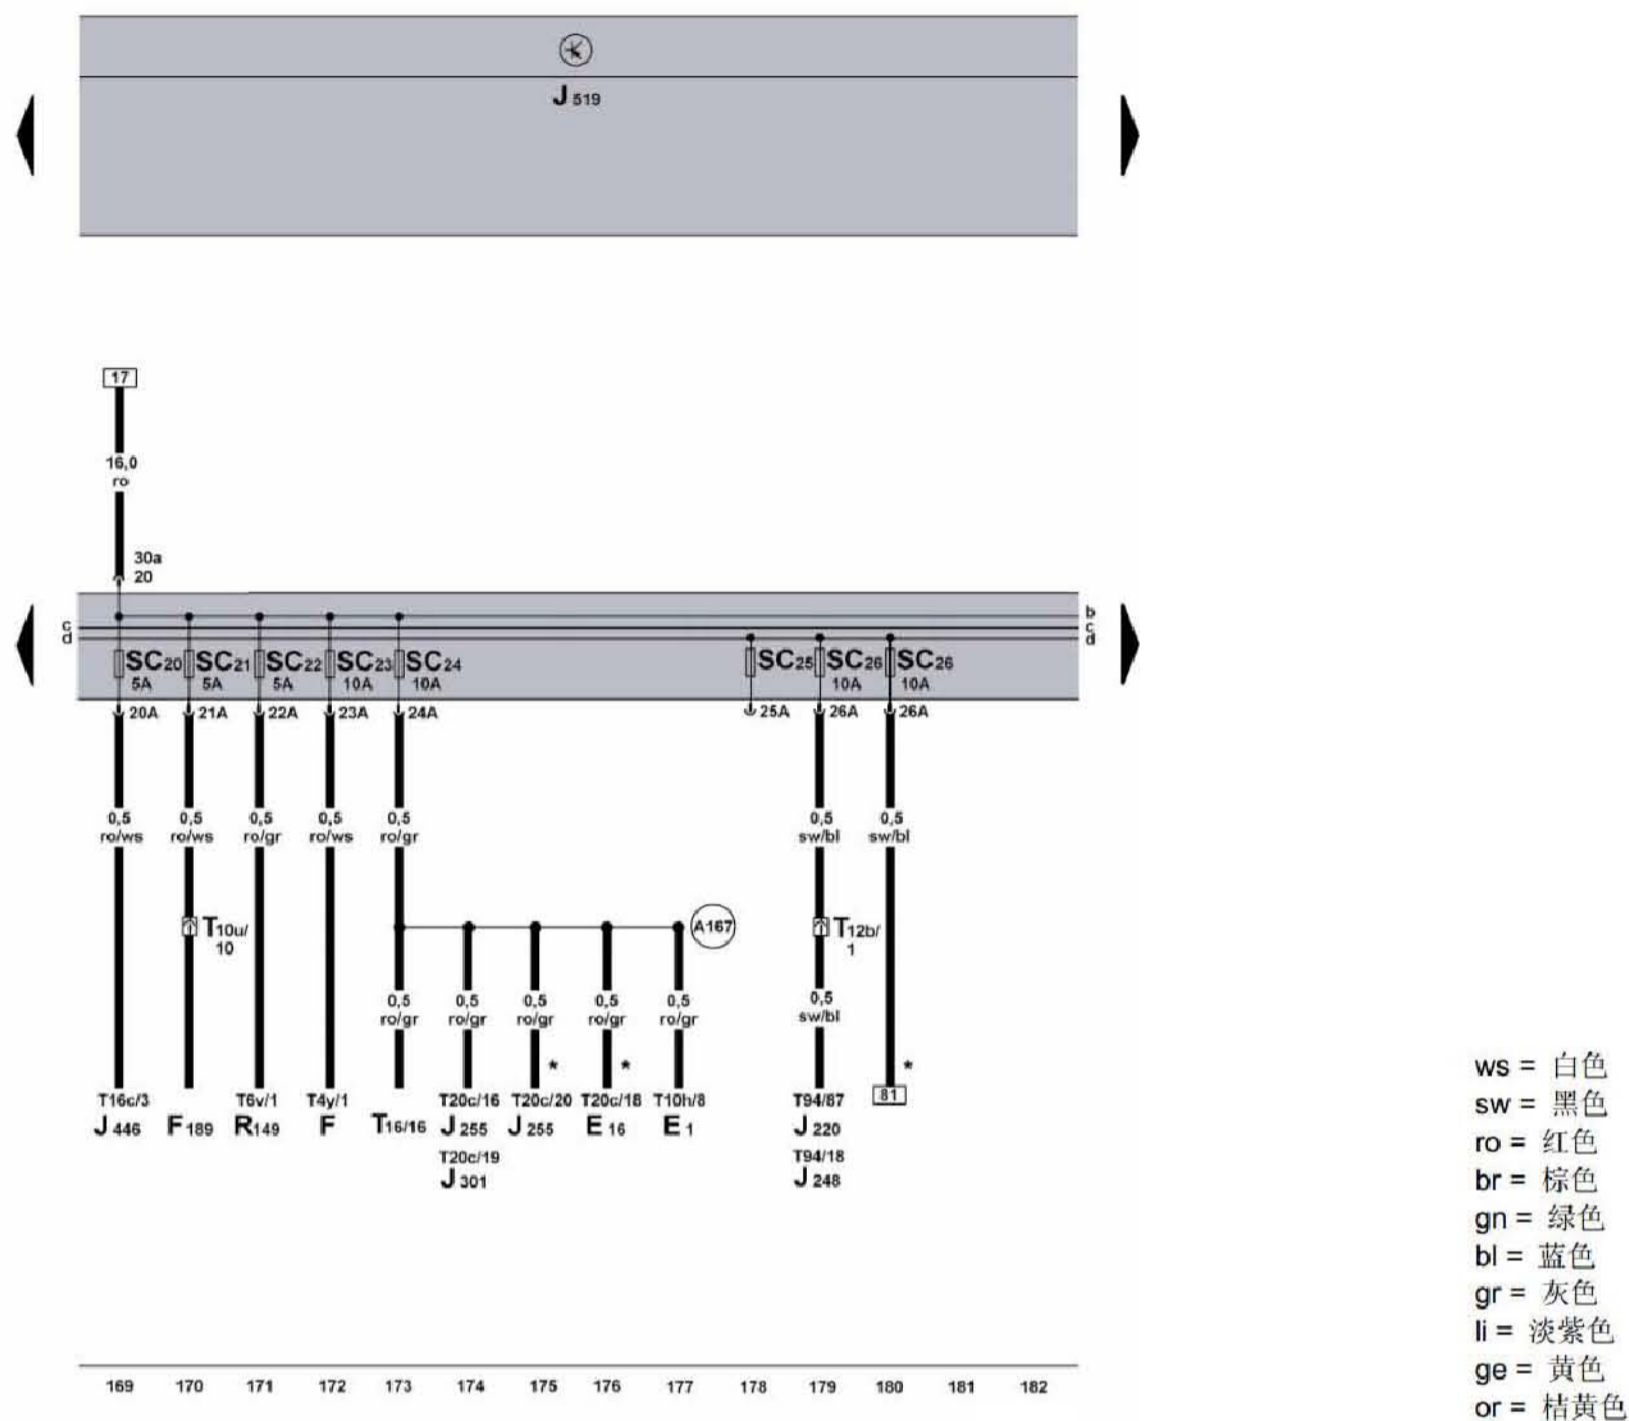

保险丝、SC20、SC21、SC22、SC23、SC24、SC25、SC26

E1	- 车灯开关	T16c	- 16 芯插头连接
E16	- 暖风 / 加热功率开关	T20c	- 20 芯插头连接
F	- 制动信号灯开关	T94	- 94 芯插头连接
F189	- Tiptronic 开关	A167	- 正极连接 -3- (30a), 在仪表板导线束中
J220	- Motronic 控制单元	*	- 依汽车装备或发动机型号而定
J248	- 柴油直接喷射装置控制单元		
J255	- Climatronic 控制单元		
J301	- 空调器控制单元		
J446	- 驻车辅助控制单元		
J519	- 车载电网控制单元		
SC	- 保险丝架上的保险丝, 仪表板左侧		
T4y	- 4 芯插头连接		
T6v	- 6 芯插头连接		
T10h	- 10 芯插头连接		
T10u	- 10 芯插头连接, 在选档杆盖板下		
T12b	- 12 芯插头连接, 排水槽内左侧耦合位置		
T16	- 16 芯诊断接口插头连接, 仪表板下面左侧		


保险丝、SC27、SC28、SC29、SC30、SC31、SC32、SC33、SC34、SC35、SC36、SC37、SC38、SC39

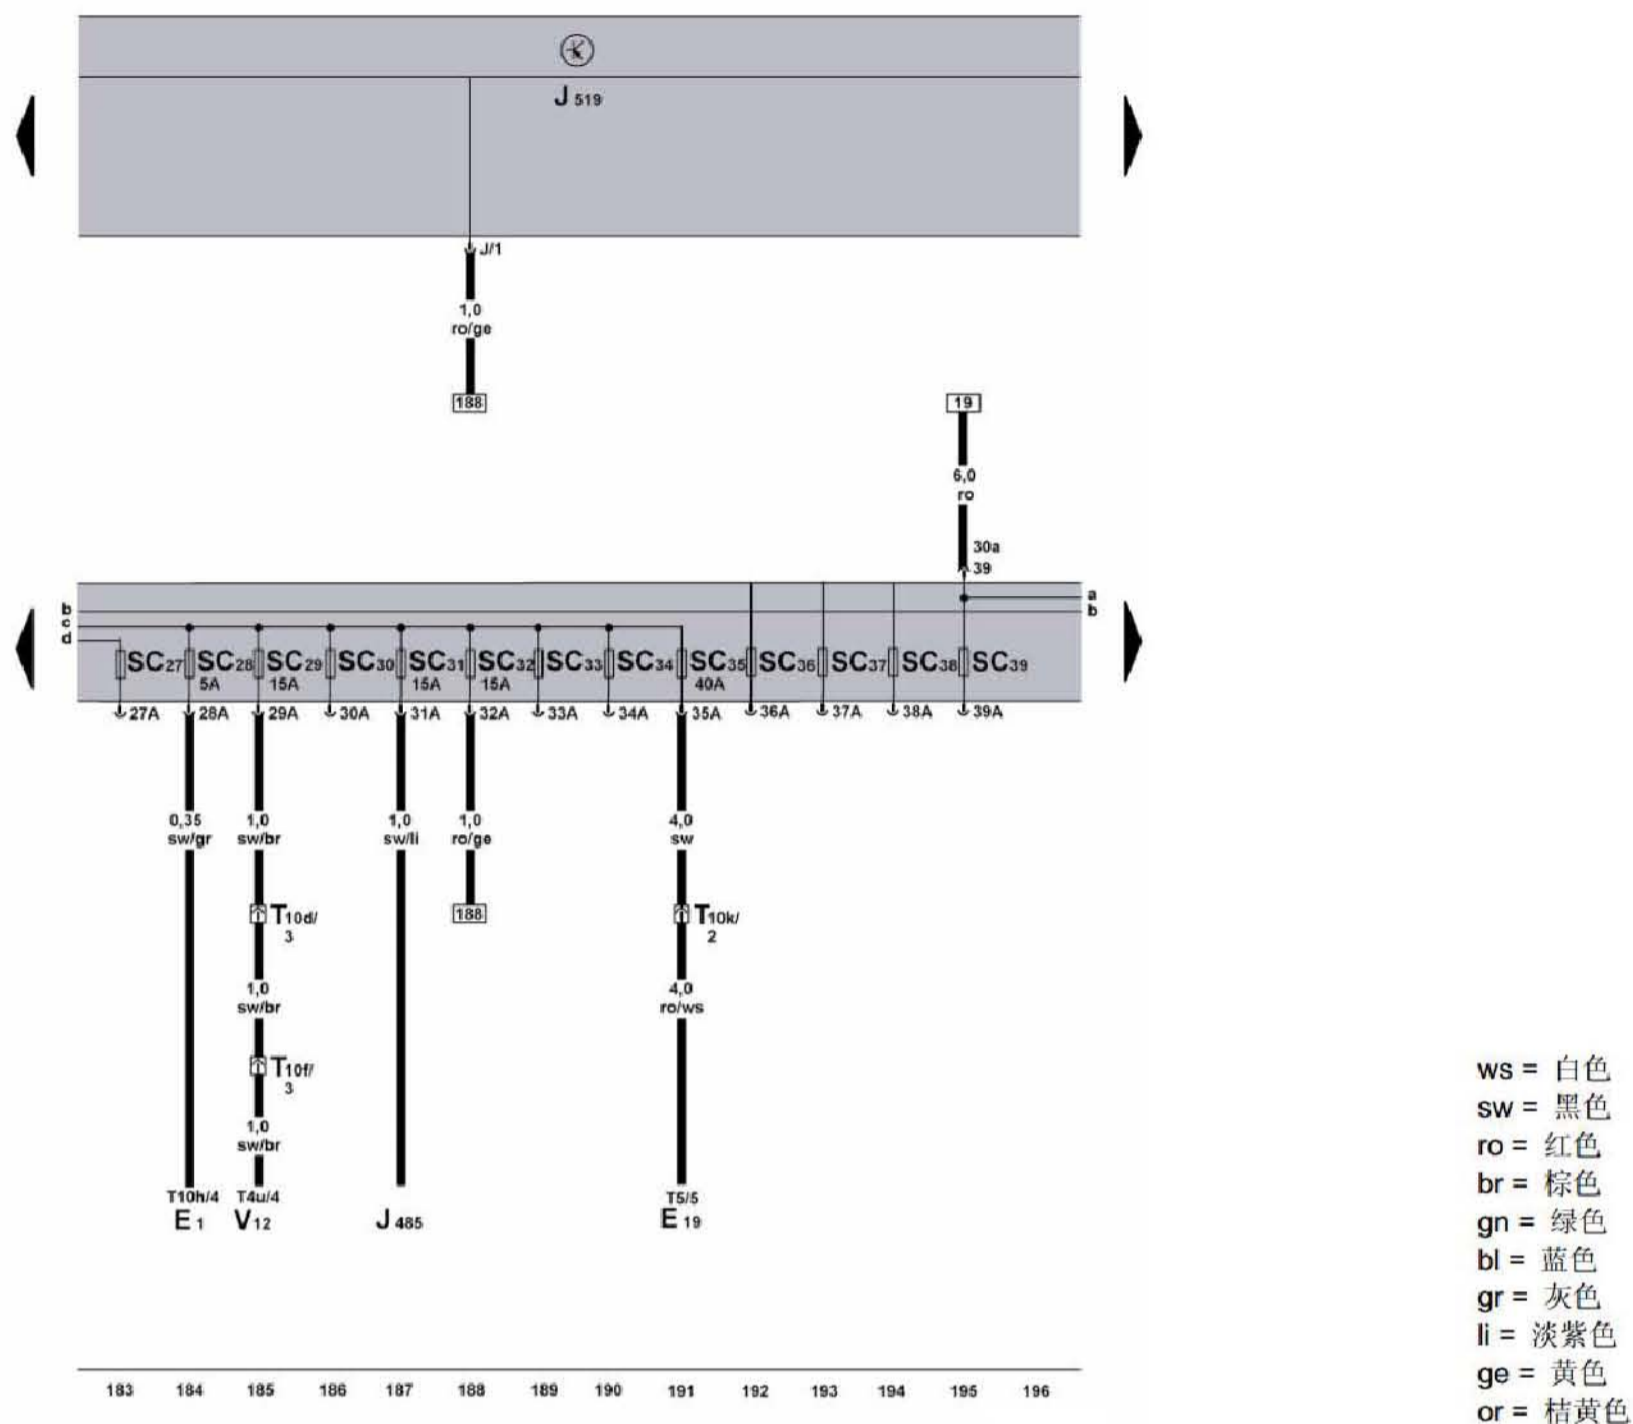

保险丝、SC27、SC28、SC29、SC30、SC31、SC32、SC33、SC34、SC35、SC36、SC37、SC38、SC39

- E1 - 车灯开关
- E19 - 驻车灯开关
- J485 - 驻车暖风运行模式继电器
- J519 - 车载电网控制单元
- SC - 保险丝架上的保险丝，仪表板左侧
- T4u - 4 芯插头连接
- T5 - 5 芯插头连接
- T10d - 10 芯插头连接，后行李箱盖右侧车顶耦合位置
- T10f - 10 芯插头连接，耦合位置在后行李箱盖内右侧
- T10h - 10 芯插头连接
- T10k - 10 芯插头连接，耦合位置在加热装置上
- V12 - 后窗玻璃刮水器马达


保险丝、SC40、SC41、SC42、SC43、SC44、SC45、SC46、SC47、SC48

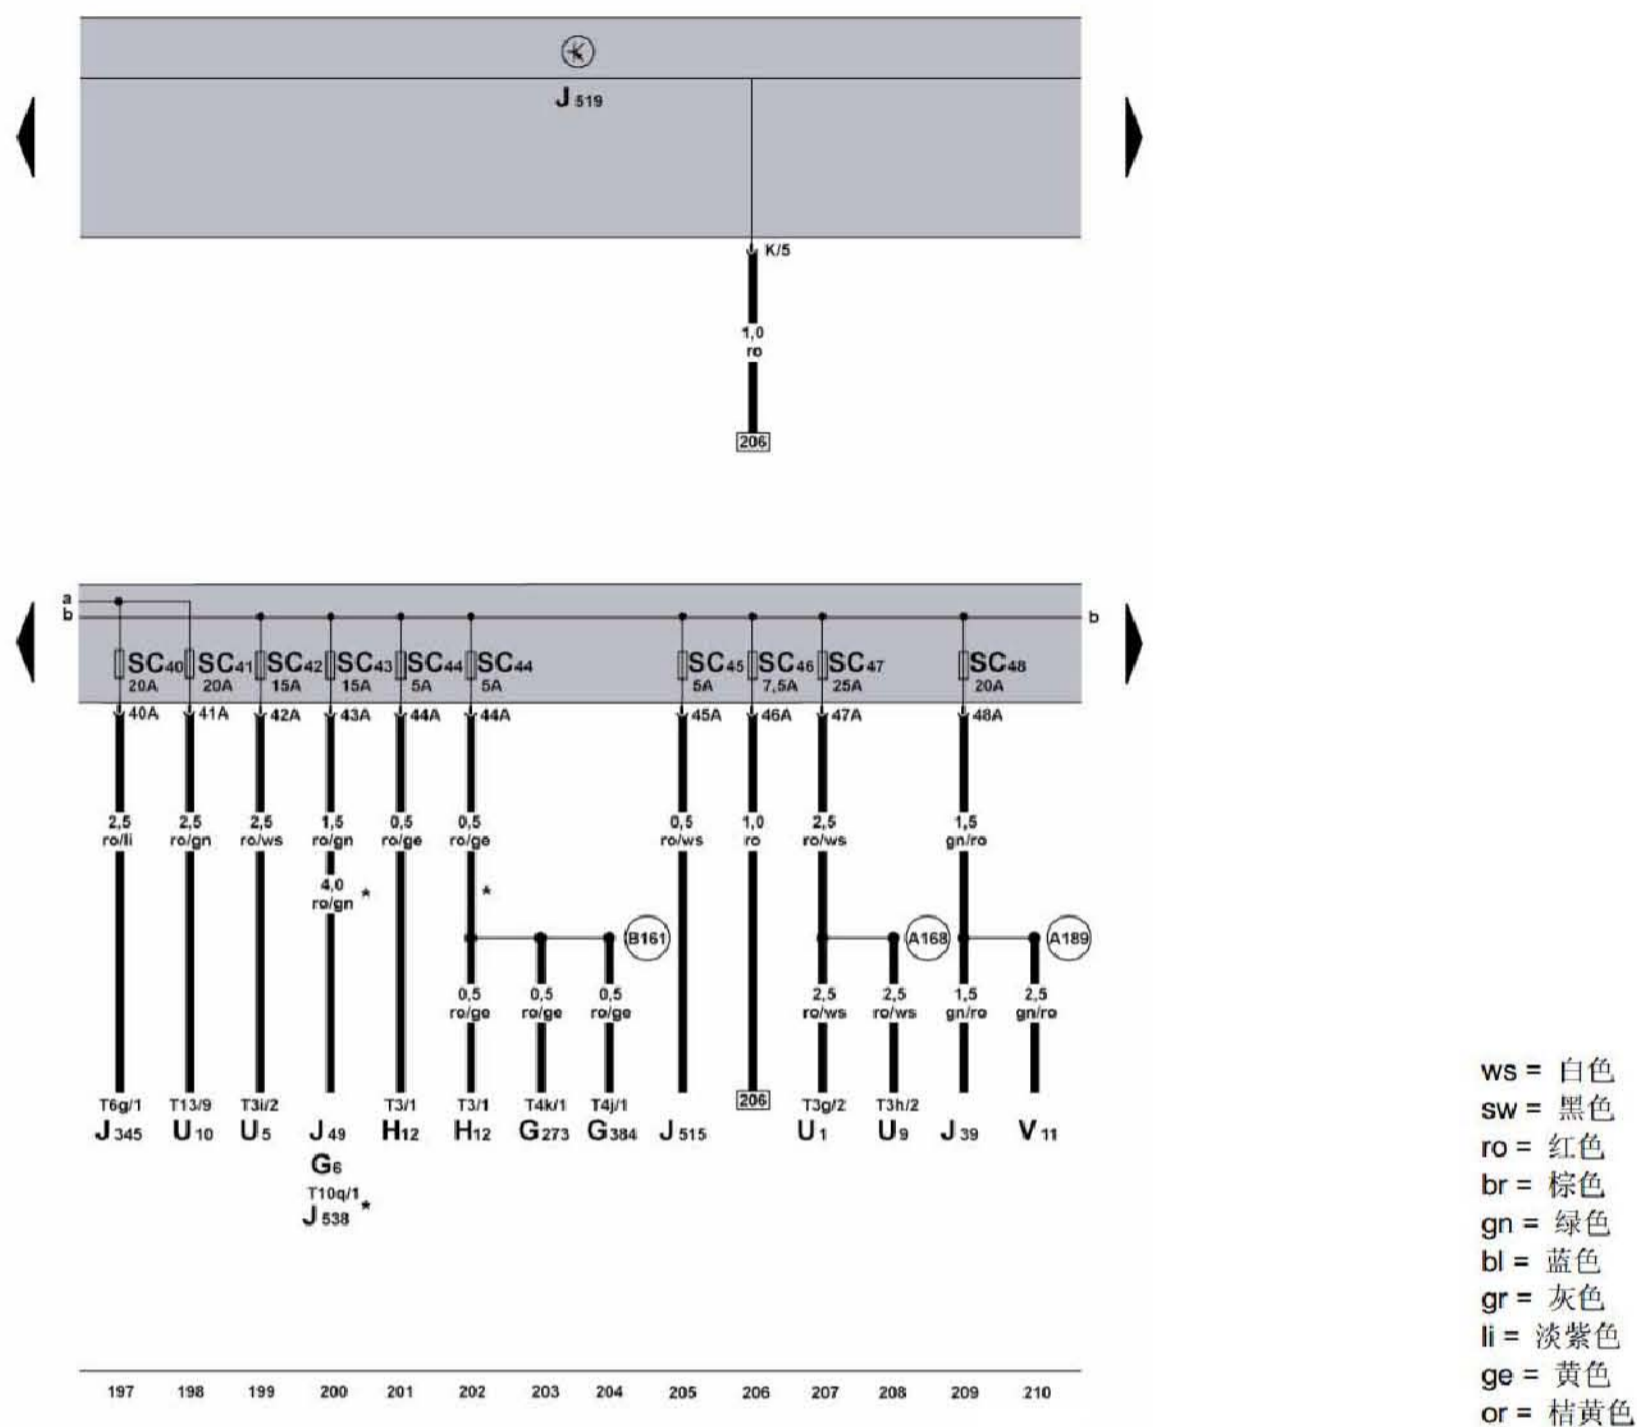

保险丝、SC40、SC41、SC42、SC43、SC44、SC45、SC46、SC47、SC48

G6	- 燃油泵	T10q	- 10 芯插头连接
G273	- 车内监控传感器	T13	- 13 芯插头连接
G384	- 汽车侧倾传感器	U1	- 点烟器
H12	- 报警喇叭	U5	- 12 V 插座
J49	- 电动燃油泵 II 继电器	U9	- 后点烟器
J39	- 大灯清洗装置继电器	U10	- 带拖车行驶插座
J345	- 拖车识别装置控制单元	V11	- 大灯清洗泵
J515	- 天线选择的控制单元	(A168)	- 正极连接 -4- (30a), 在仪表板导线束中
J519	- 车载电网控制单元	(A189)	- 正极连接 -5- (30a), 在仪表板导线束中
J538	- 燃油泵控制单元	(B161)	- 连接 (DWA), 在车内空间导线束中
SC	- 保险丝架上的保险丝, 仪表板左侧	*	- 依汽车装备或发动机型号而定
T3	- 3 芯插头连接		
T3g	- 3 芯插头连接		
T3h	- 3 芯插头连接		
T3i	- 3 芯插头连接		
T4j	- 4 芯插头连接		
T4k	- 4 芯插头连接		
T6g	- 6 芯插头连接		

保险丝、SC49、SC50、SC51、SC52、SC53、SC54、SC55、SC56、SC57、SC58

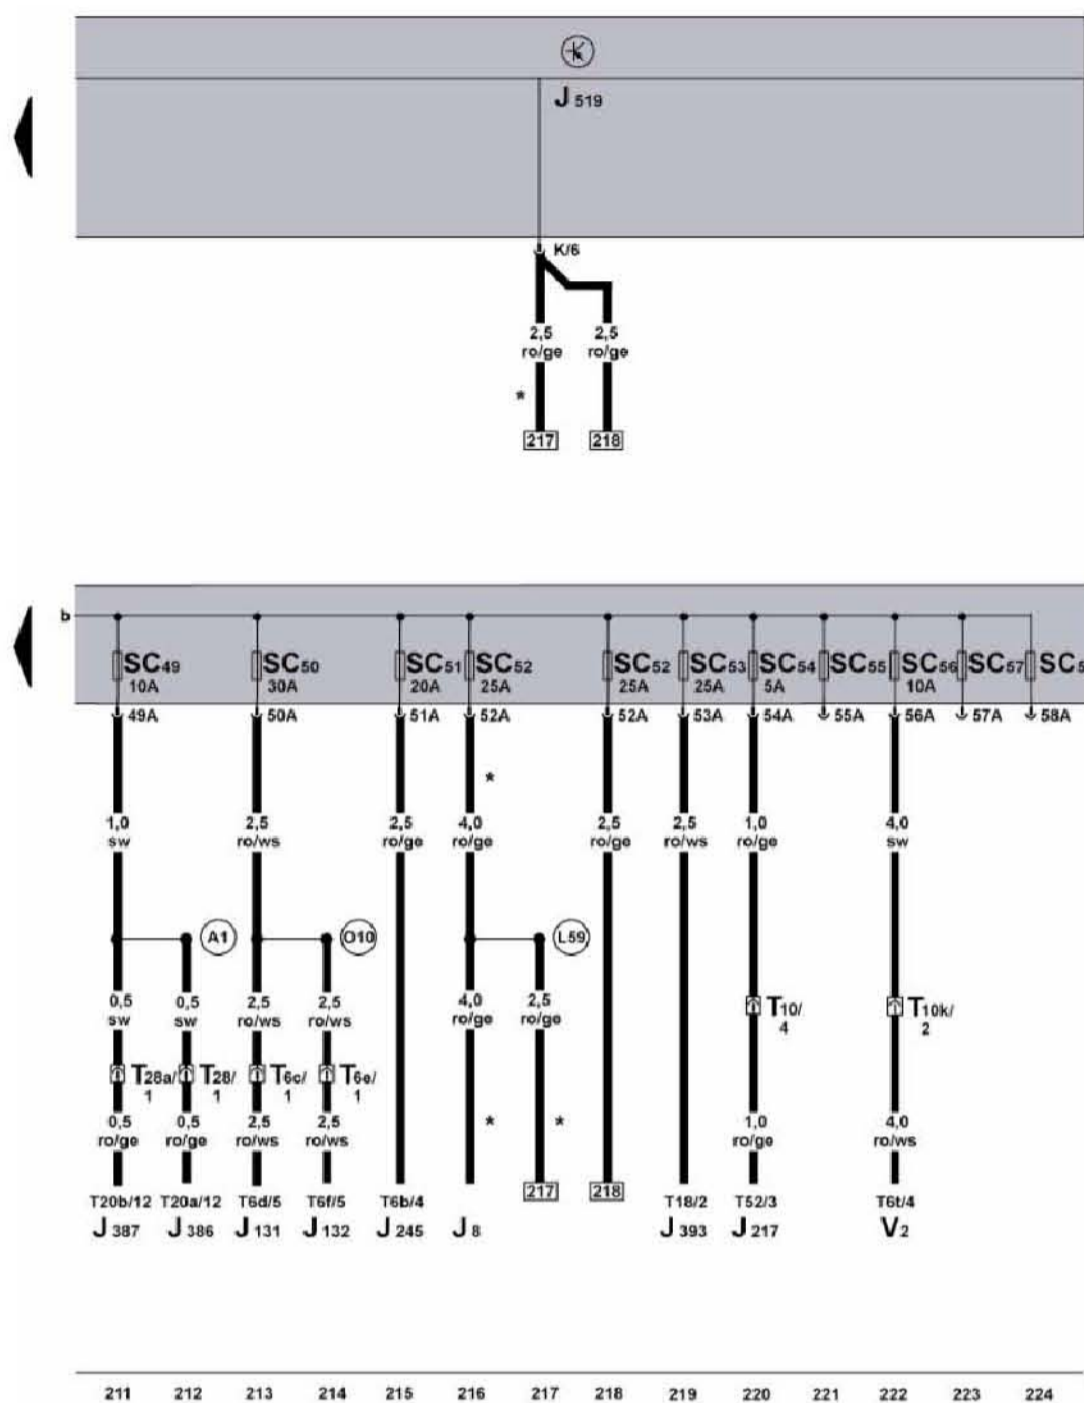

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色

保险丝、SC49、SC50、SC51、SC52、SC53、SC54、SC55、SC56、SC57、SC58

- | | | | |
|------|----------------------|-------|------------------------------|
| J8 | - 驻车暖风继电器 | T18 | - 18 芯插头连接 |
| J131 | - 可加热驾驶员座椅控制单元 | T20a | - 20 芯插头连接 |
| J132 | - 可加热副驾驶员座椅控制单元 | T20b | - 20 芯插头连接 |
| J217 | - 自动变速箱控制单元 | T28 | - 28 芯插头连接, 左侧 A 柱耦合位置 |
| J245 | - 滑动天窗调节控制单元控制单元 | T28a | - 28 芯插头连接, 右侧 A 柱耦合位置 |
| J386 | - 车门控制单元, 驾驶员侧 | V2 | - 新鲜空气鼓风机 |
| J387 | - 车门控制单元, 副驾驶员侧 | (A1) | - 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中 |
| J393 | - 舒适 / 便捷功能系统中央控制单元 | (O10) | - 正极连接 -2- (30as), 在座椅加热导线束中 |
| SC | - 保险丝架上的保险丝, 仪表板左侧 | (L59) | - 正极连接 (30), 在加热装置导线束中 |
| J519 | - 车载电网控制单元 | * | - 依汽车装备或发动机型号而定 |
| T6b | - 6 芯插头连接 | | |
| T6c | - 6 芯插头连接, 驾驶员座椅下方 | | |
| T6d | - 6 芯插头连接 | | |
| T6e | - 6 芯插头连接, 在副驾驶员座椅下面 | | |
| T6f | - 6 芯插头连接 | | |
| T6t | - 6 芯插头连接 | | |
| T10 | - 10 芯插头连接 | | |
| T10k | - 10 芯插头连接, 在加热装置上 | | |