


## Motronic 控制单元

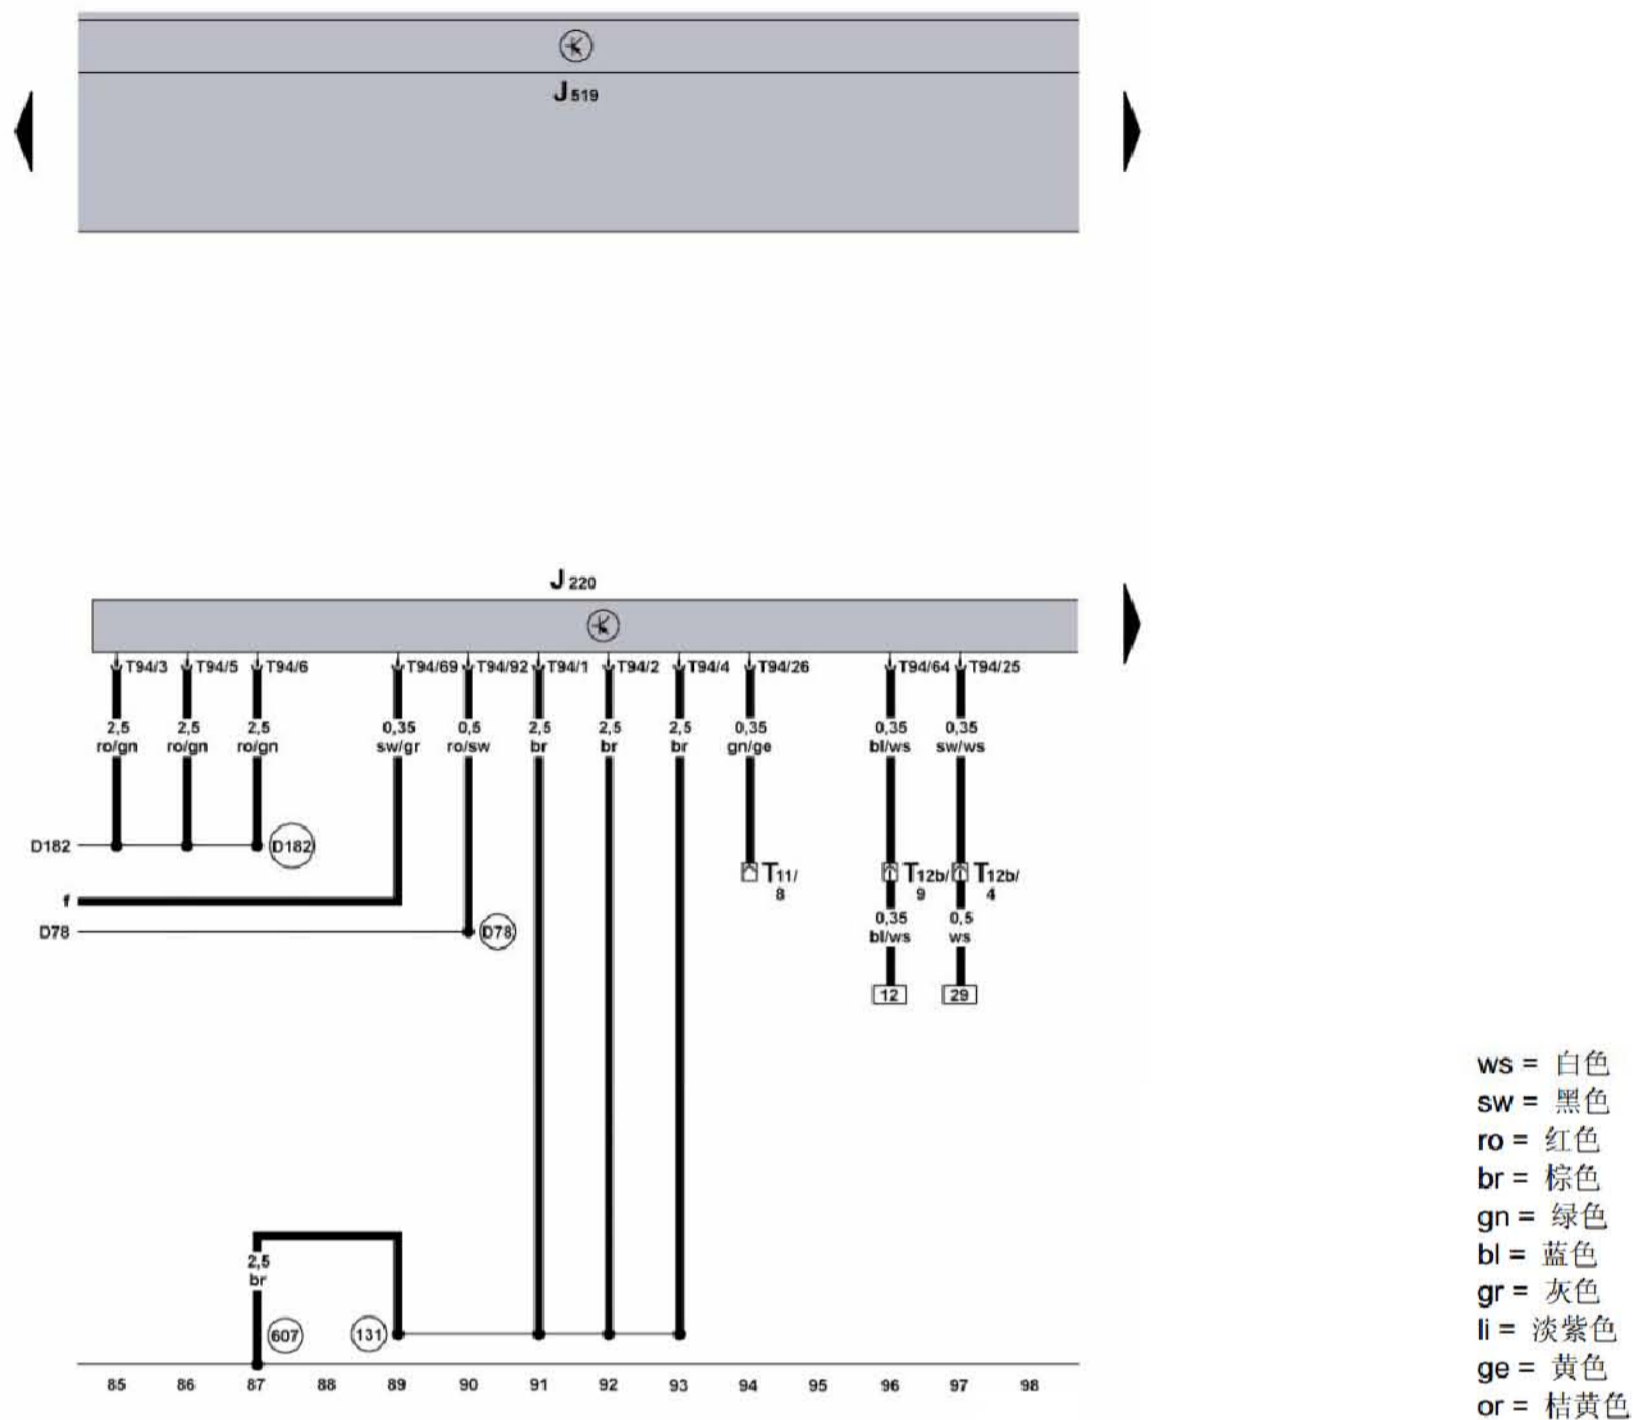

## Motronic 控制单元

J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部

J519 - 车载电网控制单元

T11 - 11 芯插头连接, 在排水槽内左侧的插头连接保护壳中

T12b - 12 芯插头连接, 在排水槽内左侧的插头连接保护壳中

T94 - 94 芯插头连接


(131) - 接地连接 -2-, 发动机舱导线束中

(607) - 接地点, 排水槽内左侧

(D78) - 正极连接 -1- (30a), 在发动机舱导线束中

(D182) - 连接 -3- (87a), 在发动机舱导线束中

## Motronic 控制单元、带功率输出级的点火线圈

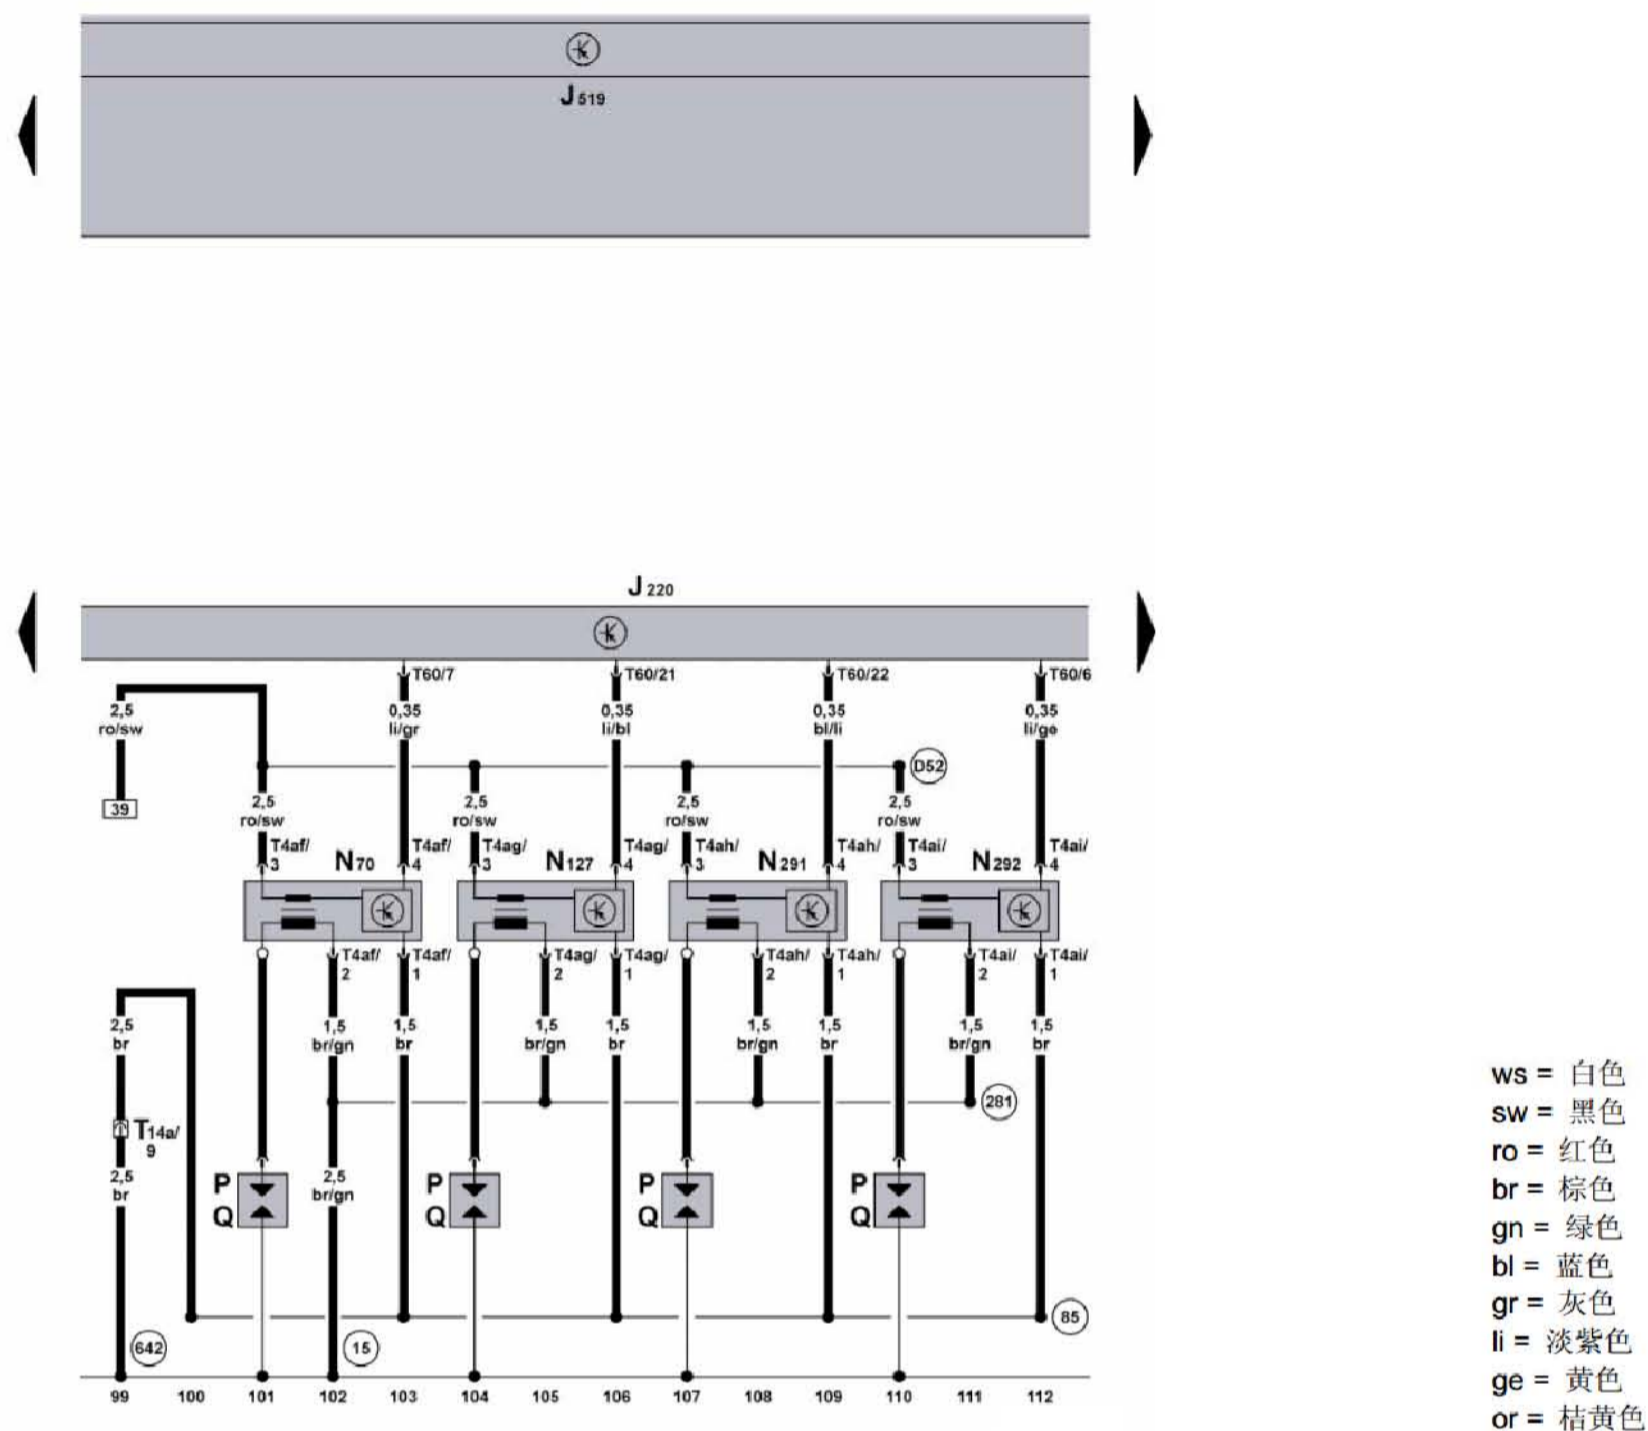

## Motronic 控制单元、带功率输出级的点火线圈

- J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部  
 J519 - 车载电网控制单元  
 N70 - 带功率输出级的点火线圈 1  
 N127 - 带功率输出级的点火线圈 2  
 N291 - 带功率输出级的点火线圈 3  
 N292 - 带功率输出级的点火线圈 4  
 P - 火花塞插头  
 Q - 火花塞  
 T4af - 4 芯插头连接  
 T4ag - 4 芯插头连接  
 T4ah - 4 芯插头连接  
 T4ai - 4 芯插头连接  
 T14a - 14 芯插头连接, 蓄电池附近  
 T60 - 60 芯插头连接

- 15 - 接地点, 气缸盖上  
 85 - 接地连接 -1-, 发动机舱导线束中  
 281 - 接地连接 -1-, 发动机预接线导线束中  
 642 - 接地点, 电控风扇  
 D52 - 正极连接 (15a), 在发动机舱导线束中