



2.42 前保险杠拆装

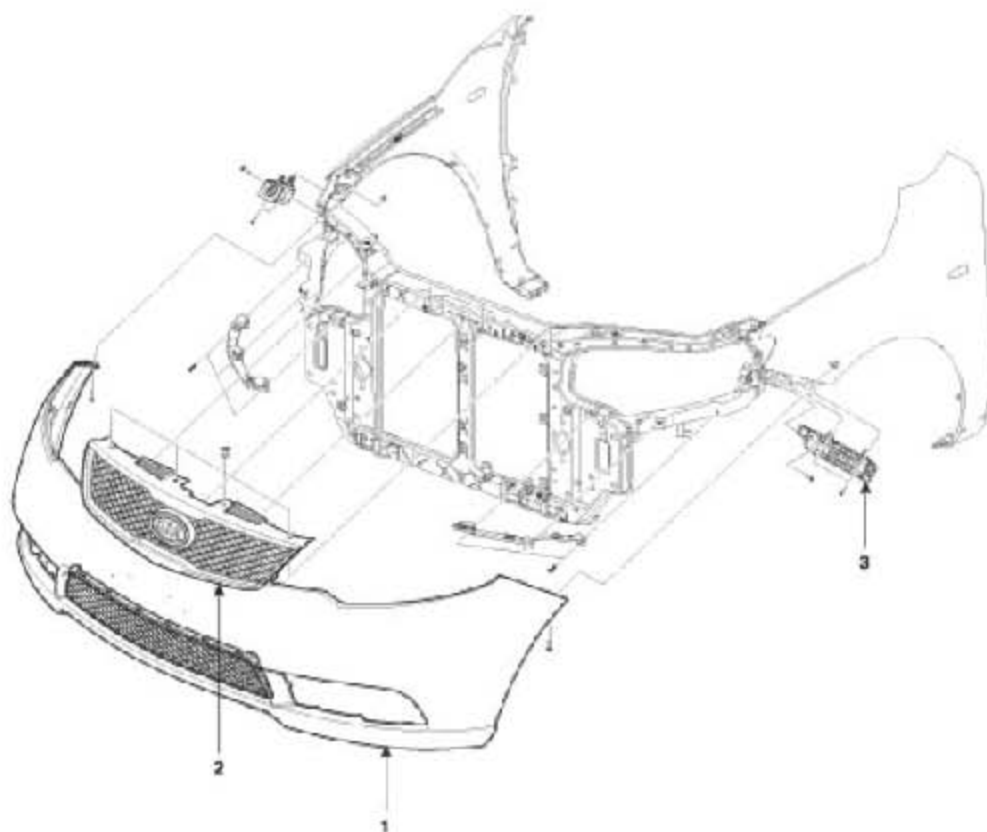


- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 前保险杠盖2. 散热器隔栅3. 前保险杠侧支架 |
|--|

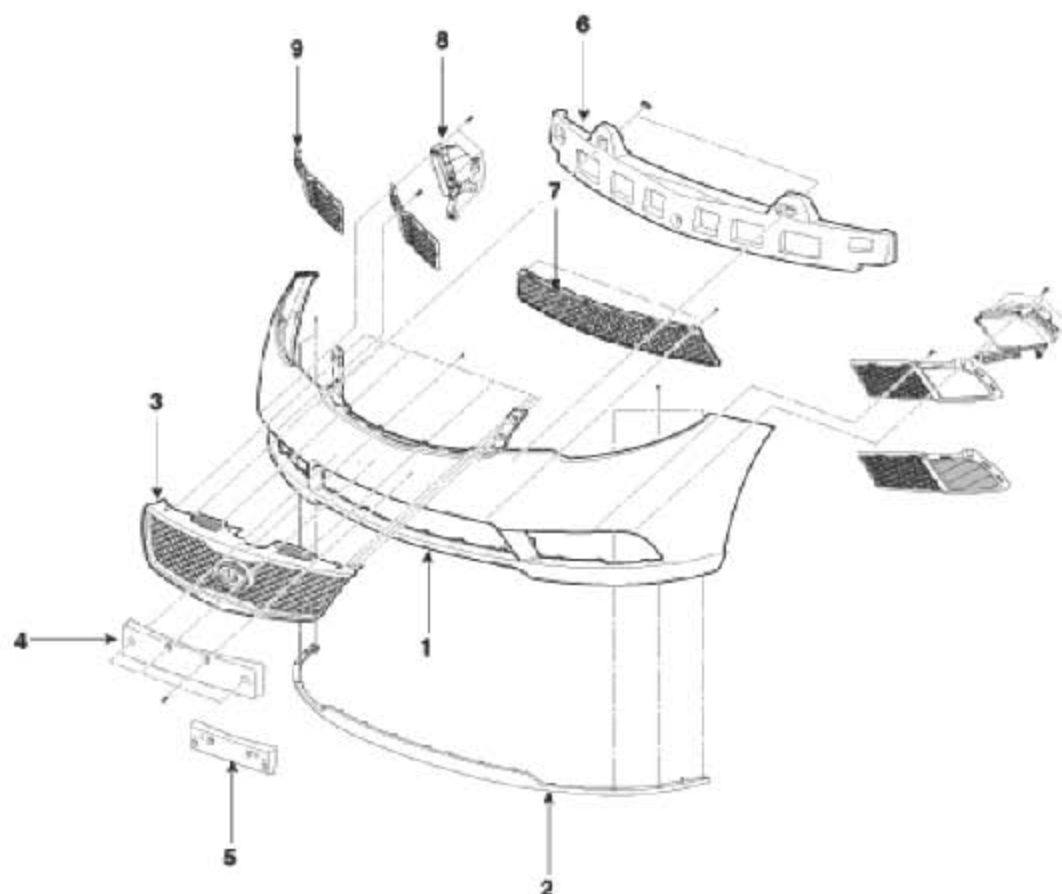

- | | |
|----------|--------|
| 1. 前保险杠盖 | 6. 减震器 |
| 2. 保险杠边缘 | 7. 中心网 |
| 3. 散热器隔栅 | 8. 雾灯 |
| 4. 牌照装饰 | 9. 雾灯罩 |
| 5. 牌照条 | |


拆装

1). 拆卸散热器上盖 (A)。

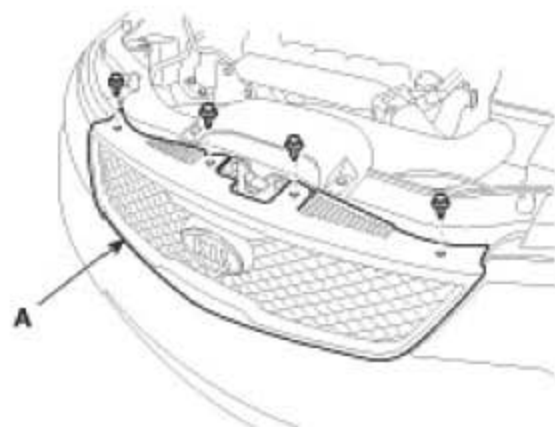


2). 拧下螺栓和卡扣。

3). 分离雾灯连接器 (A)。

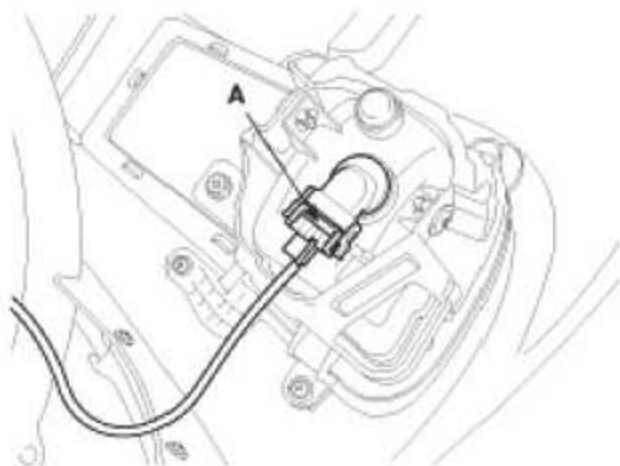


4). 拆卸前保险杠盖 (A)。

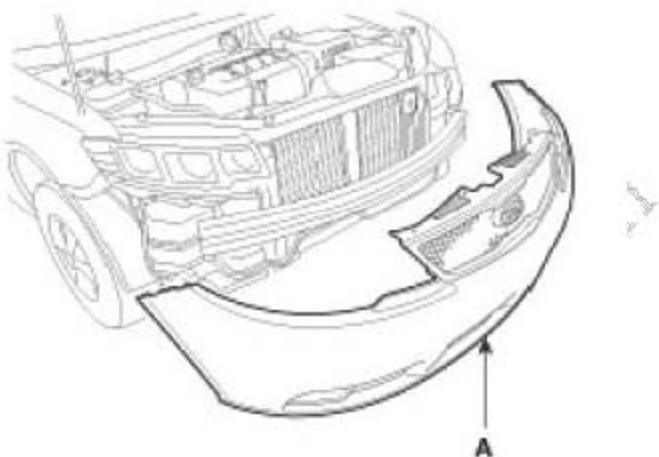


5). 按拆卸的相反顺序安装。

2.43 后保险杠拆装

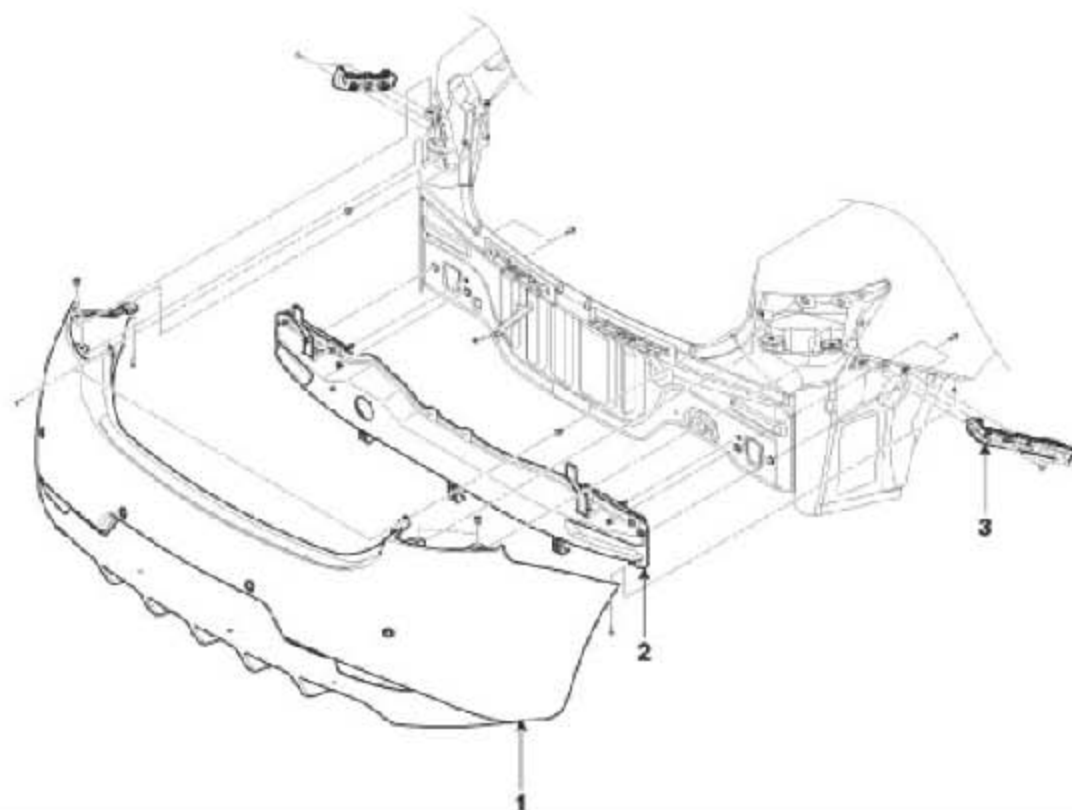


1. 后保险杠盖
2. 后保险杠导轨
3. 后保险杠固定支架

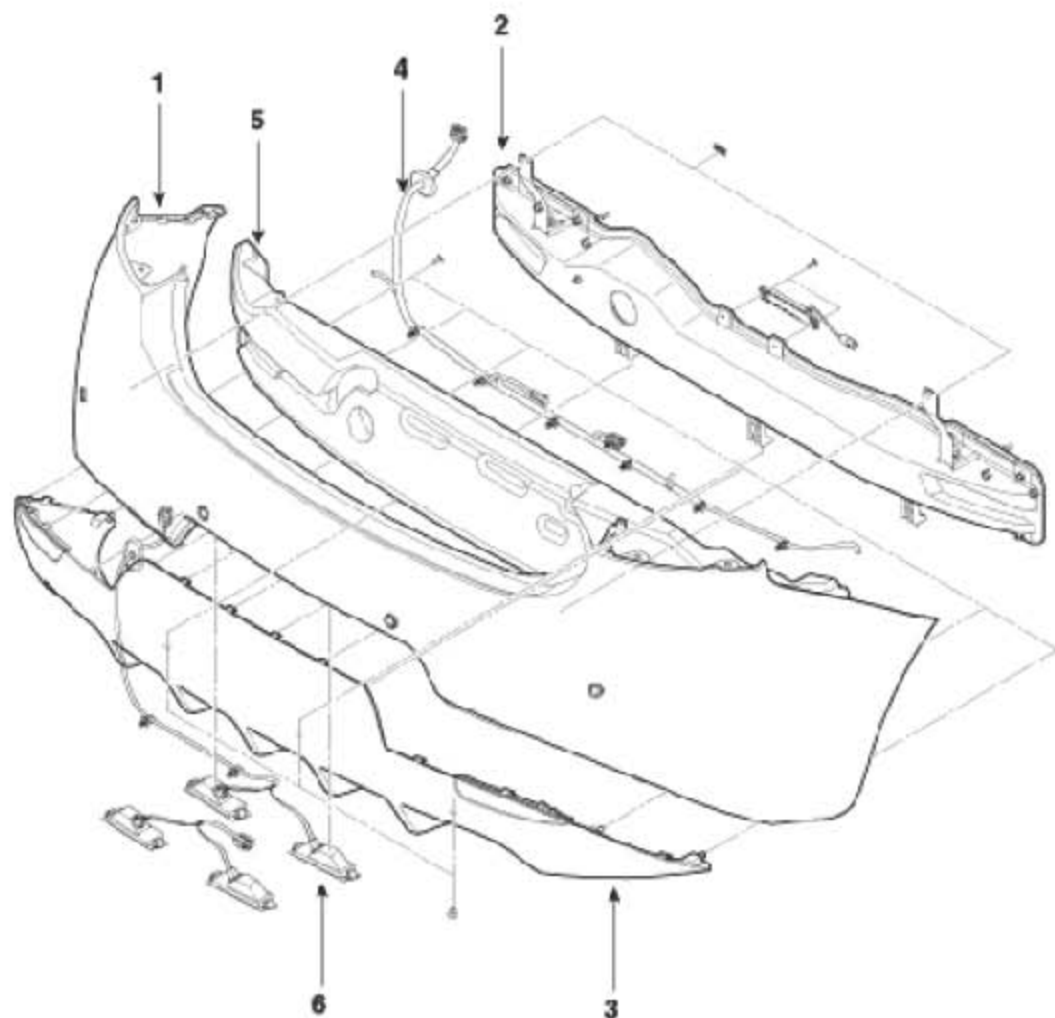

1. 后保险杠盖
2. 后保险杠导轨
3. 后保险杠中心盖
4. 导线
5. 吸能器
6. 牌照灯

拆装


- 1). 拆卸横向装饰板。
- 2). 拆卸行李箱侧装饰板。
- 3). 拆卸后组合灯装配盖(A)。

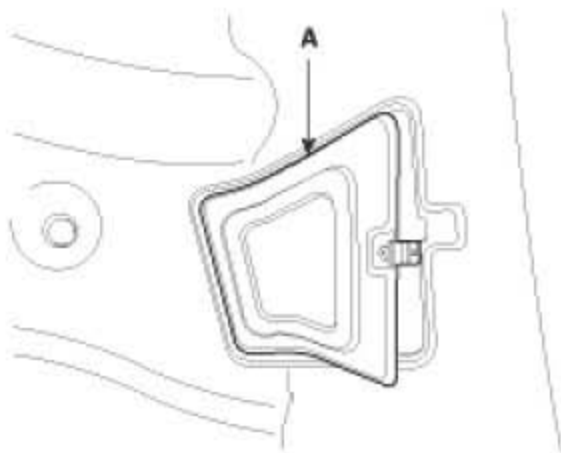

4). 拧下固定螺母。




5). 分离连接器 (B)。

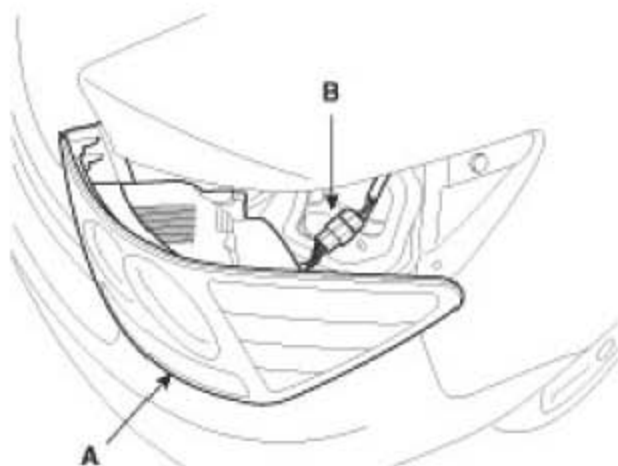


6). 拆卸后组合灯 (A)。


7). 拆卸侧面固定螺钉。

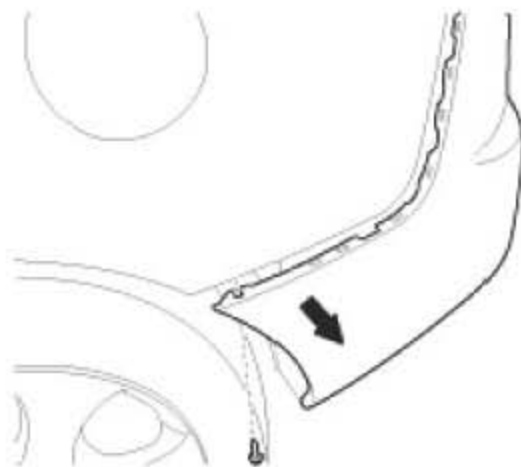

8). 拧下固定螺栓。

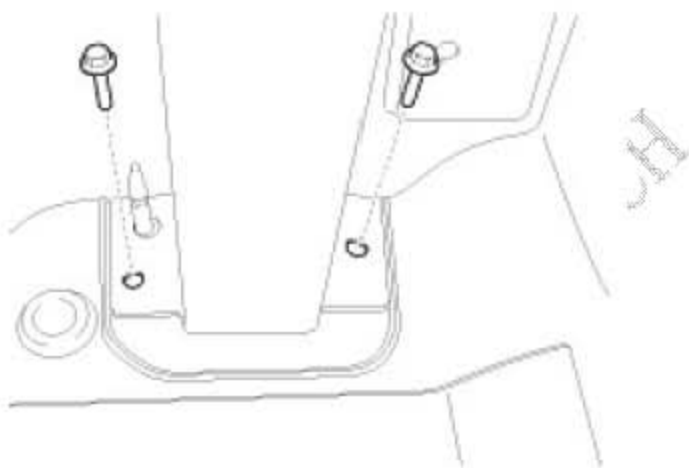


9). 分离连接器 (A)。

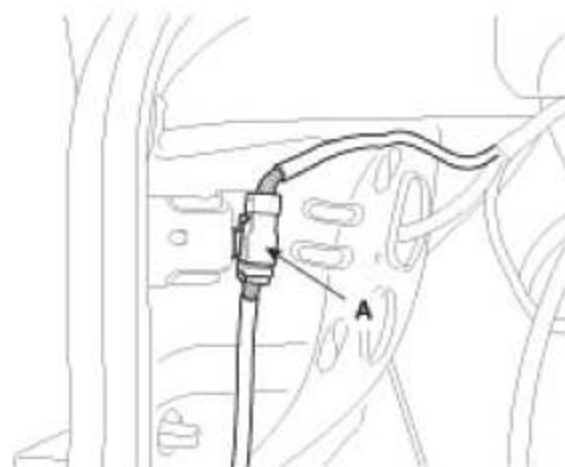

10). 拧下后保险杠盖螺钉和卡扣。

11). 拆卸后保险杠盖 (A)。

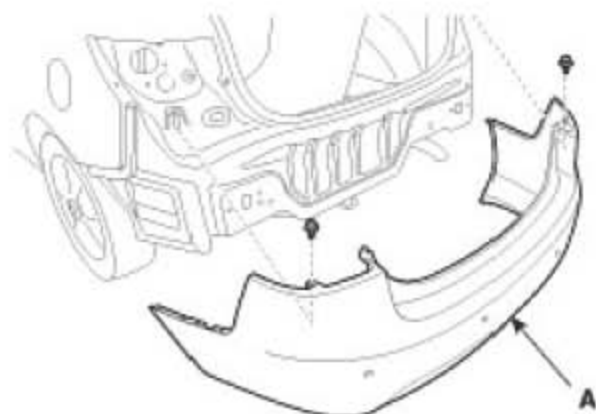

12). 按拆卸的相反顺序安装。

LAUNCH