



2.23 后车门结构图

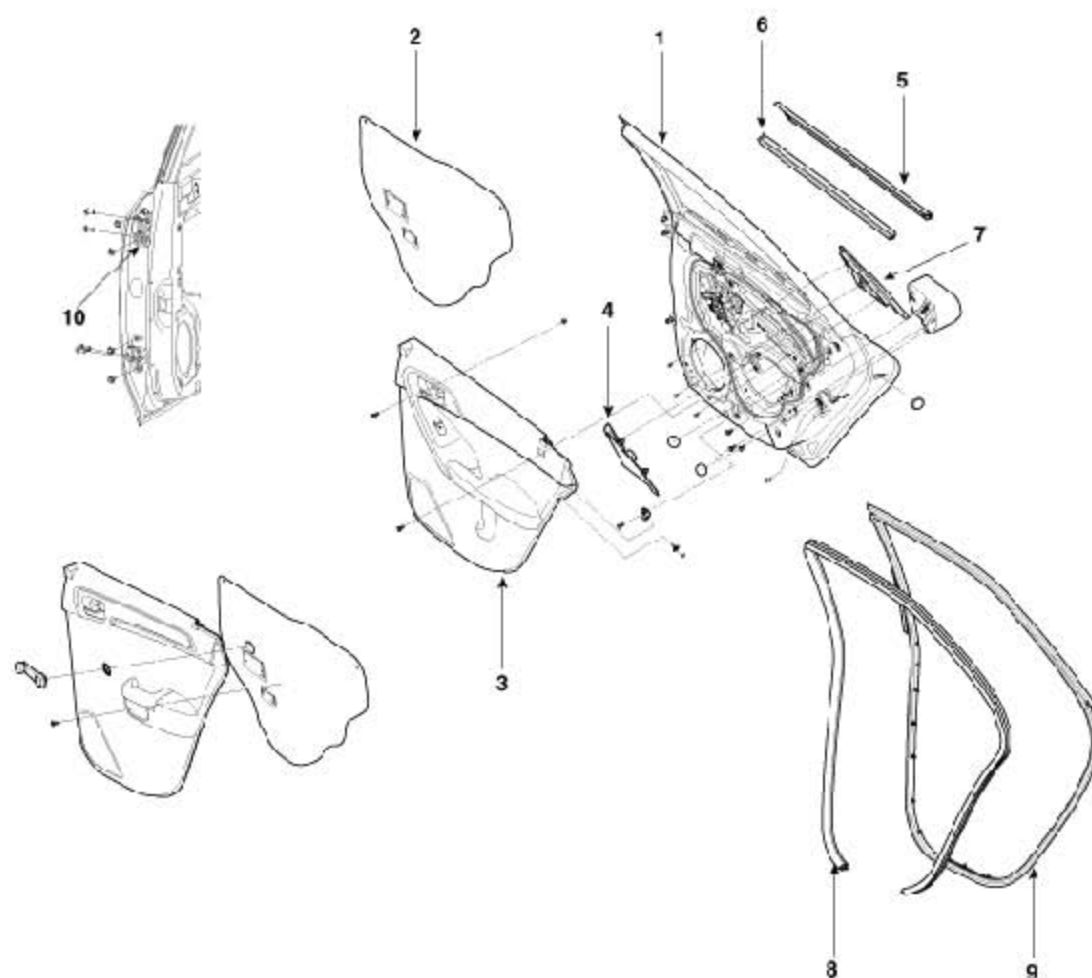

1. 车门板
2. 车门屏蔽
3. 车门装饰板
4. 三角盖
5. 车门挡风雨条
6. 车窗挡风雨条
7. 三角铸件
8. 车门密封条
9. 车身密封条
10. 车门铰链


2.24 后车门装饰板的更换

1). 拆卸三角内盖 (A)。

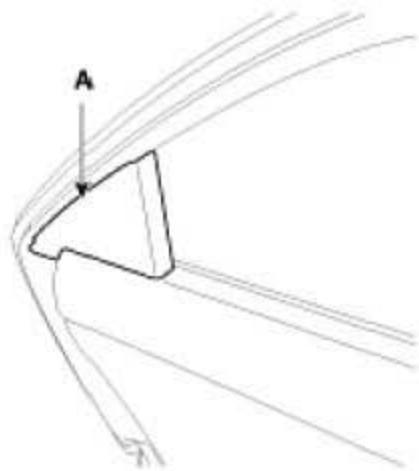


2). 拧松车门装饰板 (A) 固定螺钉。拆卸固定车门装饰板的卡扣。

3). 分离连接器 (B)。

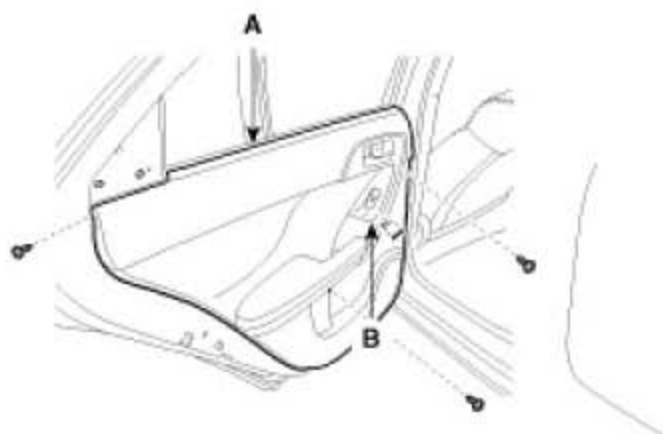


4). 分离内侧拉线盖 (A)。

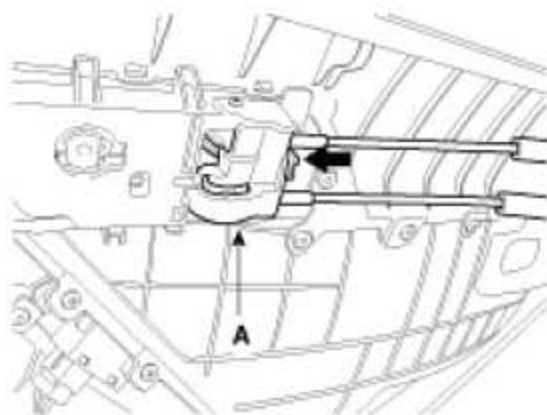

5). 按拆卸的相反顺序安装。

2.25 内部手柄的更换


- 1). 拆卸车门装饰板。
- 2). 拧下固定螺钉后, 拆卸内部手柄 (A)。

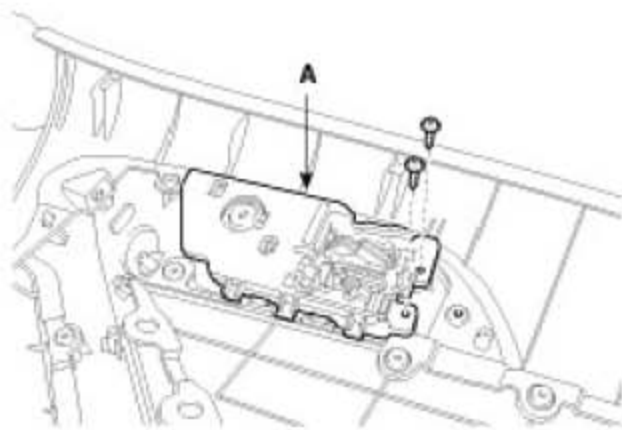


- 3). 按拆卸的相反顺序安装。

2.26 玻璃的更换


- 1). 拆卸车门装饰板。
- 2). 拆卸车门屏蔽 (A)。

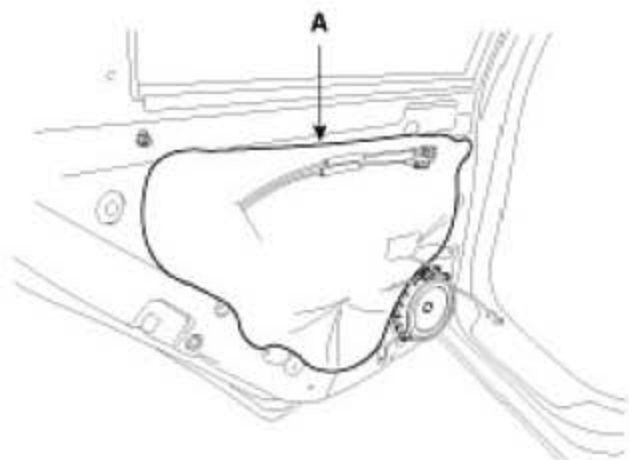


- 3). 分离后导槽 (A) 固定螺栓。

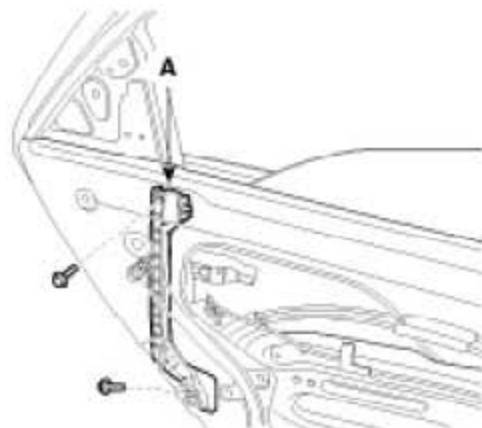


4). 拆卸车门挡风雨条 (A)。

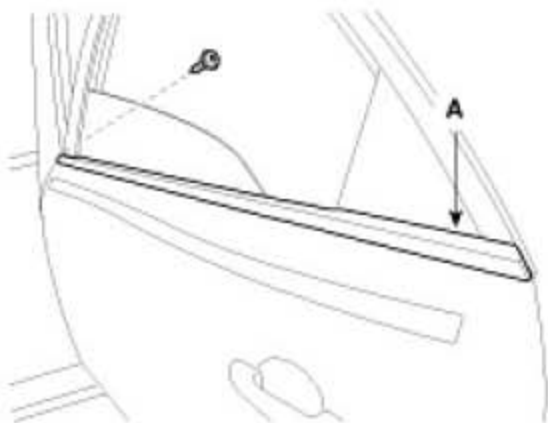

5). 拆卸车门内部密封条 (A)。

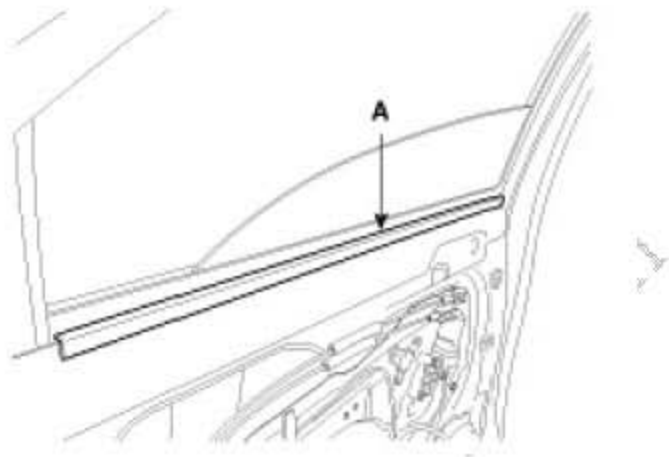


6). 轻轻地移动玻璃 (A) 直到看到玻璃固定螺栓, 然后拧下它们。从槽上分离玻璃并通过车窗导槽将玻璃拉出。

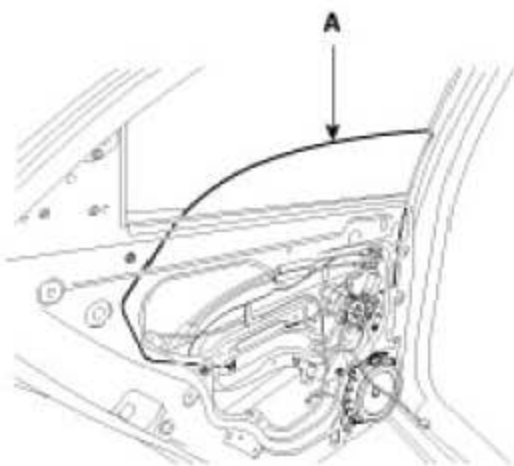

7). 按拆卸的相反顺序安装。

2.27 扬声器的更换


- 1). 拆卸车门装饰板。
- 2). 拧下铆钉, 从车门模块上拆卸扬声器 (B)。

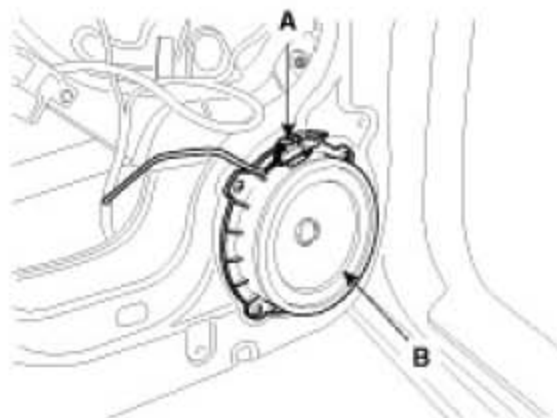

- 3). 分离扬声器连接器 (A)。
- 4). 按拆卸的相反顺序安装。

2.28 电动门窗电机的更换


- 1). 拆卸车门装饰板。
- 2). 分离连接器(A)后, 拧开电机, 拆卸电动门窗电机(B)。

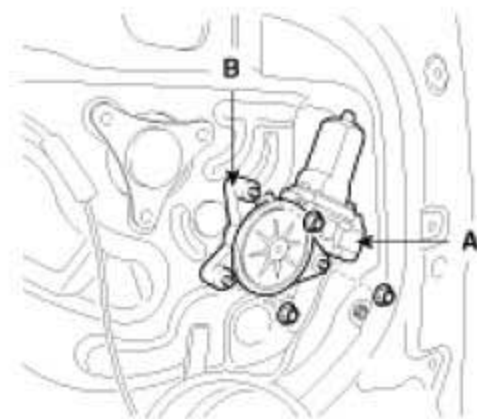


- 3). 按拆卸的相反顺序安装。

2.29 外部把手的更换

- 1). 拧下固定螺栓后, 拆卸把手盖 (A)。
- 2). 向后滑动外部把手 (A) 进行拆卸。

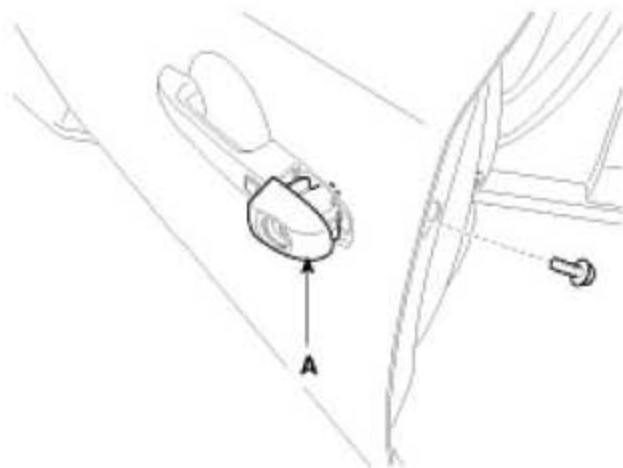


- 2). 向后滑动外部把手 (A) 进行拆卸。

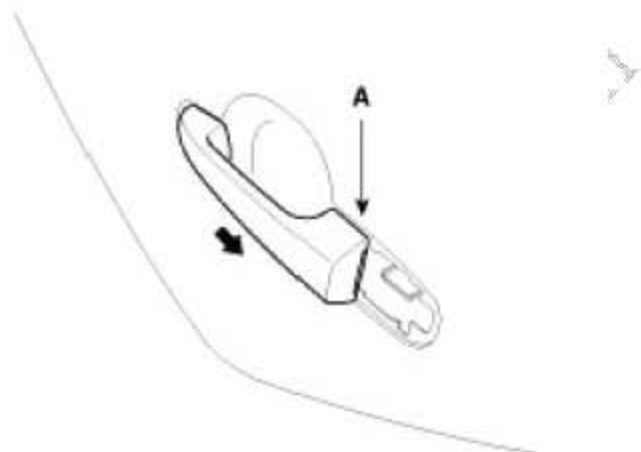


- 3). 拆卸外部把手基座固定螺钉。



4). 分离杆 (A)。

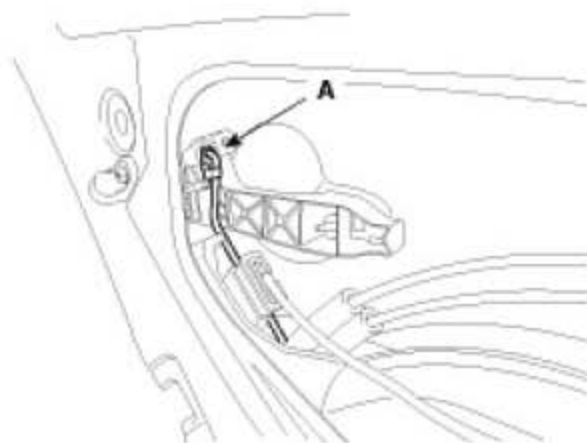

5). 拆卸外部把手基座 (A)。

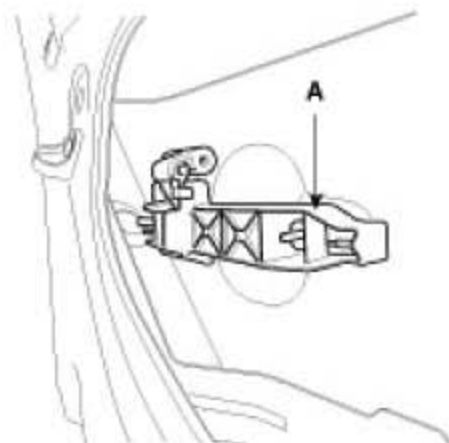


6. 按拆卸的相反顺序安装。

2.30 模块总成的更换


1). 拆卸下列部件:

- A). 车门装饰板
- B). 车窗玻璃
- C). 外部把手

2). 分离杆 (A)。

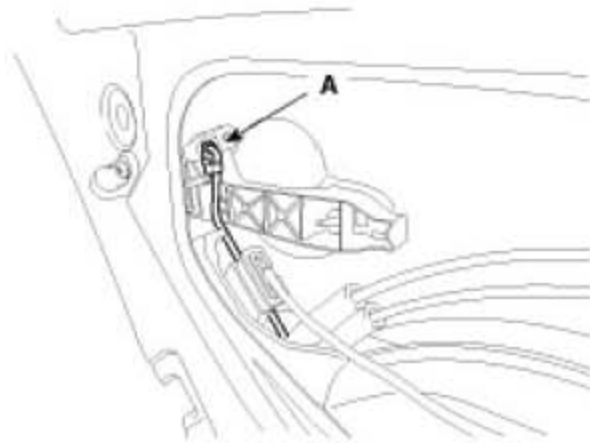

3). 拧下车门模块固定螺栓后, 拆卸车门模块 (A)。

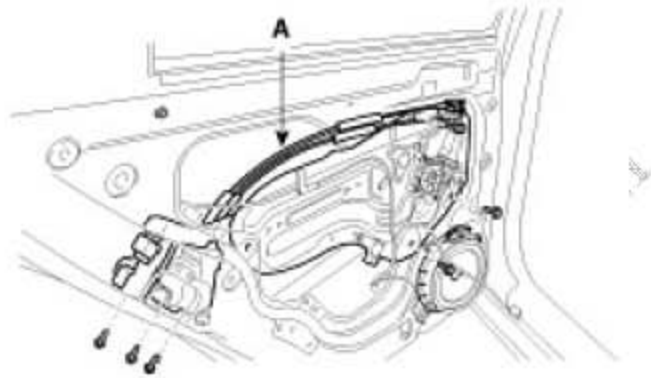

4). 分离连接器。

5). 拆卸卡扣, 拆卸导线线束。

6). 按拆卸的相反顺序安装。


2.31 玻璃的调整

1). 拆卸车门装饰板。

2). 轻轻地移动玻璃 (A) 直到看到玻璃固定螺栓, 然后拧下它们。




- 3). 检查玻璃移动是否顺畅。
- 4). 完全提升车门玻璃, 检查是否有间隙。检查玻璃和车门导槽接触是否均匀。
- 5). 检查是否漏水。如果所示, 水流过天窗和密封区域, 注意下列事项:
 - A). 使用 12mm (1/2in.) 直径的软管 (A)。
 - B). 如图所示 (B), 调整水流率。
 - C). 不要使用喷嘴。
 - D). 离车门 (C) 300mm(12in.) 处固定软管。

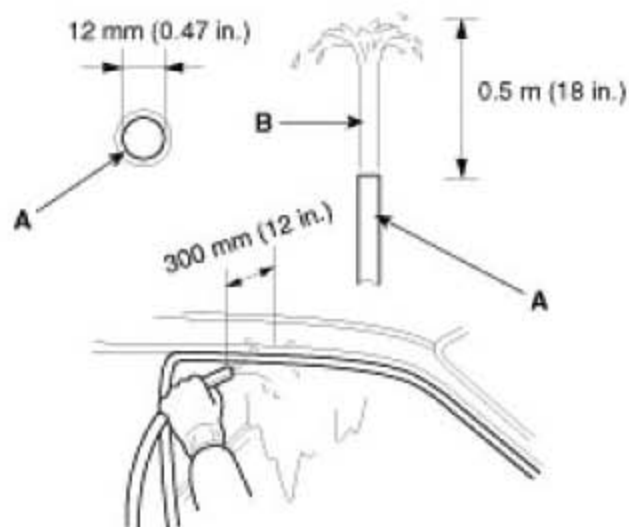


2.32 后车门位置的调整


- 1). 调整车门时, 将车辆停放在坚固、平坦的地面上。
- 2). 调整铰链 (A):
 - A). 轻轻拧松车门固定螺栓, 向里或向外移动车门直到其与车身平齐。
 - B). 轻轻拧松铰链固定螺栓, 并向后或向前、向上或向下移动车门, 按要求获得相等间隙。
 - C). 在千斤顶上放置毛巾, 防止调整车门时损坏车门。

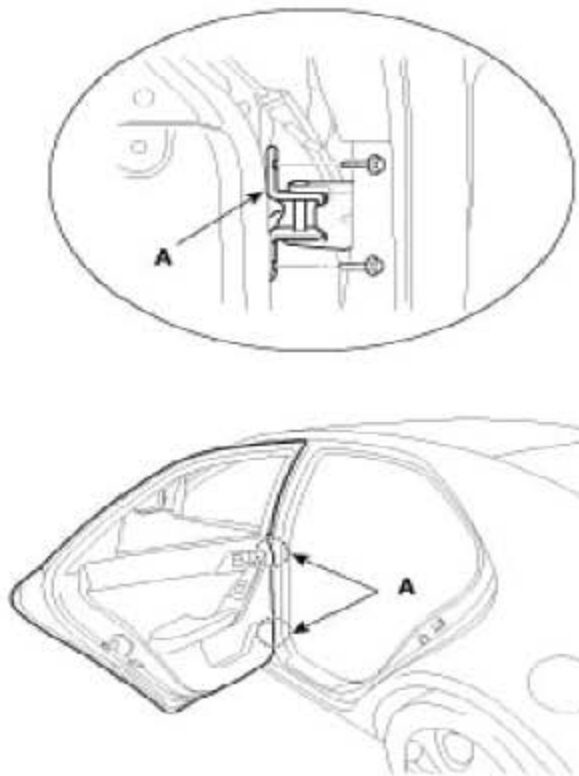

3). 检查车门和车身边缘是否平行。

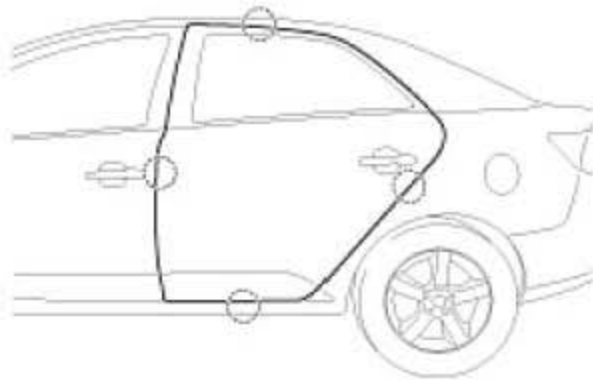

- 4). 按图中箭头所示, 在铰链的枢轴部分涂润滑脂。

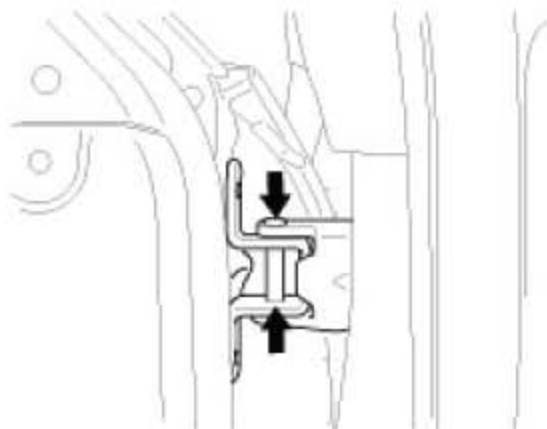


- 5). 检查是否漏水。

2.33 后车门门眼的调整

确认车门锁扣牢固且没有受到撞击。如有必要, 调整门眼(A): 固定门眼螺母。上、下、内、外的调整好门眼。

- 1). 拧下螺钉(B), 在车门和门眼之间放置毛巾。

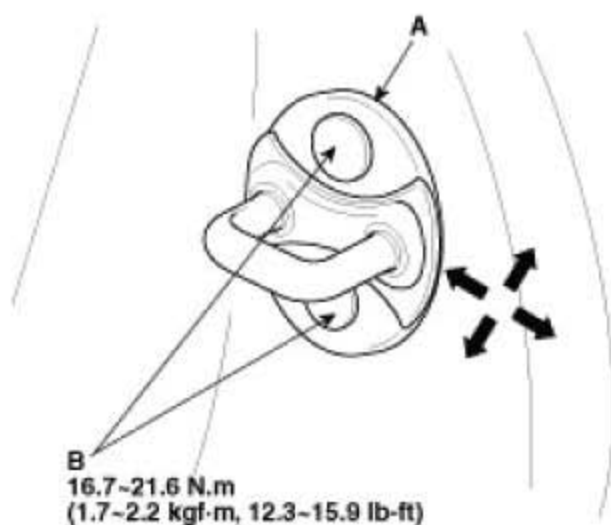

- 2). 轻轻拧紧螺钉。
- 3). 使用手巾包裹门眼, 使用塑料锤调整门眼。不要过于用力敲打门眼。
- 4). 拧下螺钉并拿掉手巾。
- 5). 轻轻拧紧螺钉。
- 6). 扶住外部把手, 关闭车门, 检查门眼是否平齐。如果车门正常锁住, 拧紧螺钉并重新检查。