



2.33 天窗结构图

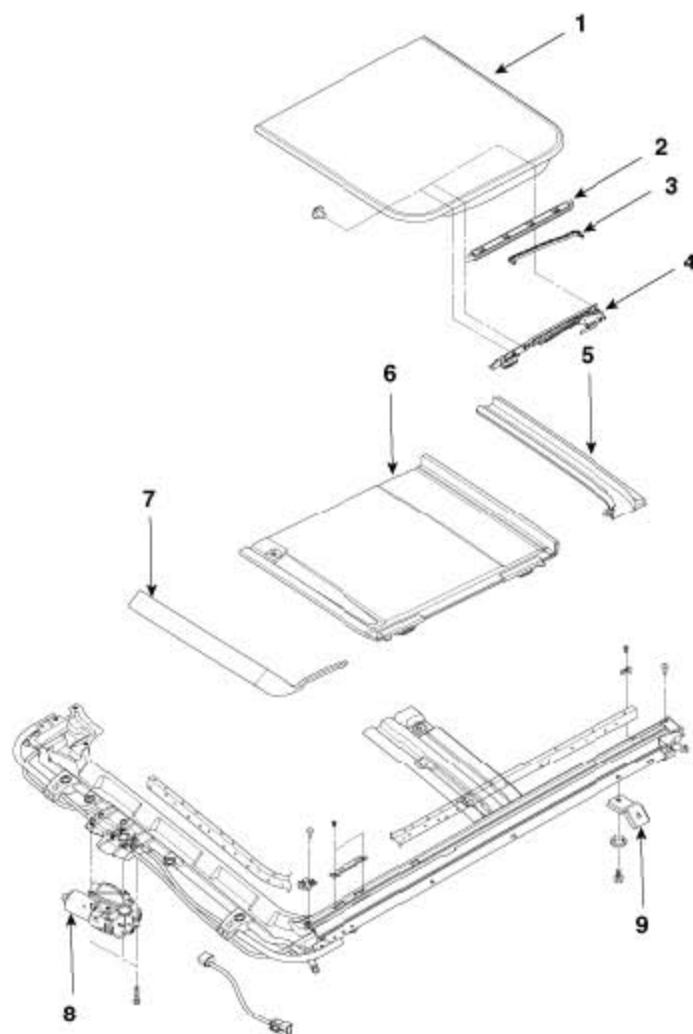

1. 玻璃
2. 装饰盖
3. 排水导槽
4. 导轨总成
5. 流水连管
6. 遮阳板
7. 导流板
8. 电机
9. 副支架

2.34 遮阳板和排水导槽的更换


- 1). 拆卸天窗总成。
- 2). 拆卸排水导槽 (A) 和遮阳板止动块 (B)。
- 3). 拆卸遮阳板 (C) 和排水导槽 (D)。

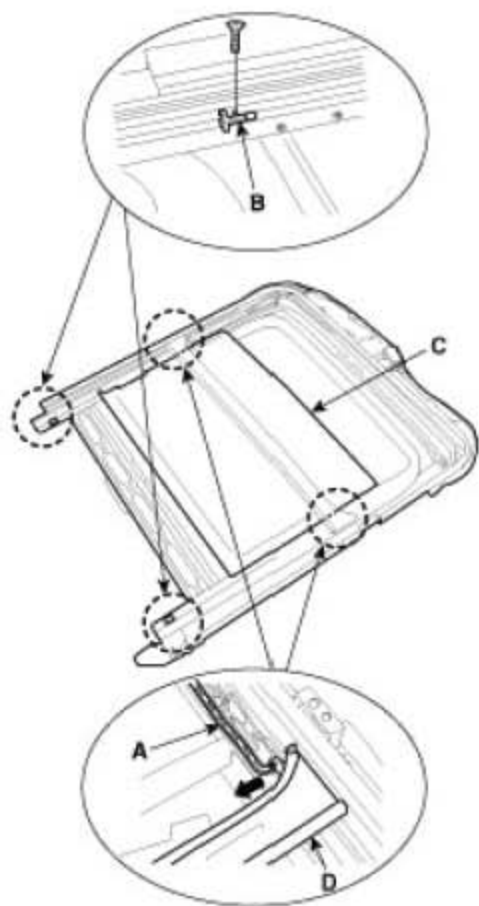


- 4). 按拆卸的相反顺序安装。

2.35 导轨总成的更换


- 1). 拆卸天窗总成。
- 2). 降低并向后滑动导轨总成 (A) 来进行拆卸。

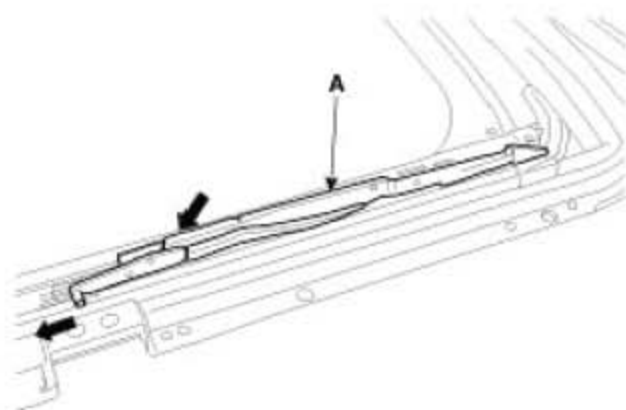

3). 拆卸导轨 (A) 和滑动片 (B)。

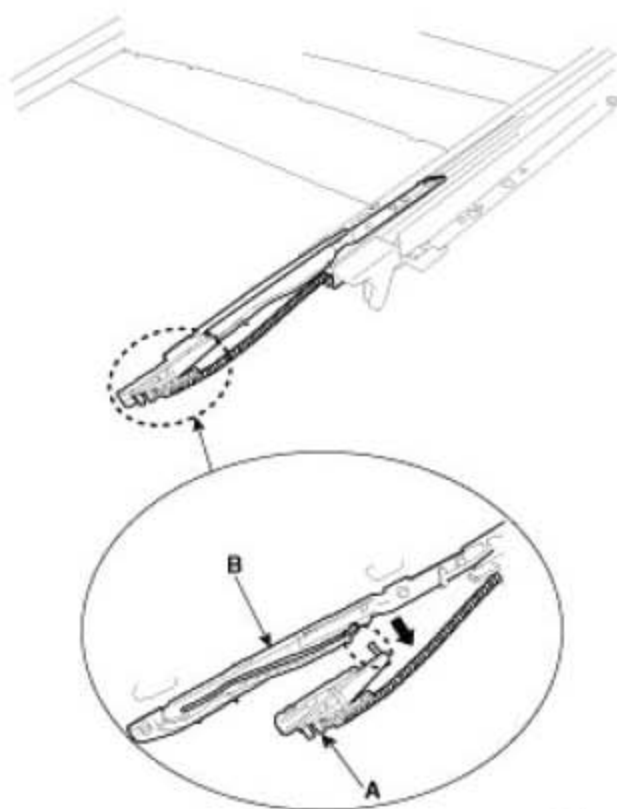


4). 按拆卸的相反顺序安装。

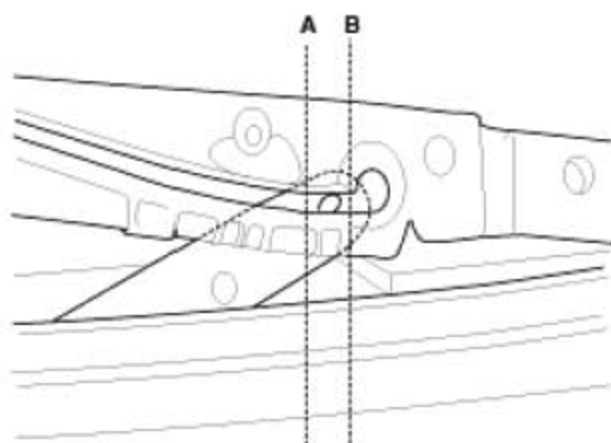

2.36 电机的初始化

- 1). 检查是否安装玻璃。
 - A). 高度调整完成
- 2). 推并抬起开关。
 - A). 15 秒后滑动片向前移动 5mm。

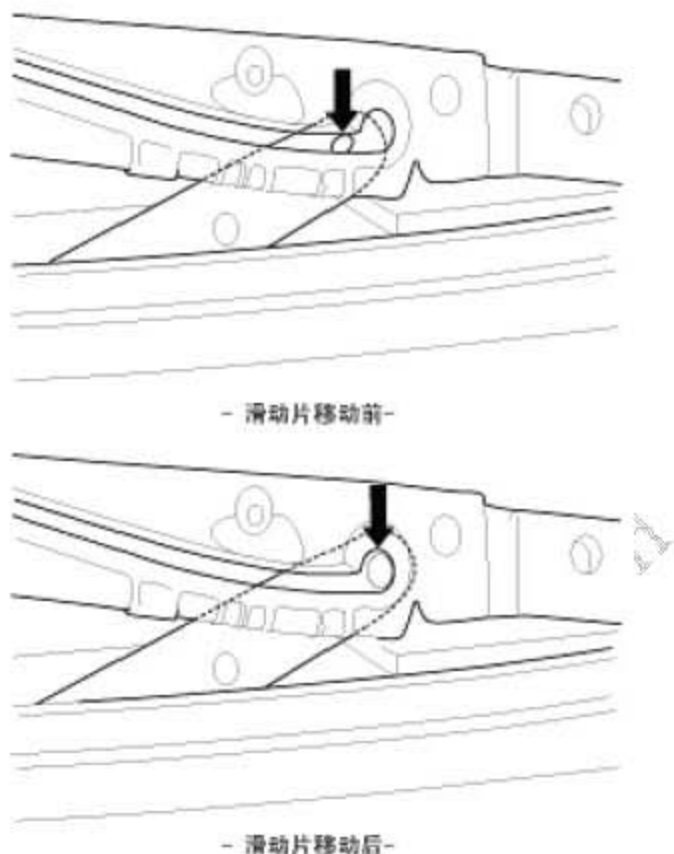


- 3). 滑动片向前移动 5mm 后, 关闭开关并按下 UP 开关 (连续操作, 不断按下开关)
 - A). 如果成功完成电机初始化, 天窗应该完全开启和关闭一次。
- 4). 天窗完全关闭后, 关闭 UP 开关, 初始化电机。

2.37 何时初始化电机

- 1). 制造车辆后初次驾驶时。
- 2). 因电路故障或蓄电池放电, 导致初值被删除或损坏。
- 3). 使用人工操作后。


2.38 天窗应急手柄的操作

- 1). 如果由于电机或控制器故障而导致天窗不能关闭时使用天窗应急手柄来关闭和开启天窗。
- 2). 操作方法
 - A). 拆卸头顶控制台。
 - B). 将应急手柄向上推进天窗电机的六角驱动器 (A) 内。必须用力推, 以便使电机离合器分开; 否则应急手柄会由于没有完全固定在电机内而滑动。
 - C). 小心地按顺时针方向转动应急手柄, 关闭天窗。
 - D). 关闭天窗后, 当从电机上拆卸工具时, 来回扭动手柄, 以确认电机离合器重新接合。
 - E). 可用 5mm 的六角套筒代替应急手柄和“快速”式手柄。

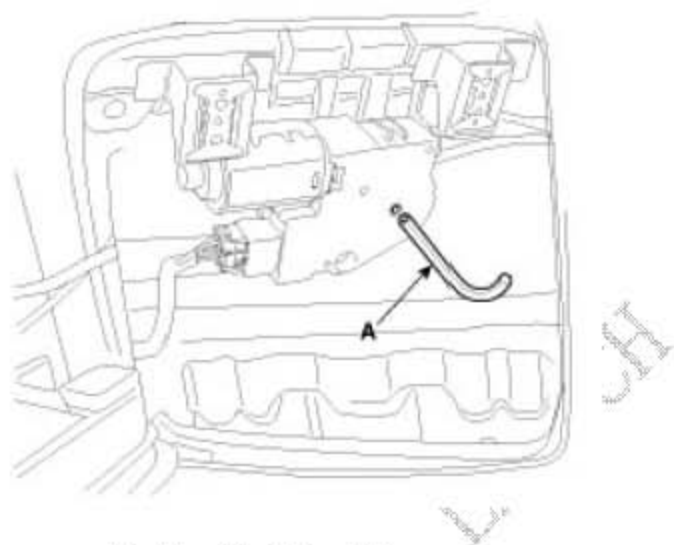

2.39 室外后视镜更换

- 1). 拆卸扇形内盖 (A)。
- 2). 分离连接器 (B)。
- 3). 分离连接器 (A) 后, 拆卸室外后视镜 (B)。
规定扭矩: 6.9~10.8N.m(0.7~1.1kgf.m, 5.1~8.0 lb-ft)

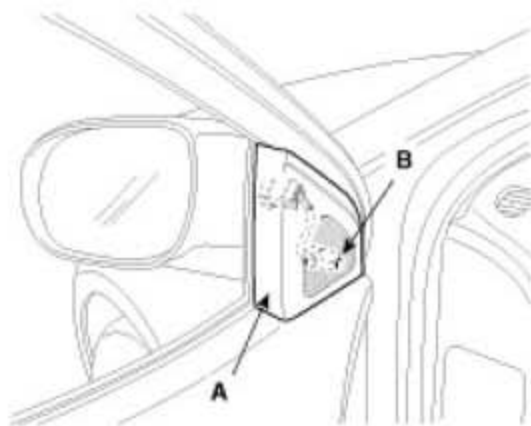

- 4). 按拆卸的相反顺序安装。

2.40 室内后视镜的更换

- 1). 向上推室内后视镜基座(A), 拆卸室内后视镜总成(B)。
- 2). 按拆卸的相反顺序安装。

