


1. 21 导航系统和蓝牙手机系统电路图

导航系统和蓝牙手机系统电路图


说明

信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

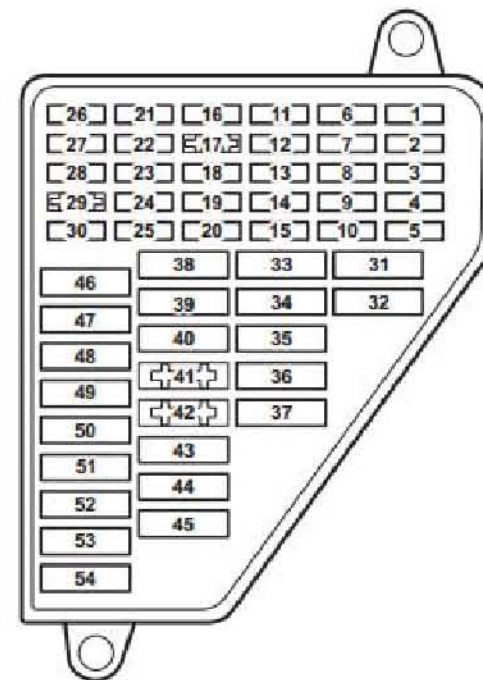


仪表板左侧保险丝支架

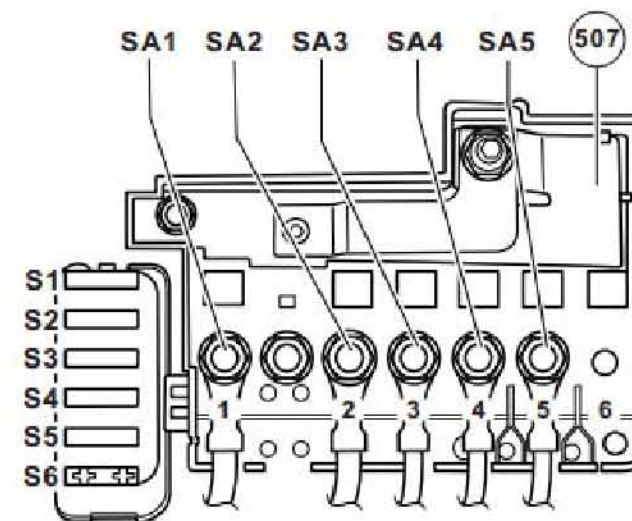3 SC3 - 保险丝 3, 5 安培**34** SC34 - 保险丝 34, 5 安培**51** SC51 - 保险丝 51, 20 安培

蓄电池盖保险丝支架

2 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝 - SA2, 110 安培**507** — 正极螺栓连接点 (30)


BCM 车身控制器、蓄电池

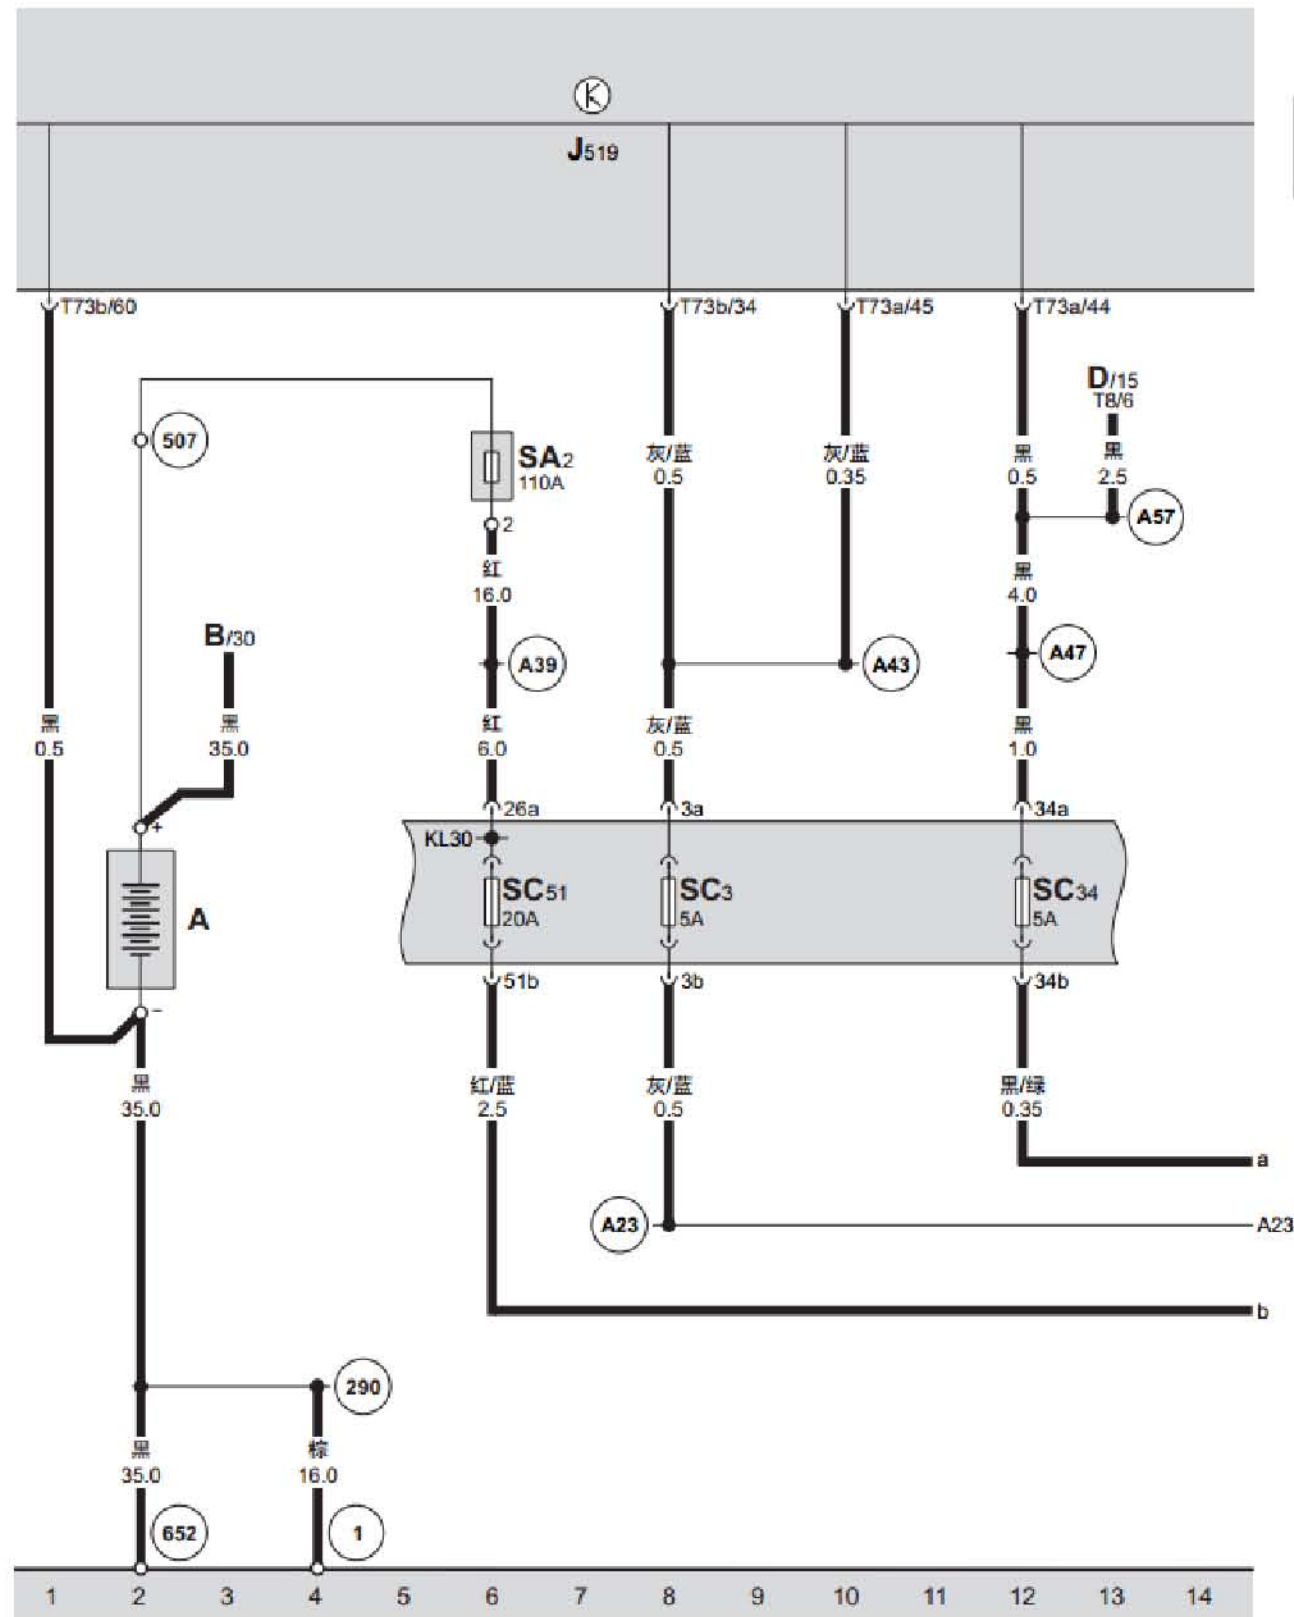

BCM 车身控制器、蓄电池

- A — 蓄电池
- B — 起动马达, 在发动机舱左侧前方
- D — 点火起动开关
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- SA2 — 保险丝 2, 110 安培, 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- SC3 — 保险丝 3, 5 安培, 空调器控制单元、后部车窗升降器联锁开关、后行李箱盖把手开锁按钮、车外后视镜加热按钮、收音机、左后车窗升降器开关、点烟器、轮胎压力监控按钮、牌照灯、Tiptronic 开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC34 — 保险丝 34, 5 安培, 收音机、安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环、便携式导航准备插头保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC51 — 保险丝 51, 20 安培, 收音机保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T8 — 8 针插头, 黑色, 点火起动开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- 1 — 接地点, 蓄电池-车身, 在左前纵梁上
- 290 — 连接线, 在蓄电池线束内
- 507 — 正极螺栓连接点 (30), 在蓄电池盖保险丝支架上
- 652 — 接地点, 在起动机固定螺栓上
- A23 — 连接线, 在仪表板线束内
- A39 — 正极连接线 (30), 在仪表板线束内
- A43 — 连接线, 在仪表板线束内
- A47 — 连接线, 在仪表板线束内
- A57 — 连接线, 在仪表板线束内


BCM 车身控制器、收音机、电话话筒

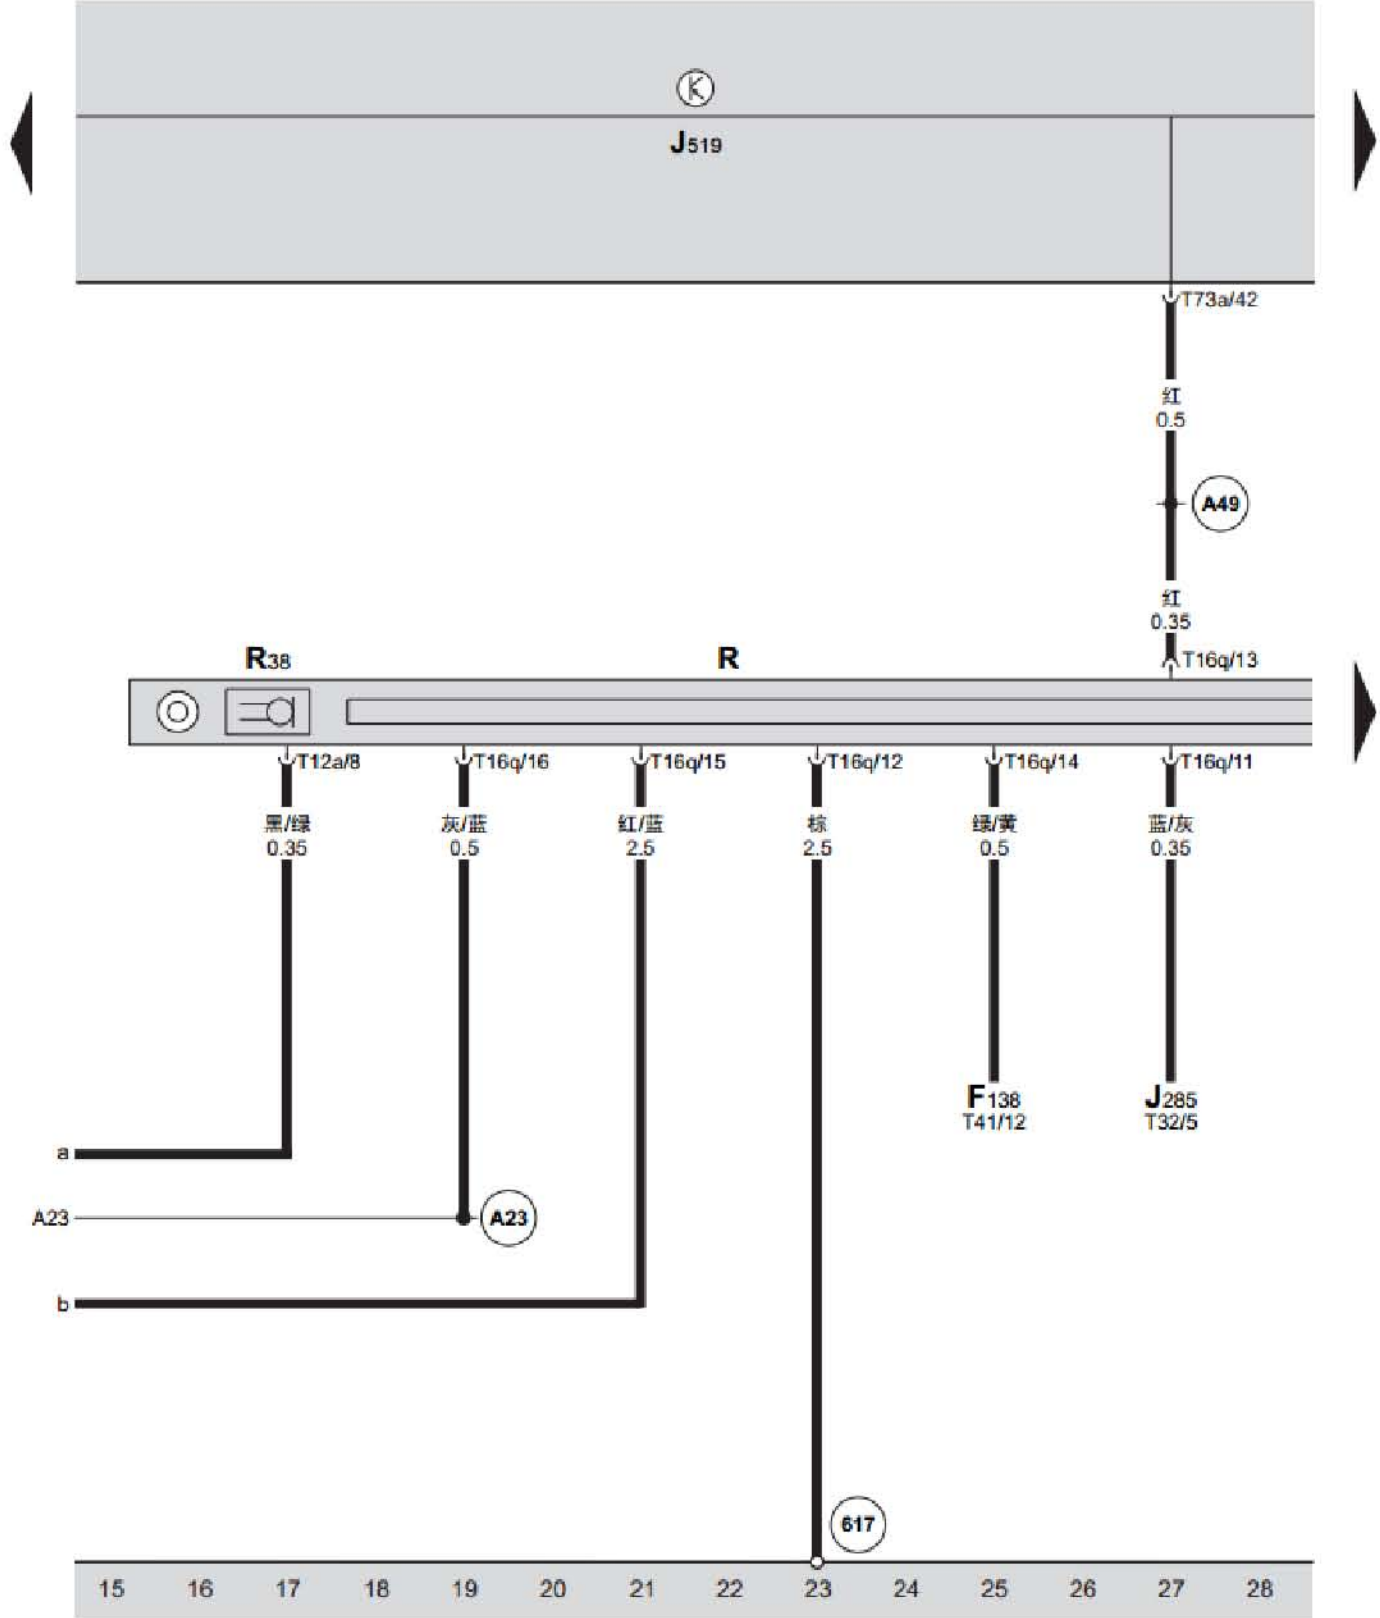

BCM 车身控制器、收音机、电话话筒

- F138 — 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环, 在方向盘下面
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- R — 收音机, 在仪表板中部
- R38 — 电话话筒
- T12a — 12 针插头, 绿色, 收音机插头
- T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头
- T32 — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- 617 — 接地点, 在右 A 柱下方后侧
- A23 — 连接线, 在仪表板线束内
- A49 — 连接线, 在仪表板线束内

BCM 车身控制器、收音机、高音喇叭、低音喇叭

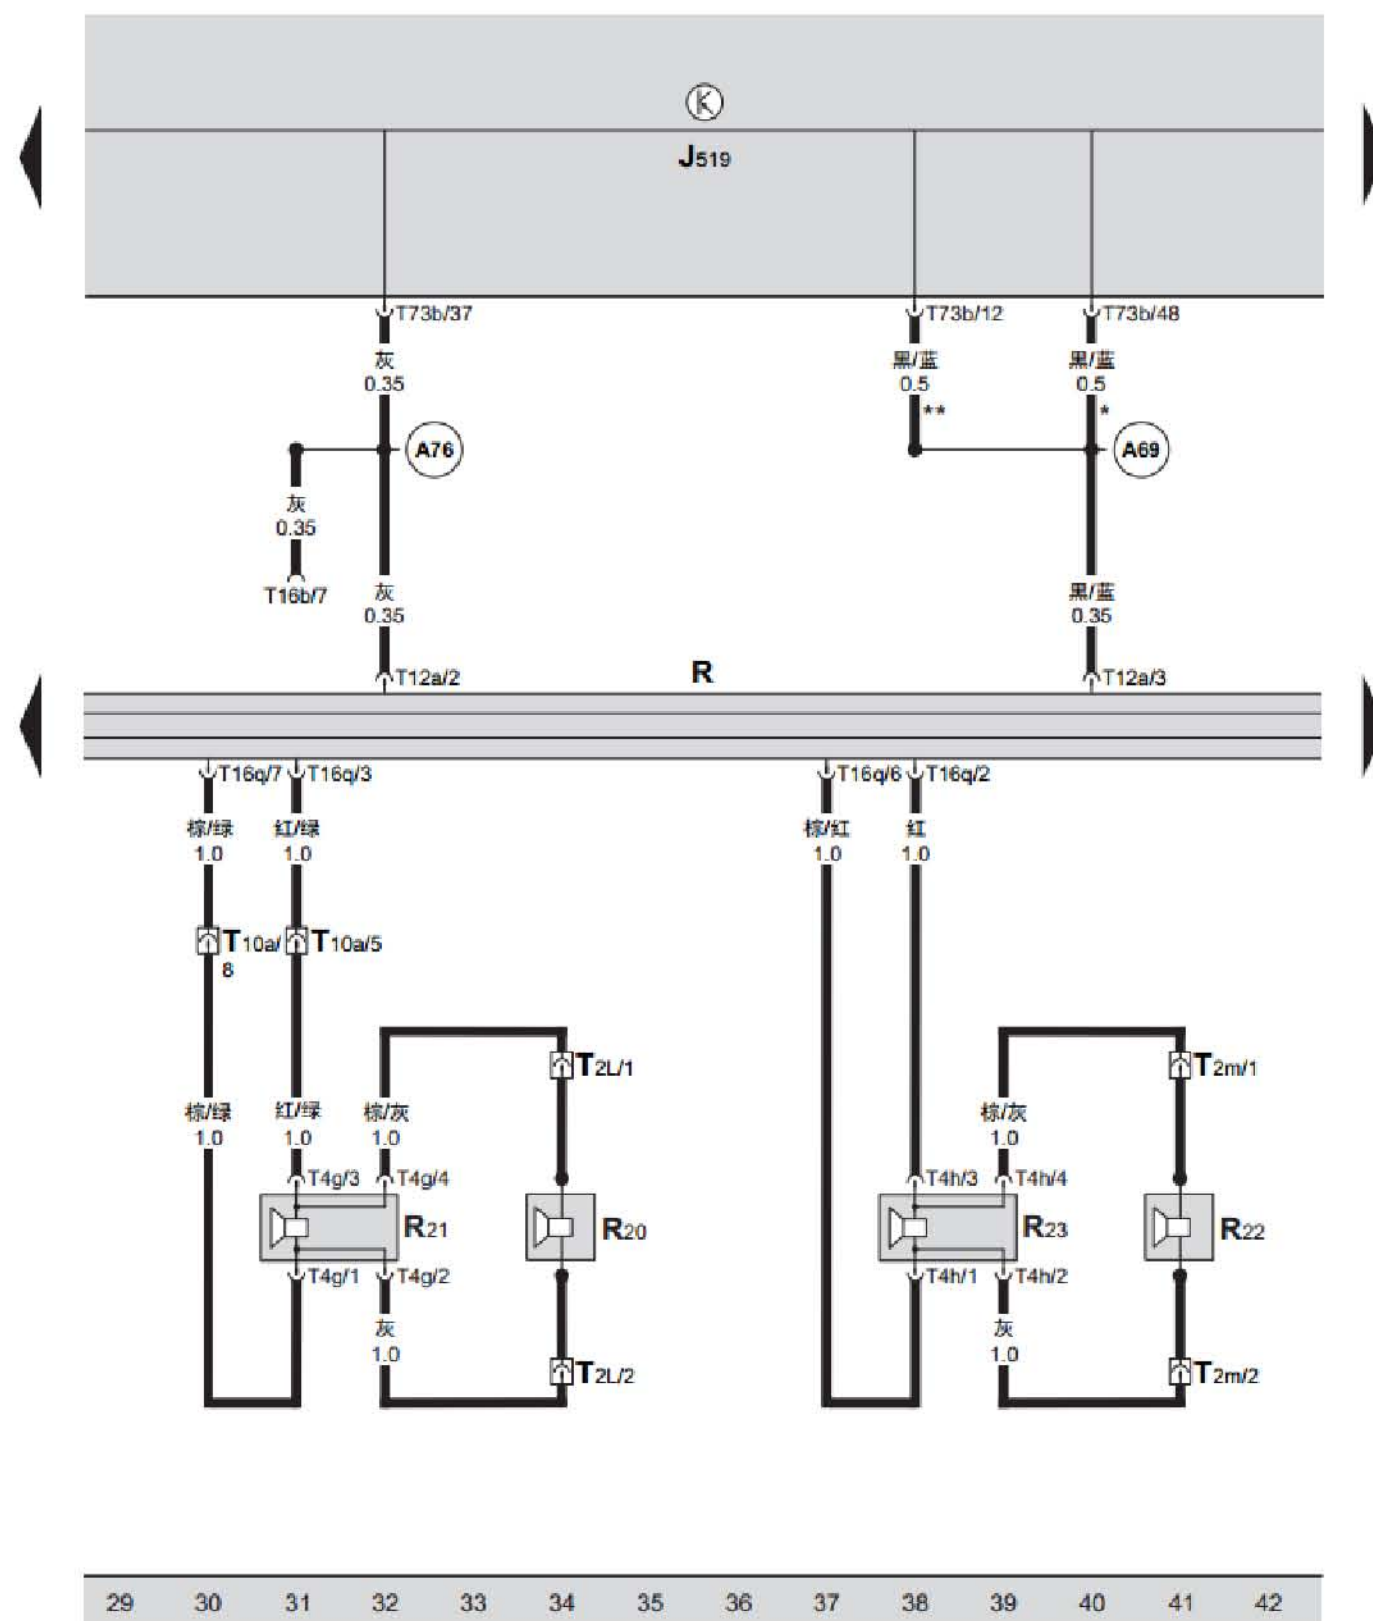


BCM 车身控制器、收音机、高音喇叭、低音喇叭

- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
R — 收音机，在仪表板中部
R20 — 左前高音喇叭，在左前车门三角饰板上
R21 — 左前低音喇叭，在左前车门饰板内
R22 — 右前高音喇叭，在右前车门三角饰板上
R23 — 右前低音喇叭，在右前车门饰板内
T2L — 2 针插头，黑色，左前高音喇叭插头
T2m — 2 针插头，黑色，右前高音喇叭插头
T4g — 4 针插头，黑色，左前低音喇叭插头
T4h — 4 针插头，黑色，右前低音喇叭插头
T10a — 10 针插头，黑色，在左 A 柱下方插座上 1 号位
T12a — 12 针插头，绿色，收音机插头
T16b — 16 针插头，黑色，自诊断接口，在仪表板左侧下方
T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色，9-16 针黑色)，收音机插头
T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位

- (A69) — 连接线，在仪表板线束内
(A76) — 连接线 (K 诊断导线)，在仪表板线束内
* — 用于配有手动变速箱的轿车
** — 用于配有自动变速箱的轿车

收音机、高音喇叭、低音喇叭

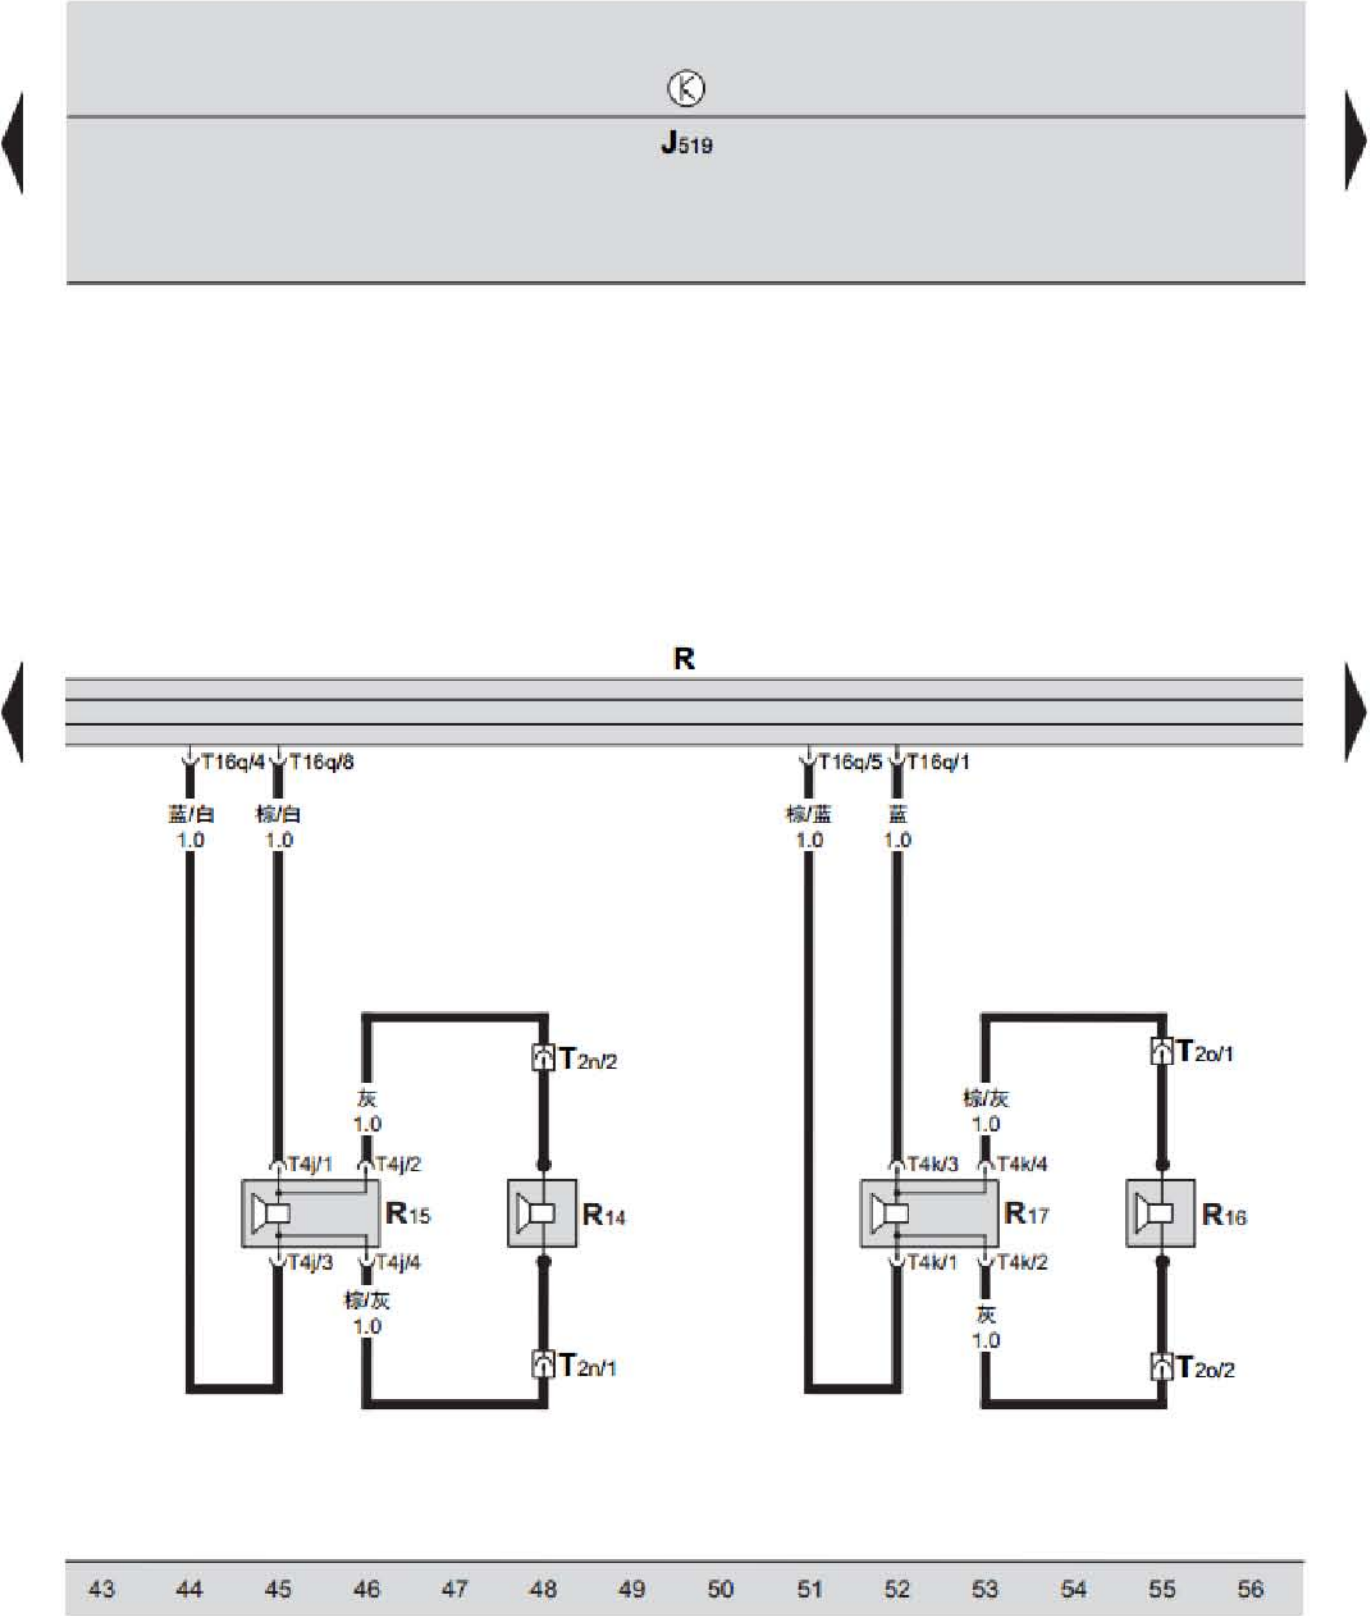

收音机、高音喇叭、低音喇叭

- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- R — 收音机, 在仪表板中部
- R14 — 左后高音喇叭, 在左后车门饰板上
- R15 — 左后低音喇叭, 在左后车门饰板内
- R16 — 右后高音喇叭, 在右后车门饰板上
- R17 — 右后低音喇叭, 在右后车门饰板内
- T2n — 2 针插头, 黑色, 左后高音喇叭插头
- T2o — 2 针插头, 黑色, 右后高音喇叭插头
- T4j — 4 针插头, 黑色, 左后低音喇叭插头
- T4k — 4 针插头, 黑色, 右后低音喇叭插头
- T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头