

# P0979、P0980开关电磁阀S3故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0979	开/关电磁阀S3高电流(短路)
P0980	开/关电磁阀S3低电流(开路)


变速器控制单元 (TCU) 使用开/关电磁阀在变速器内的不同离合器元件之间进行选择。在操作过程中，该变速器控制单元评估当前的实际传输电流开/关闭电磁阀，与预期的进行比较。如果电流当前没有在预定义的参数内，DTC 将被设置为显示变速器控制单元负荷异常。

## 故障码分析：

### 1) . 故障代码设置及故障部位：

DTC 编号	DTC 检测策略	DTC 设置条件(控制策略)	故障部位
P0979	开/关电磁阀S3的反馈信息为存在短路	1、点火开关处于“ON”位置 2、电磁阀通电 3、TCU 电源电压正常	1、电磁阀 2、电磁阀电路 3、TCU
P0980	开/关电磁阀S3的反馈信息为存在开路		

## 2). 电路简图:

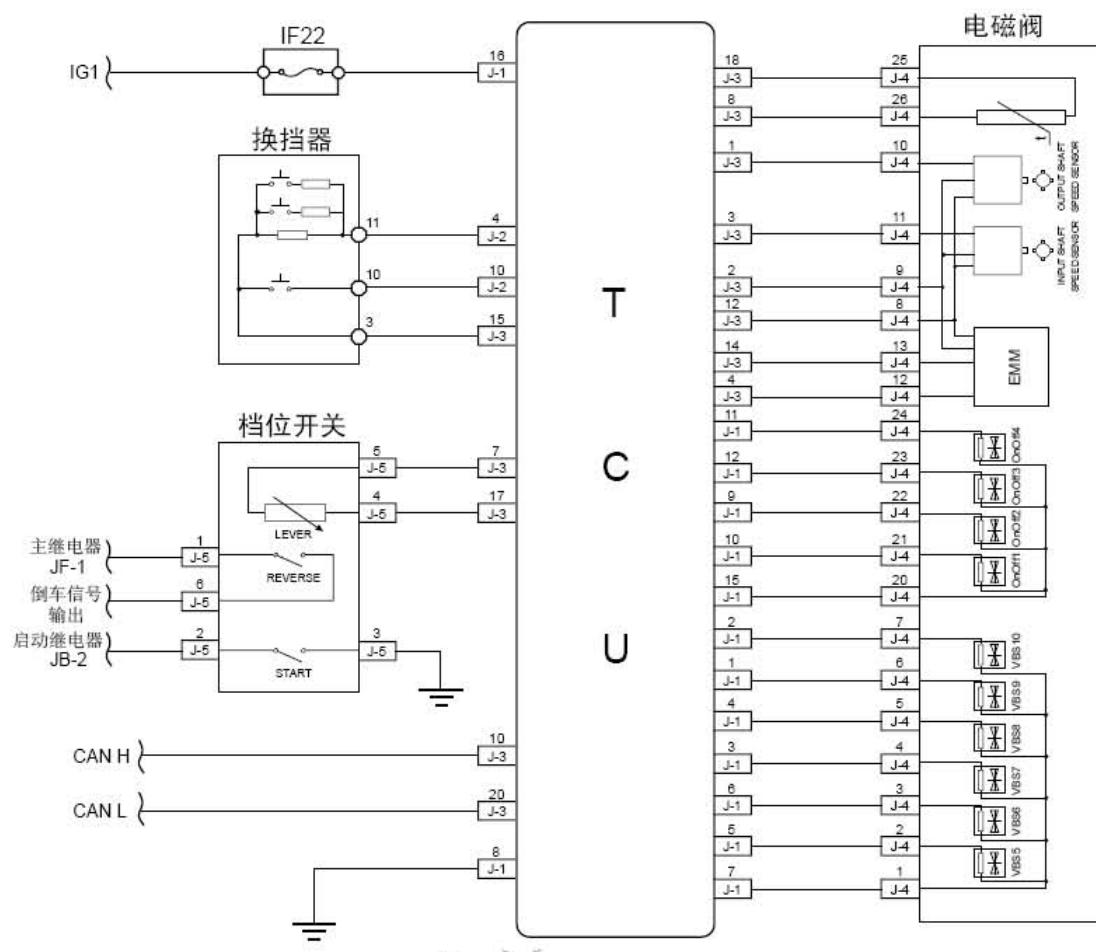

## 故障码诊断流程:

注意: 在执行本诊断步骤之前, 观察故障诊断仪的数据列表, 分析各项数据的准确性, 这样有助于快速排除故障!

- 1). 清除故障代码后重新读取故障代码, 检查控制系统是否存在除DTC P0979 P0980以外的故障代码。
  - A). 连接故障诊断仪至“故障诊断接口”。
  - B). 转动点火开关至“ON”位置
  - C). 接通故障诊断仪的电源
  - D). 清除故障代码
  - E). 重新读取故障代码, 并检查当前是否符合故障代码的设置条件

显示的DTC	至步骤
DTC P0979 P0980	是
除DTC P0979 P0980 以外的DTC	否

否: 参见其他相关故障诊断代码 (DTC) 章节索引

是: 转至步骤2

## 2). 检测TCU 电源电路

参见P0603 P0604 P1604 P1701 P1703

下一步

## 3). 检测开/关电磁阀S3 的电阻

自动变速箱线束连接器1(4G18N-DSI) EN32



A). 转动点火开关至“OFF”位置

B). 断开电磁阀线束连接器EN32

C). 测量电磁阀线束连接器EN32 的23 号和20 号端子间的电阻标准电阻值:

20.8 Ω -23.2 Ω

是否符合标准值?

否: 更换自动变速器总成, 参见自动变速器总成的更换


是: 转至步骤4

## 4). 检测开/关电磁阀S3 的线路

## 自动变速箱线束连接器1 (4G18N-DSI) EN32



## TCU线束连接器1 (4G18N-DSI) EN34

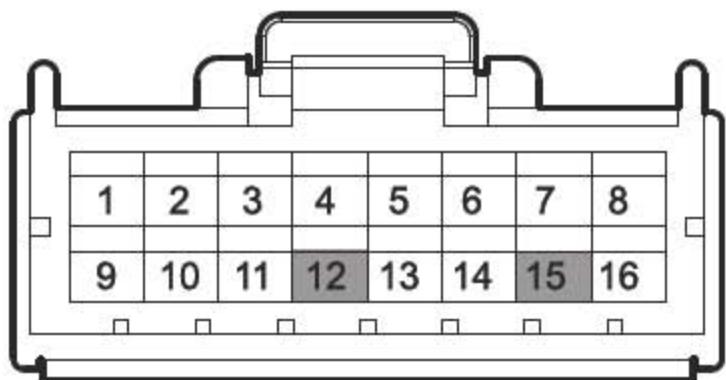

- A). 转动点火开关至“OFF”位置。  
 B). 断开电磁阀线束连接器EN32  
 C). 测量电磁阀线束连接器EN32 的23号端子和自动变速器控制模块EN34 的12号端子间的电阻  
 D). 测量电磁阀线束连接器EN32 的20号端子和自动变速器控制模块EN34 的15号端子间的电阻  
 E). 转动点火开关至“ON”位置。  
 F). 测量电磁阀线束连接器EN32 的23号端子与可靠接地间的电压  
 G). 测量电磁阀线束连接器EN32 的20号端子与可靠接地间的电阻

结果:

测量项目	标准值
EN32 (23) — EN34 (12)	小于3 Ω
EN32 (20) — EN34 (15)	小于3 Ω
EN32 (23) — 可靠接地电压值	0 V
EN32 (20) — 可靠接地电阻值	小于3 Ω

是否符合标准值？

否：线路故障，检修线路

是：转至步骤5

5). 更换TCU

参见自动变速器控制模块的更换

下一步

6). 进行自动变速器刷新程序

参见自动变速器刷新程序

下一步

7). 利用故障诊断仪确认故障代码是否再次存储。

A). 连接故障诊断仪至诊断测试接口。

B). 转动点火开关至“ON”位置。

C). 清除故障诊断代码。

D). 启动发动机并怠速暖机运行至少5min。

E). 再次对控制系统进行故障代码读取，确认系统无故障代码输出。

否：间歇性故障，参见其他相关间歇性故障的检查

是：转至步骤8

8). 故障排除。

LAUNCH