


28. 进入及起动许可 (kessy) 电路图

进入及起动许可 (kessy) 电路图

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置!

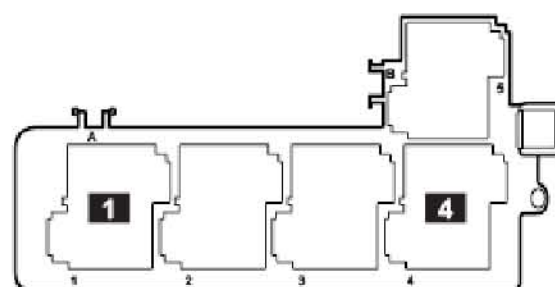


仪表板左侧上部继电器支架

- 1** 总线端 15 供电继电器 -J329 (645 继电器)
- 4** 总线端 50 供电继电器 -J682 (507 继电器)

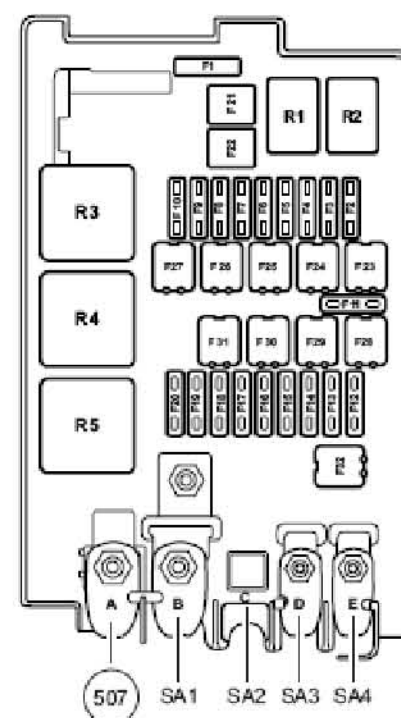

发动机舱内左侧电控箱


- A** (507) —正极螺栓连接点 (30)
- E** 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线供电
保险丝 - SA4, 80 安培
- F25** SB25 - 保险丝 25, 40 安培

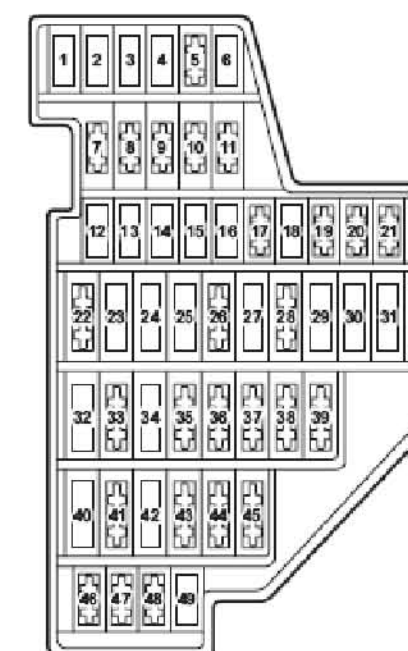


仪表板左侧保险丝支架

- 13** SC13 - 保险丝 13, 7.5 安培
- 24** SC24 - 保险丝 24, 30 安培

蓄电池、总线端 15 供电继电器

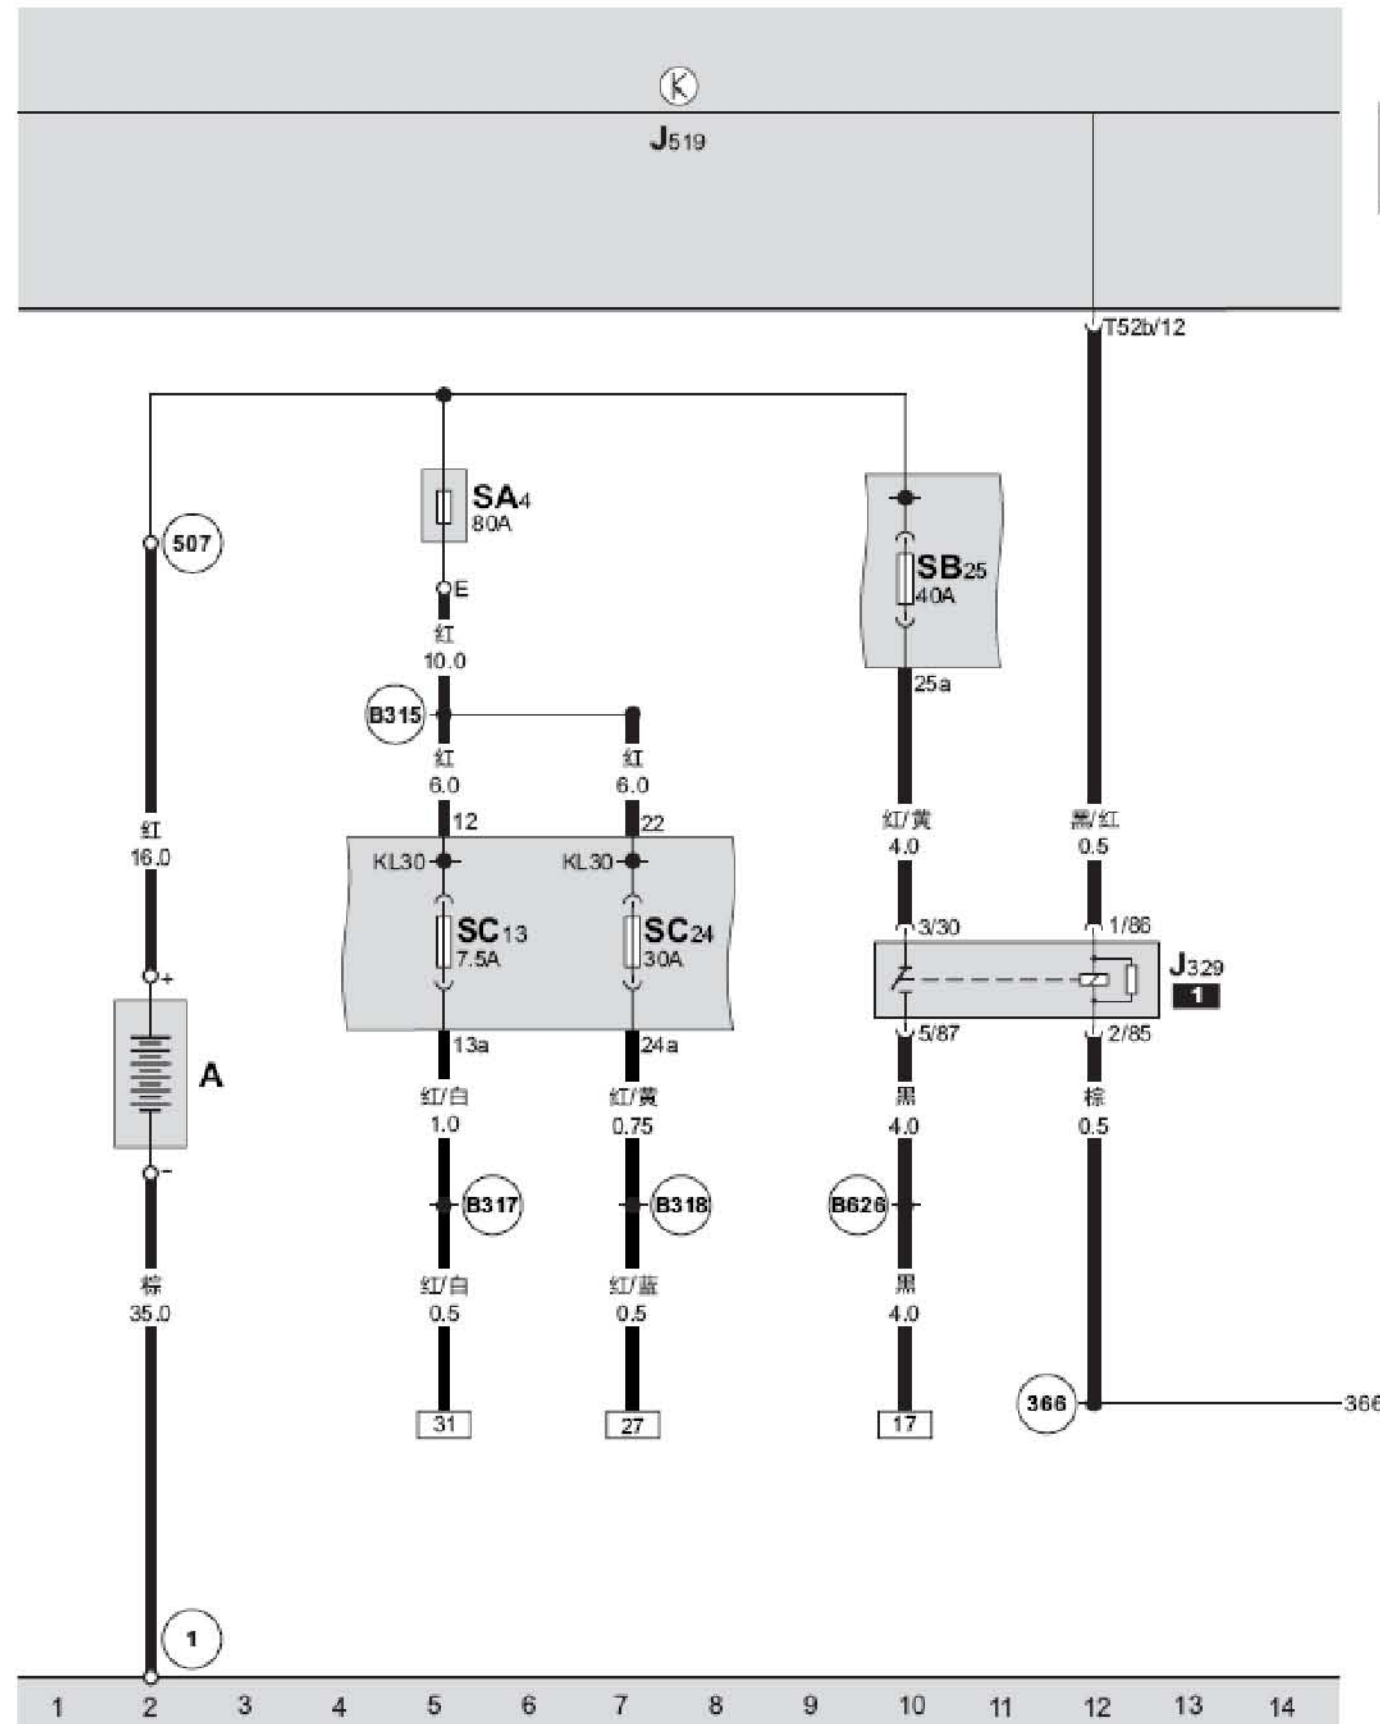


- A — 蓄电池
- J329 — 总线端 15 供电继电器, 在仪表板左侧上部继电器支架上 1 号位 (645 继电器)
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- SA4 — 保险丝 4, 80 安培, 仪表板左侧下方保险丝盒内 30 号总线供电保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱前面保险丝架上 E 号位
- SB25 — 保险丝 25, 40 安培, 总线端 15 供电继电器保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SC13 — 保险丝 13, 7.5 安培, 车灯开关、自诊断接口、Tiptronic 开关、进入及起动许可控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC24 — 保险丝 24, 30 安培, 电子转向助力控制器、后部 Climatronic 自动空调操作单元、Climatronic 控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T52b — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- 1 — 接地点, 蓄电池 - 车身, 在左前悬挂处车身上
- 366 — 接地连接线, 在主导线束中
- 507 — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面主保险丝支架上
- B315 — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- B317 — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- B318 — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- B626 — 正极连接线 (15), 在主导线束中

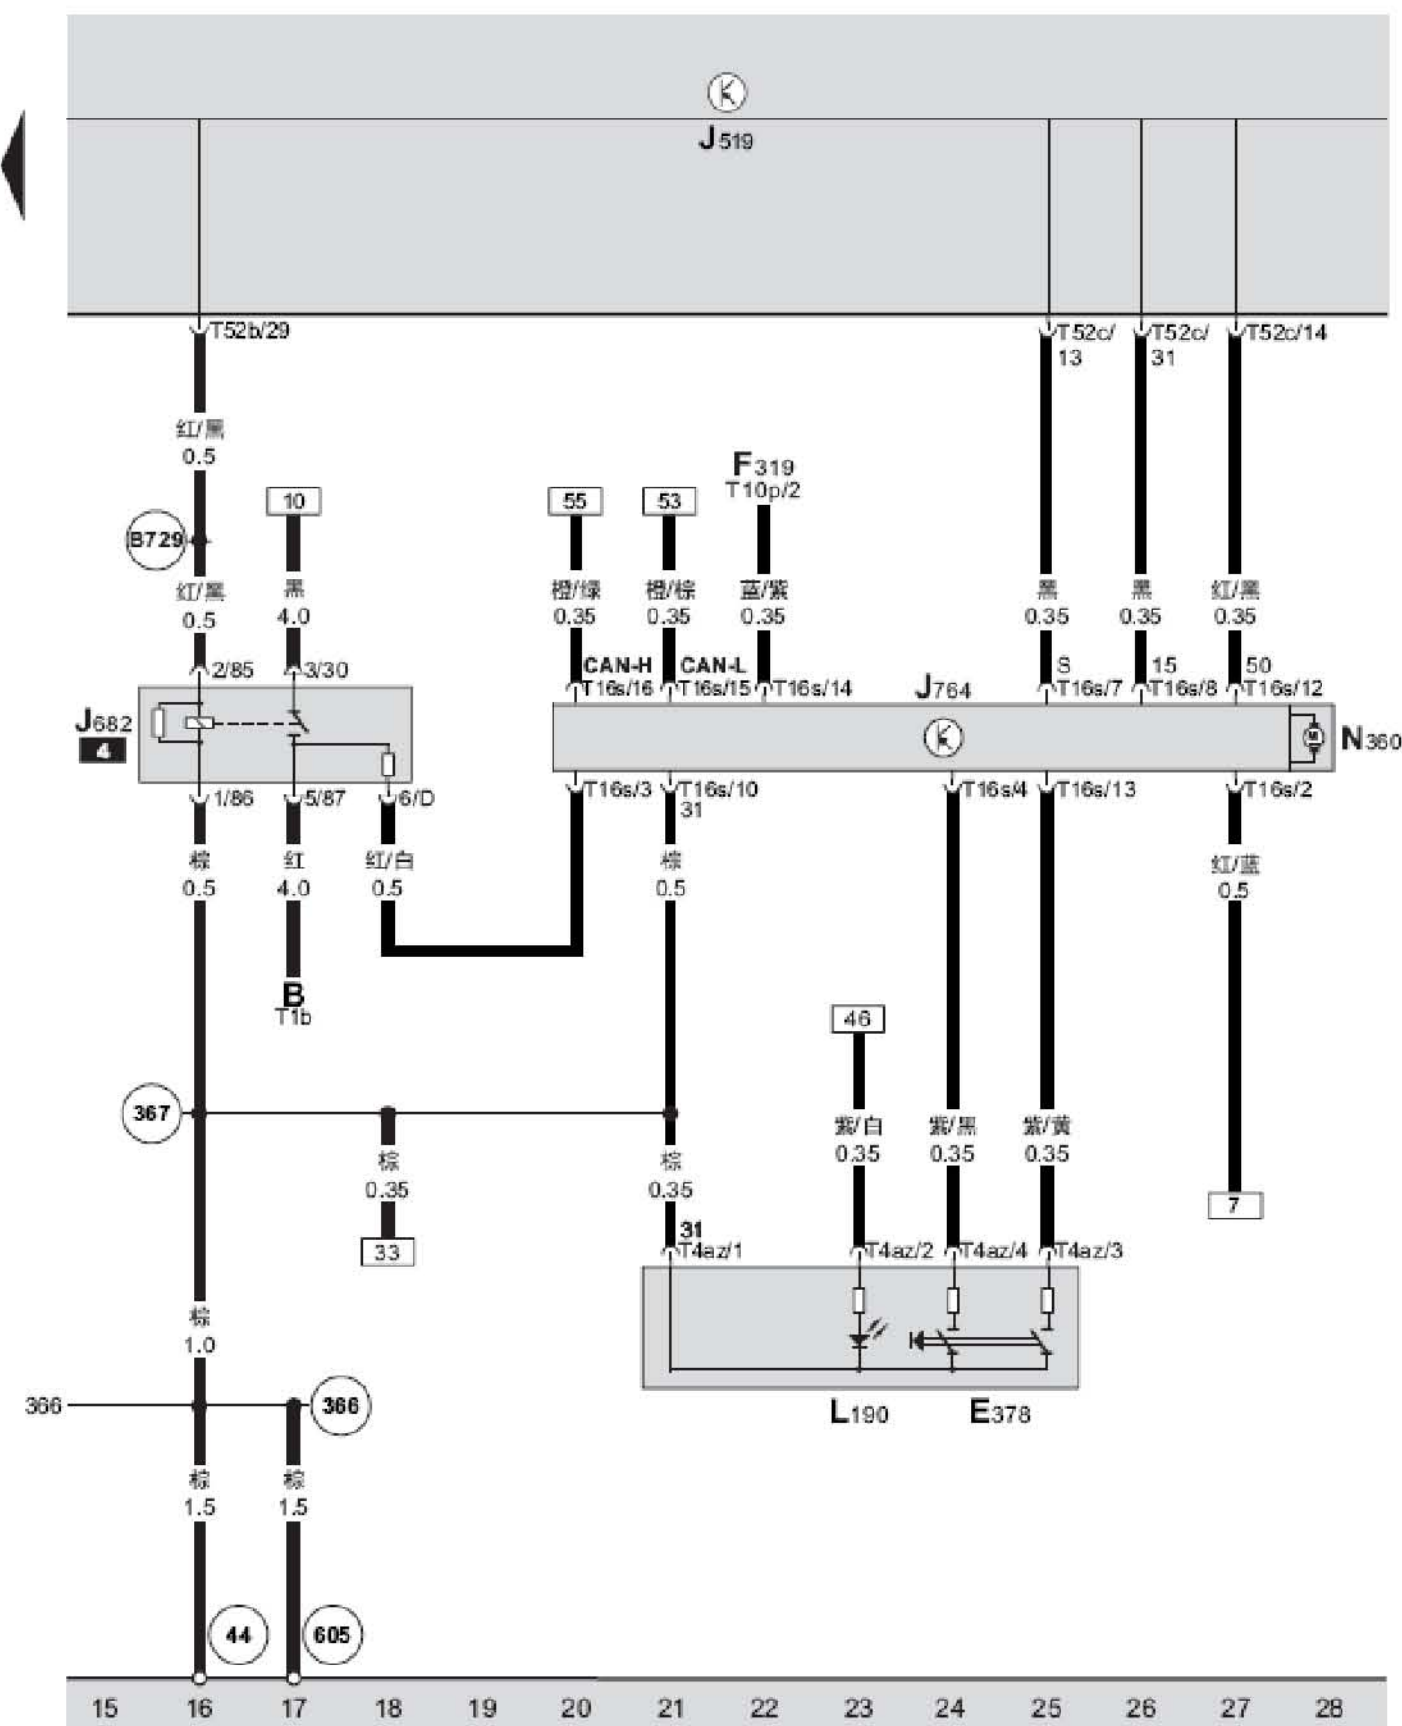

BCM 车身控制单元、总线端 50 供电继电器、电子转向助力控制单元、转向柱联锁作动器、启动装置按钮、点火启动按钮照明装置灯泡


- B — 启动马达
- E378 — 启动装置按钮, 在换挡杆左侧前部
- F319 — 选档杆档位 P 锁止开关, 在换挡杆上
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J682 — 总线端 50 供电继电器, 在仪表板左侧上部继电器支架上 4 号位 (507 继电器)
- J764 — 电子转向助力控制单元, 在转向柱上部
- L190 — 点火启动按钮照明装置灯泡
- N360 — 转向柱联锁作动器, 在转向柱上部
- T1b — 1 针插头, 黑色, 启动马达插头
- T4az — 4 针插头, 黑色, 启动装置按钮插头
- T10p — 10 针插头, 黑色, Tiptronic 开关插头
- T16s — 16 针插头, 黑色, 电子转向助力控制单元插头
- T52b — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- T52c — 52 针插头, 棕色, 在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- 44 — 接地点, 在左侧 A 柱下部
- 366 — 接地连接线, 在主导线束中
- 367 — 接地连接线, 在主导线束中
- 605 — 接地点, 在转向柱中部
- B729 — 连接线 (50), 在主导线束中

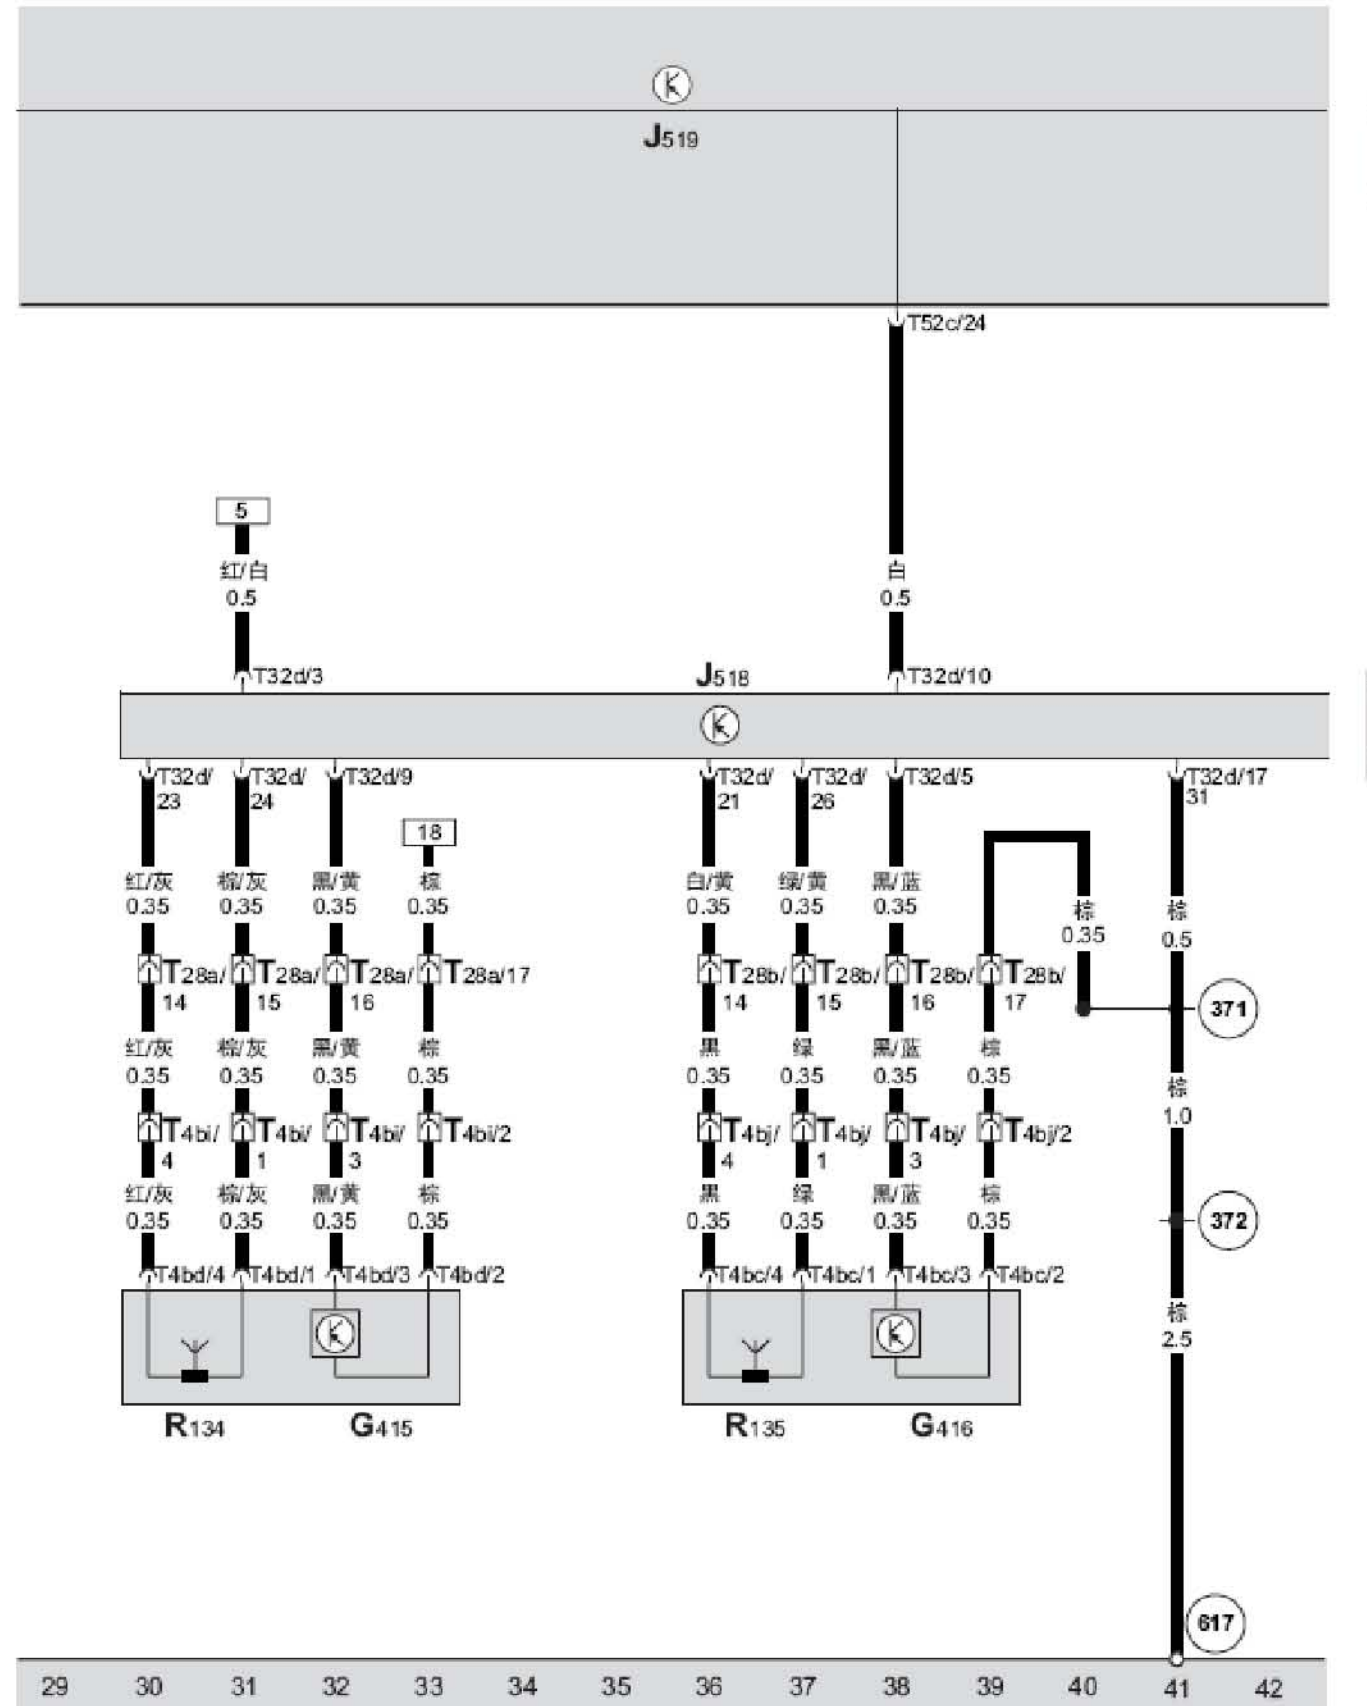


BCM 车身控制单元、进入及起动许可控制单元、驾驶员侧车门外把手接触传感器、前座乘客侧车门外把手接触传感器、进入及起动许可驾驶员侧天线、进入及起动许可前座乘客侧天线

- G415 — 驾驶员侧车门外把手接触传感器，在驾驶员侧车门外把手内
- G416 — 前座乘客侧车门外把手接触传感器，在前座乘客侧车门外把手内
- J518 — 进入及起动许可控制单元，在仪表板左侧下方制动踏板支架上面
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- R134 — 进入及起动许可驾驶员侧天线，在驾驶员侧车门外把手内
- R135 — 进入及起动许可前座乘客侧天线，在前座乘客侧车门外把手内
- T4bc — 4 针插头，黑色，前座乘客侧车门外把手接触传感器插头
- T4bd — 4 针插头，黑色，驾驶员侧车门外把手接触传感器插头
- T4bi — 4 针插头，黑色，在驾驶员侧车门内
- T4bj — 4 针插头，黑色，在前座乘客侧车门内
- T28a — 28 针插头，黑色，在左 A 柱中部
- T28b — 28 针插头，黑色，在右 A 柱中部
- T32d — 32 针插头，蓝色，进入及起动许可控制单元插头
- T52c — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- 371 — 接地连接线，在主导线束中
- 372 — 接地连接线，在主导线束中
- 617 — 接地点 2，在右侧 A 柱下部

进入及起动许可控制单元、进入及起动许可后部保险杠天线、进入及起动许可行李箱天线、进入及起动许可车内空间天线

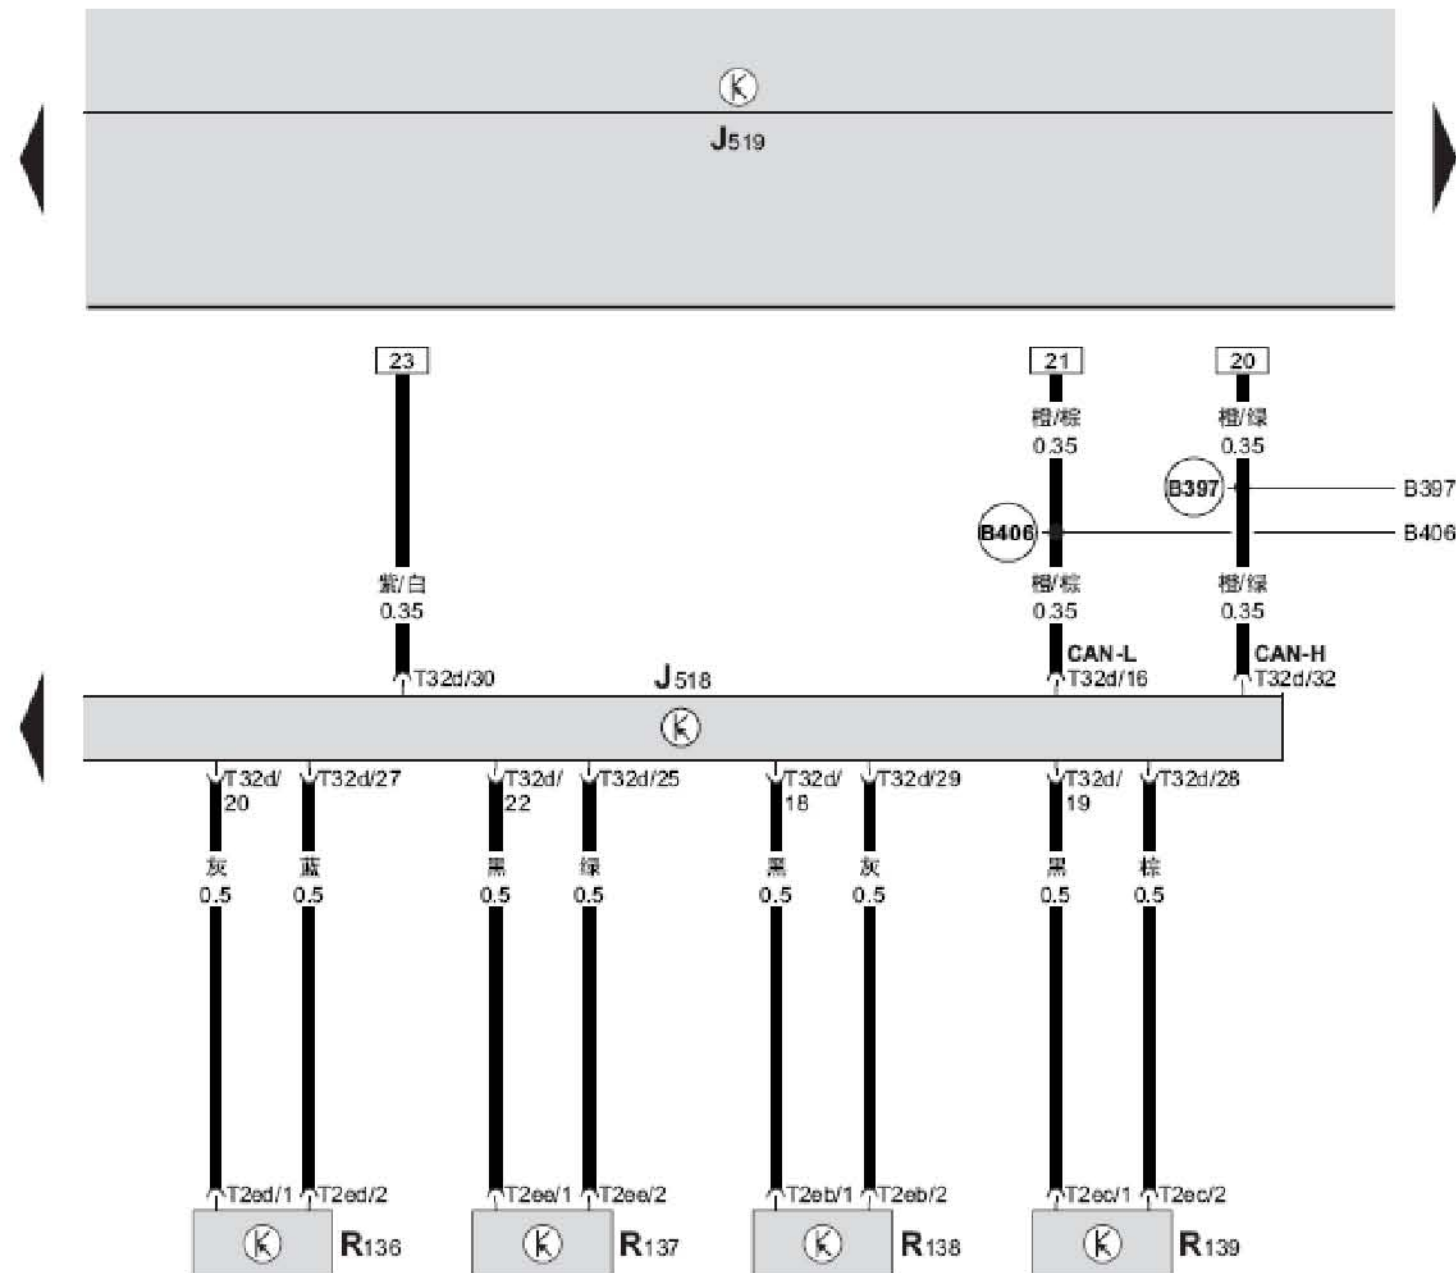

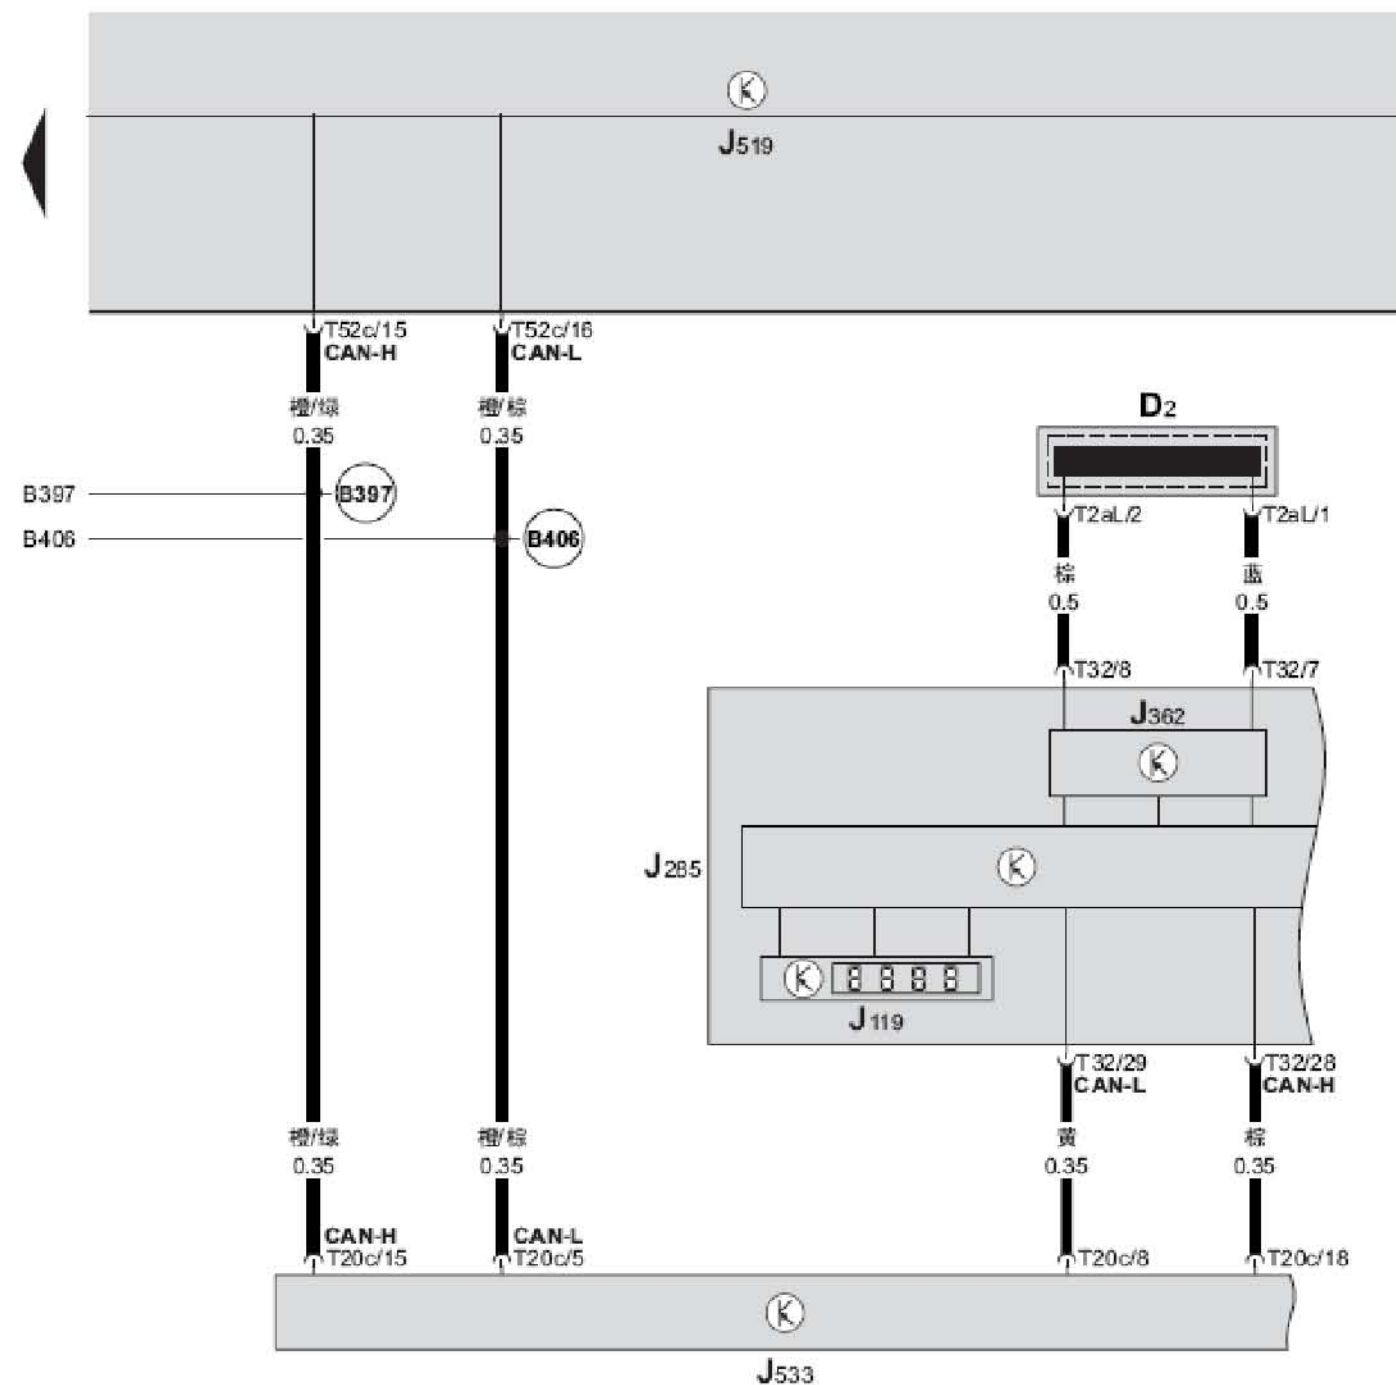

BCM 车身控制单元、数据总线诊断接口、组合仪表中带显示单元的控制单元、防盗锁止系统识读线圈、多功能显示器、防盗锁止系统控制单元

- D2 — 防盗锁止系统识读线圈，在转向柱上部右侧
- J119 — 多功能显示器
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J362 — 防盗锁止系统控制单元
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口，在仪表板左侧下方制动踏板支架右侧
- T2aL — 2 针插头，黑色，防盗锁止系统识读线圈插头
- T20c — 20 针插头，红色，数据总线诊断接口插头
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T52c — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- B397 — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线，高位)，在主导线束中
- B406 — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线，低位)，在主导线束中