



发动机部件供电继电器

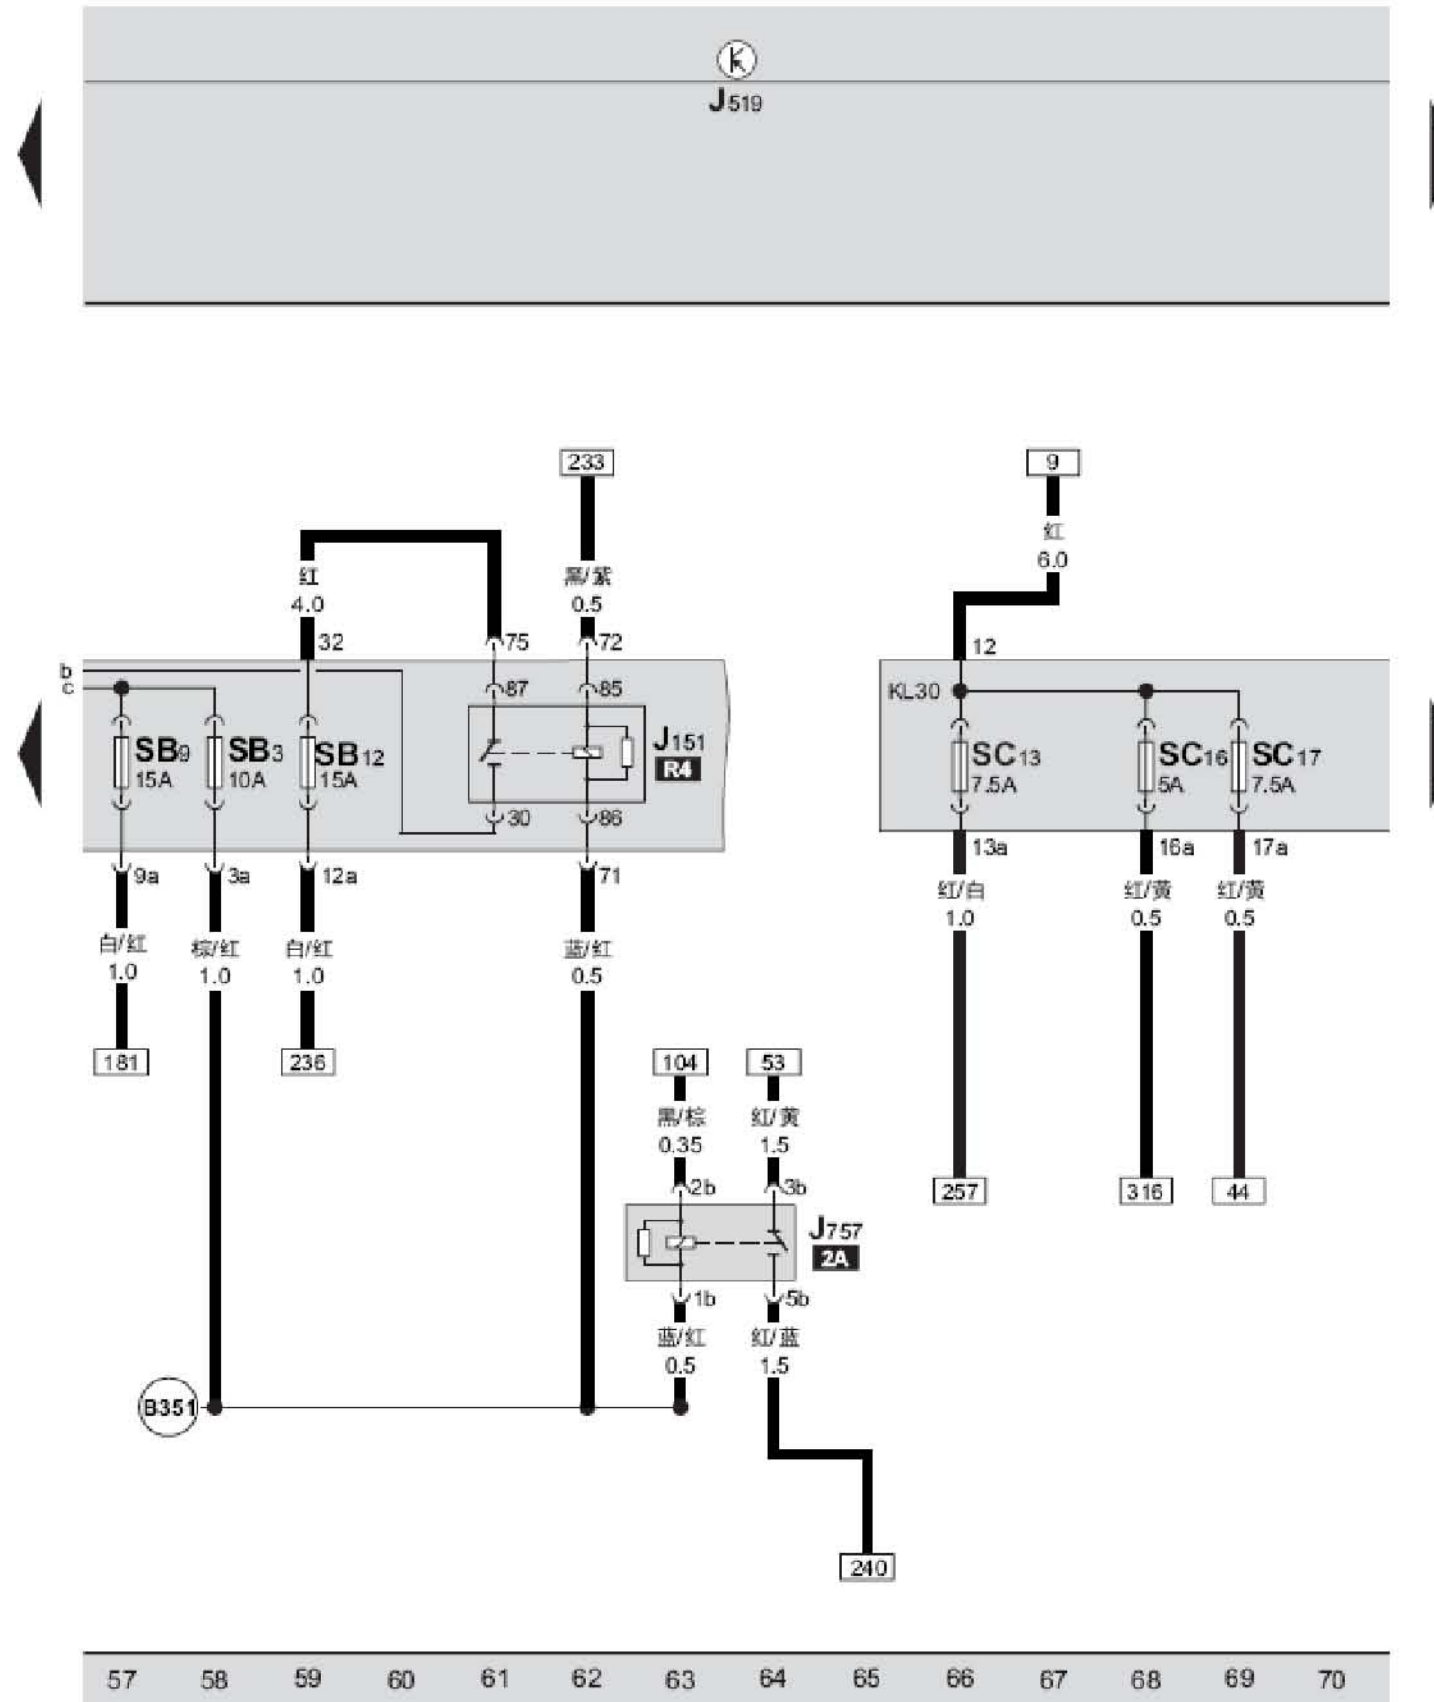


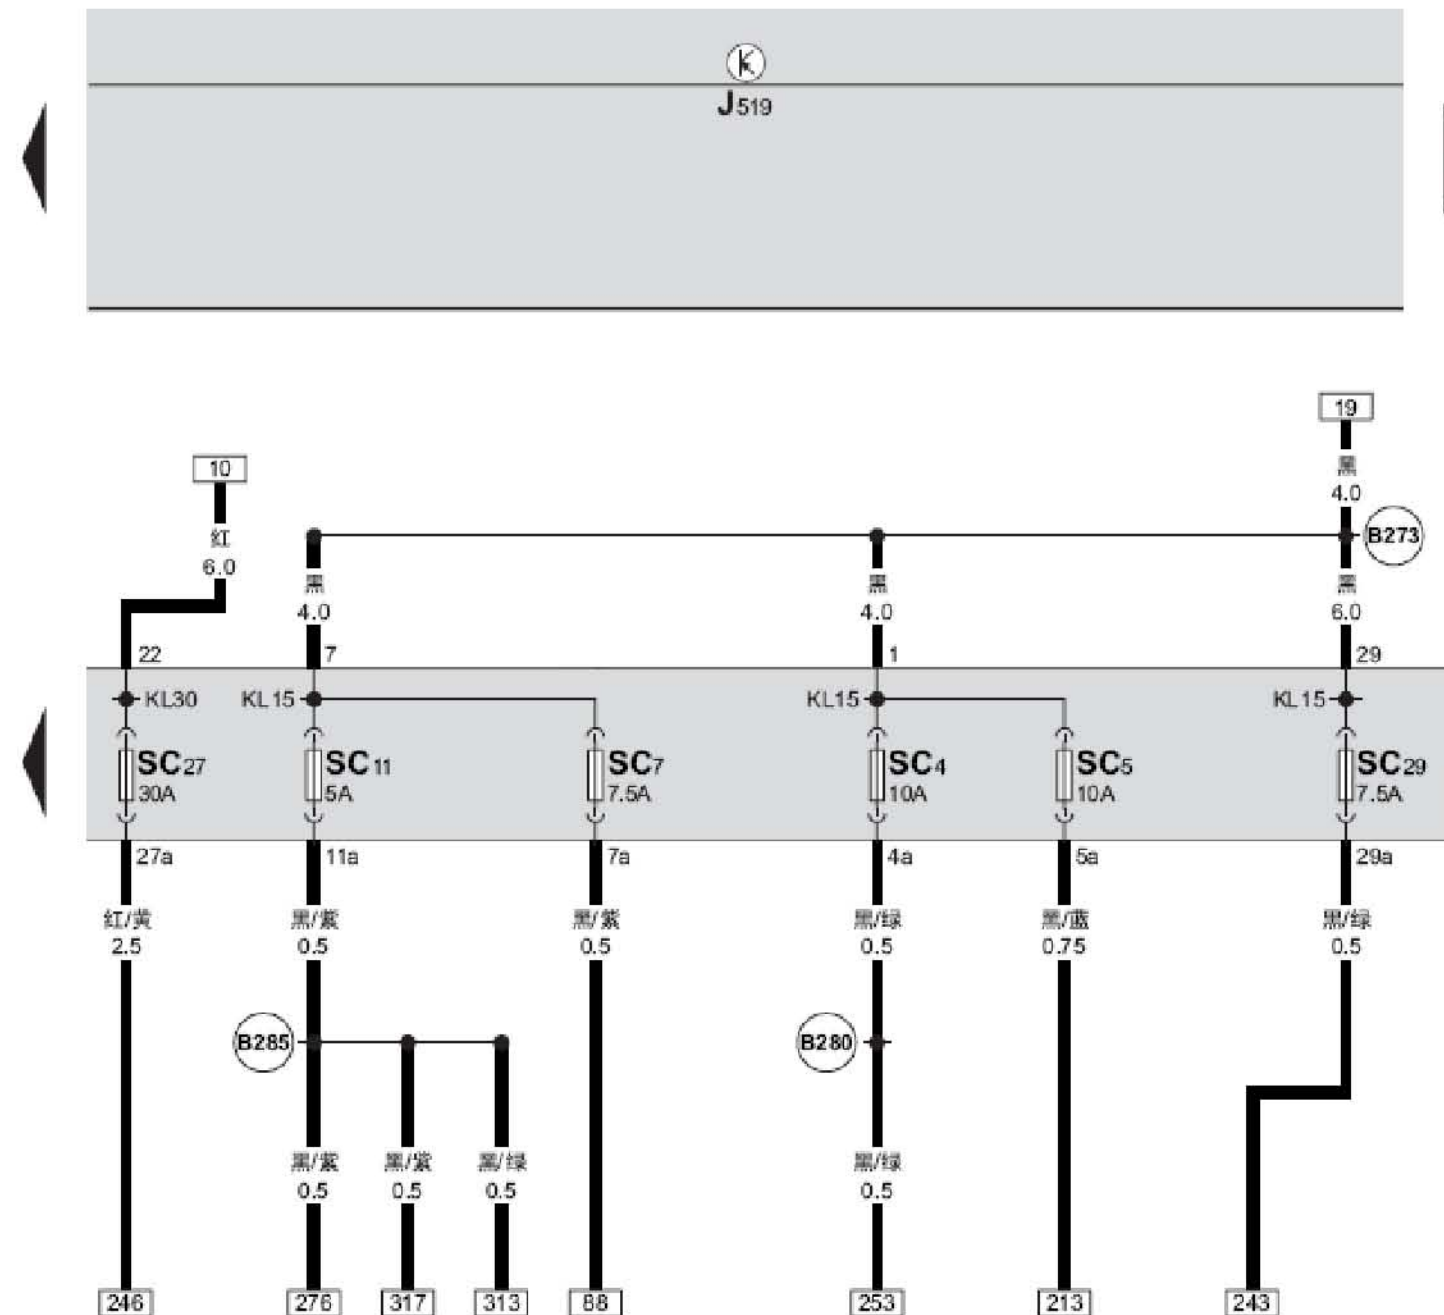


保险丝

- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- SC4 — 保险丝 4，10 安培，倒车灯开关、高压传感器、驻车辅助和驻车转向辅助控制单元、后窗遮阳卷帘开关、气味传感器、自动防眩目车内后视镜、自诊断接口、车灯开关、转向灯和大灯照明距离调节控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- SC5 — 保险丝 5，10 安培，空气质量计保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- SC7 — 保险丝 7，7.5 安培，发动机控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- SC11 — 保险丝 11，5 安培，组合仪表中带显示单元的控制单元、数据总线诊断接口、转向辅助控制单元、油位 / 油温传感器、自动驻车按钮、电动驻车 and 手制动器控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- SC27 — 保险丝 27，30 安培，燃油泵控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- SC29 — 保险丝 29，7.5 安培，燃油泵控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- B273 — 正极连接线 (15)，在主导线束中
- B280 — 正极连接线 (15a)，在主导线束中
- B285 — 正极连接线 (15a)，在主导线束中


发动机控制单元

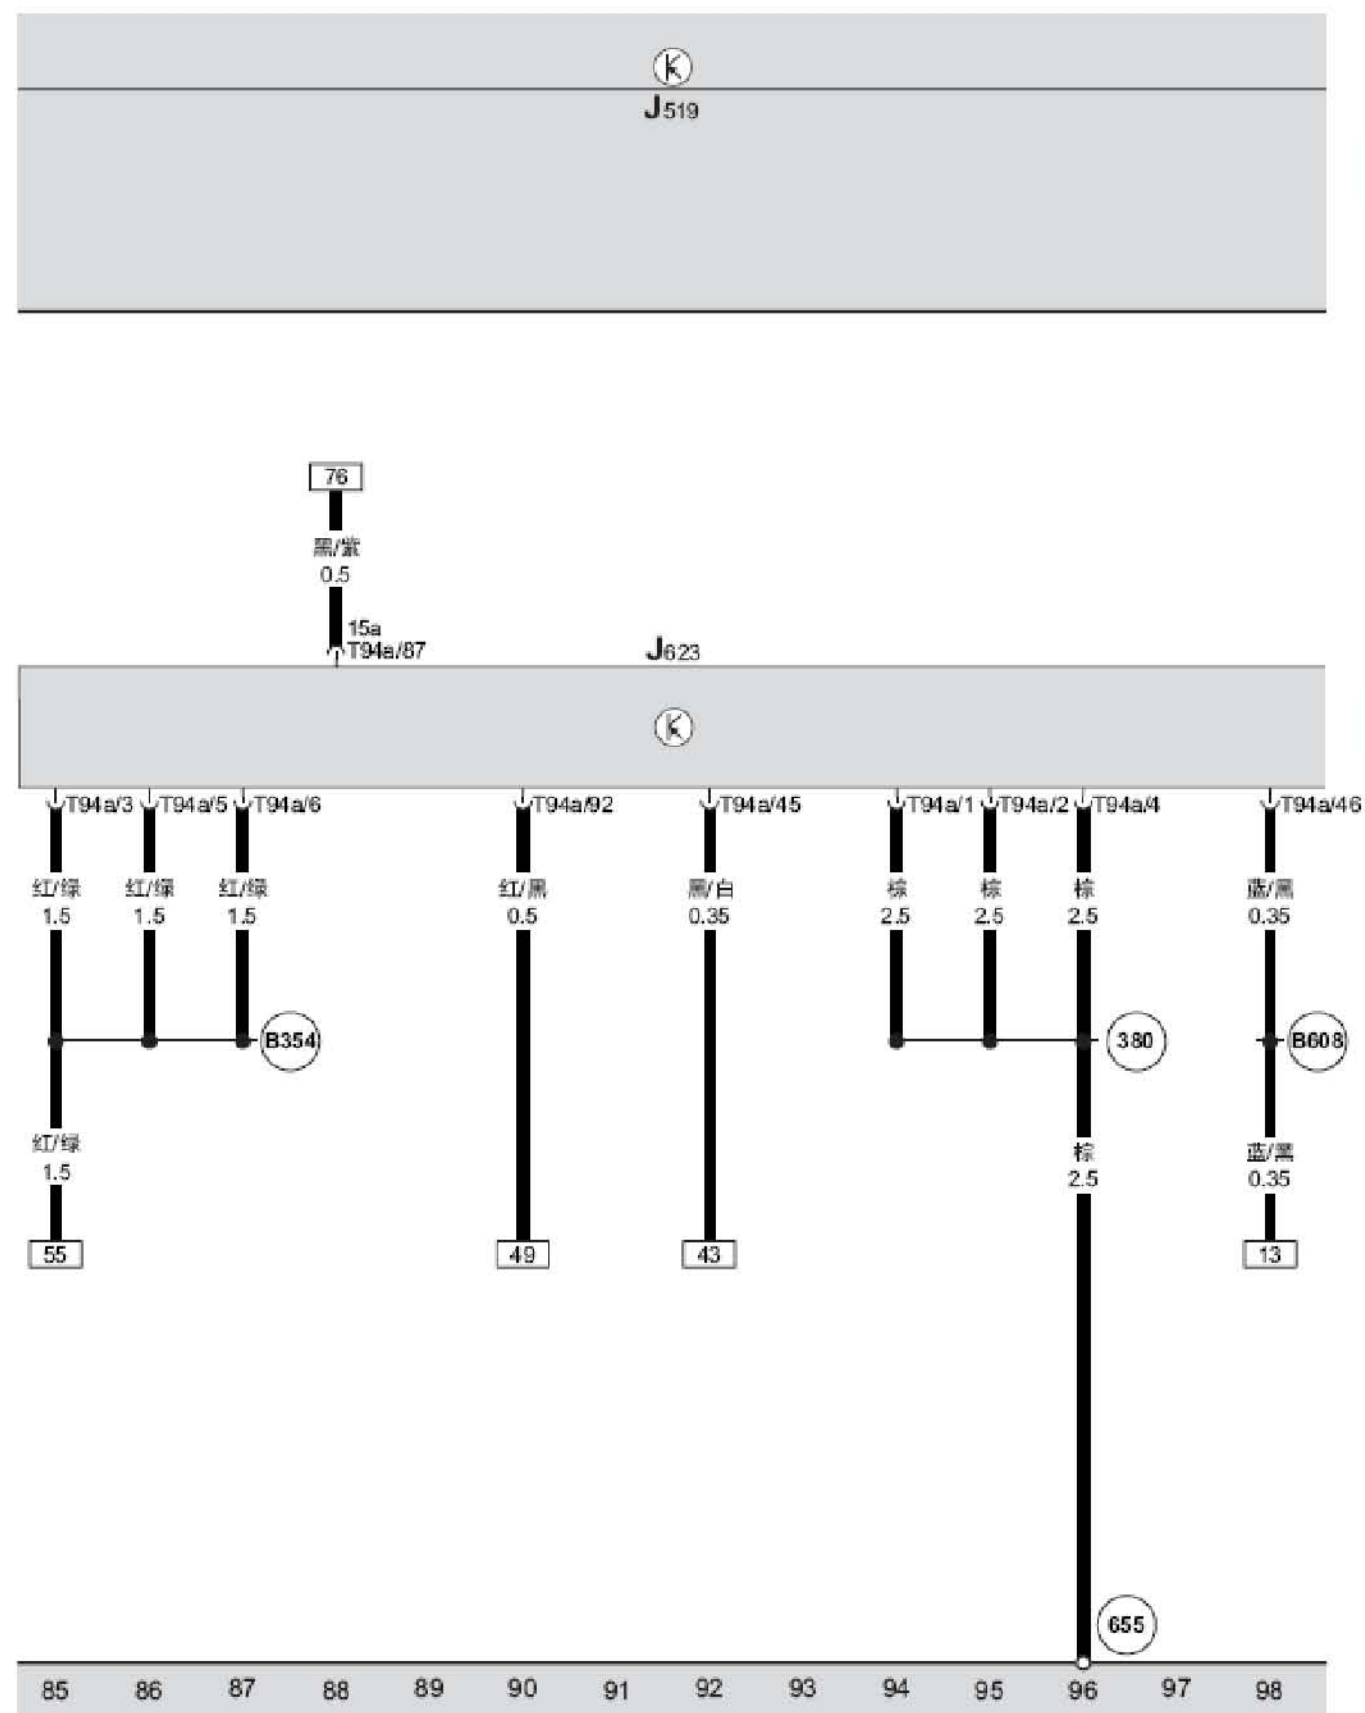

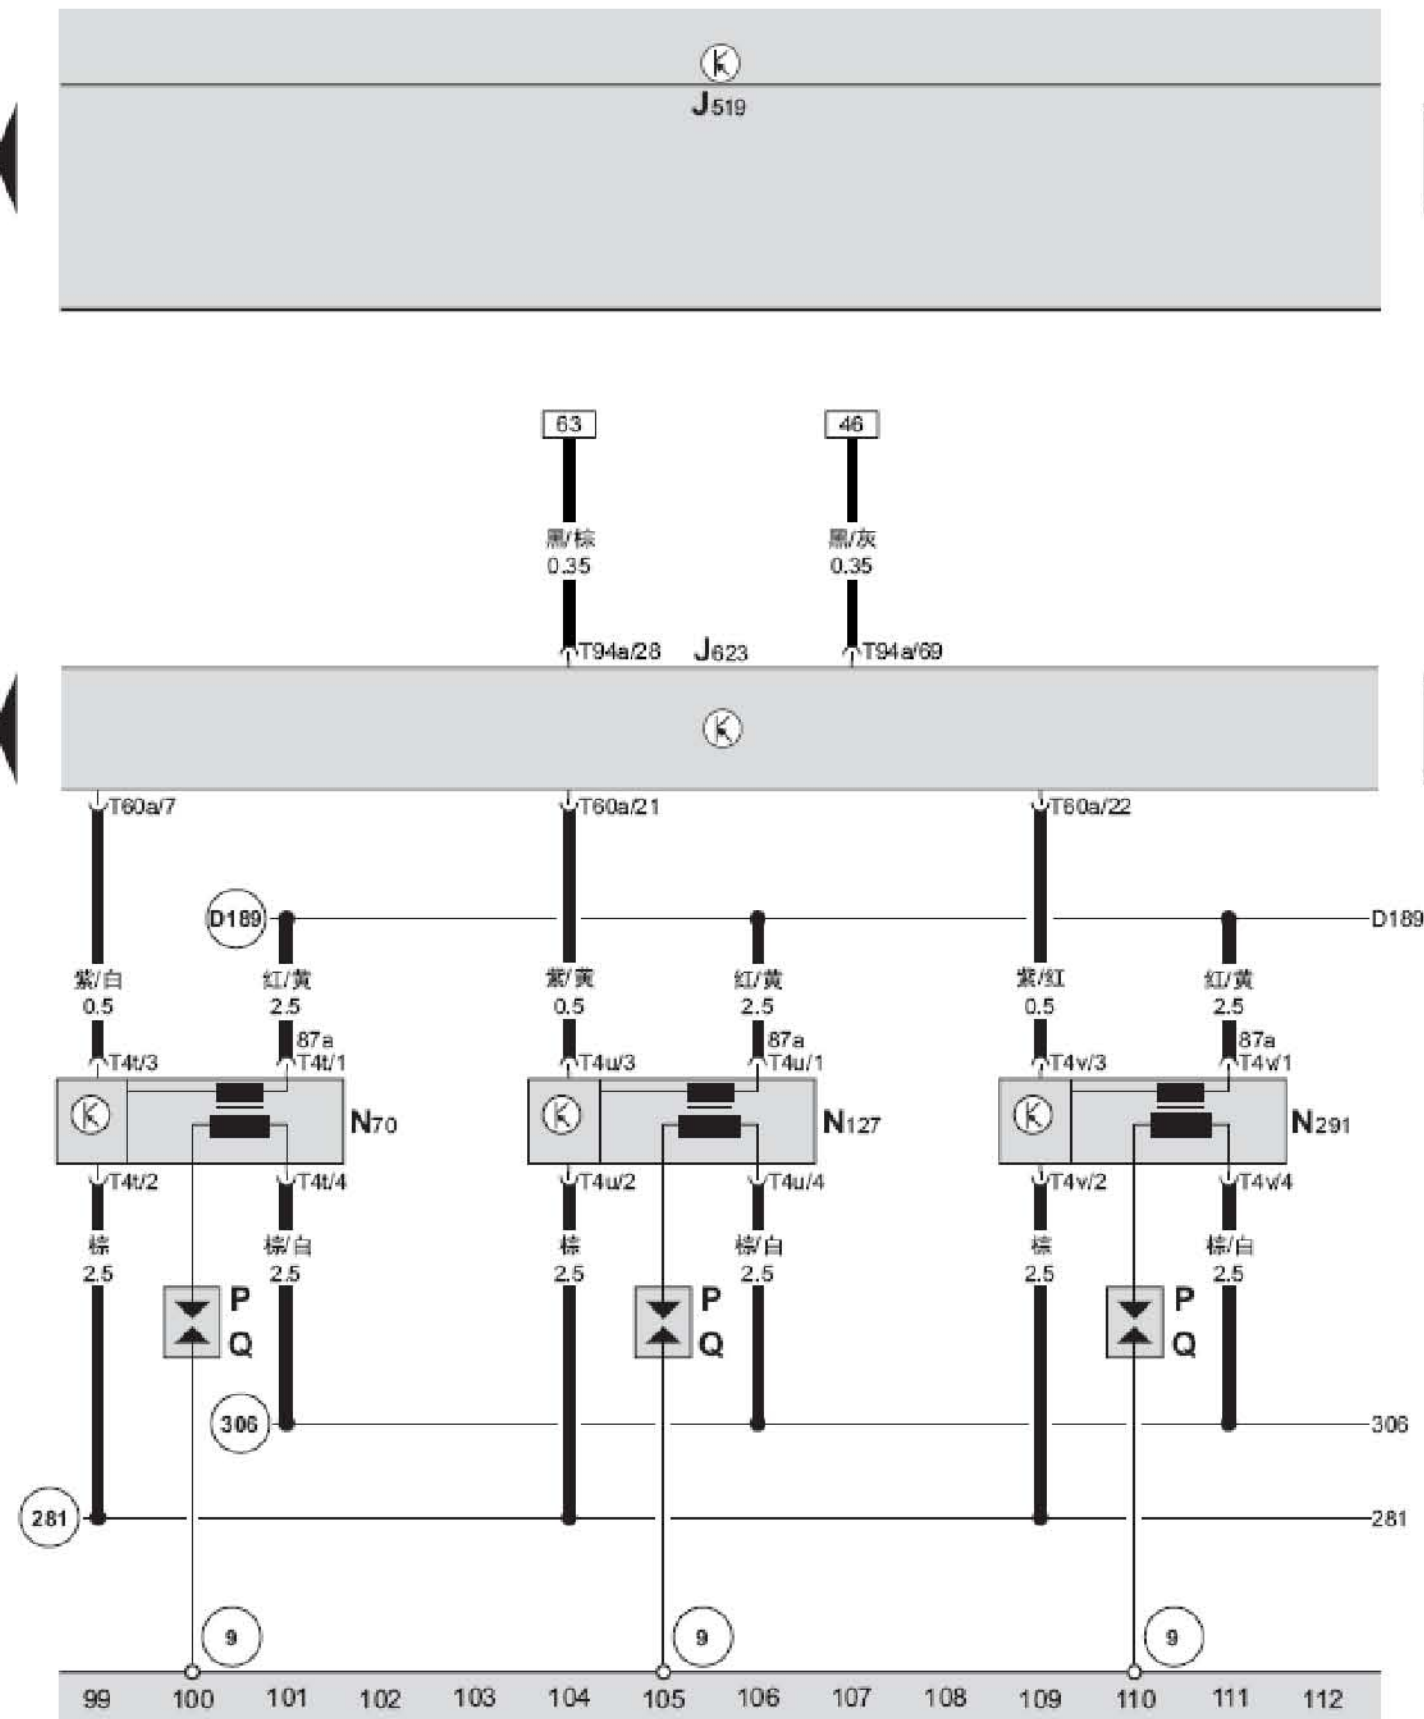

发动机控制单元、带功率输出级的点火线圈、火花塞、火花塞插头

- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J623 — 发动机控制单元，在发动机舱内蓄电池左侧
- N70 — 带功率输出级的点火线圈 1，在气缸盖罩顶部右侧
- N127 — 带功率输出级的点火线圈 2，在气缸盖罩顶部中间右侧
- N291 — 带功率输出级的点火线圈 3，在气缸盖罩顶部中间左侧
- P — 火花塞插头
- Q — 火花塞
- T4t — 4 针插头，黑色，带功率输出级的点火线圈 1 插头
- T4u — 4 针插头，黑色，带功率输出级的点火线圈 2 插头
- T4v — 4 针插头，黑色，带功率输出级的点火线圈 3 插头
- T60a — 60 针插头，黑色，发动机控制单元插头
- T94a — 94 针插头，黑色，发动机控制单元插头
- 9 — 接地点，自身接地
- 281 — 接地连接线，在发动机预接线导线束中
- 306 — 接地连接线 (点火线圈)，在发动机预接线导线束中
- D189 — 连接线 (87a)，在发动机预接线导线束中

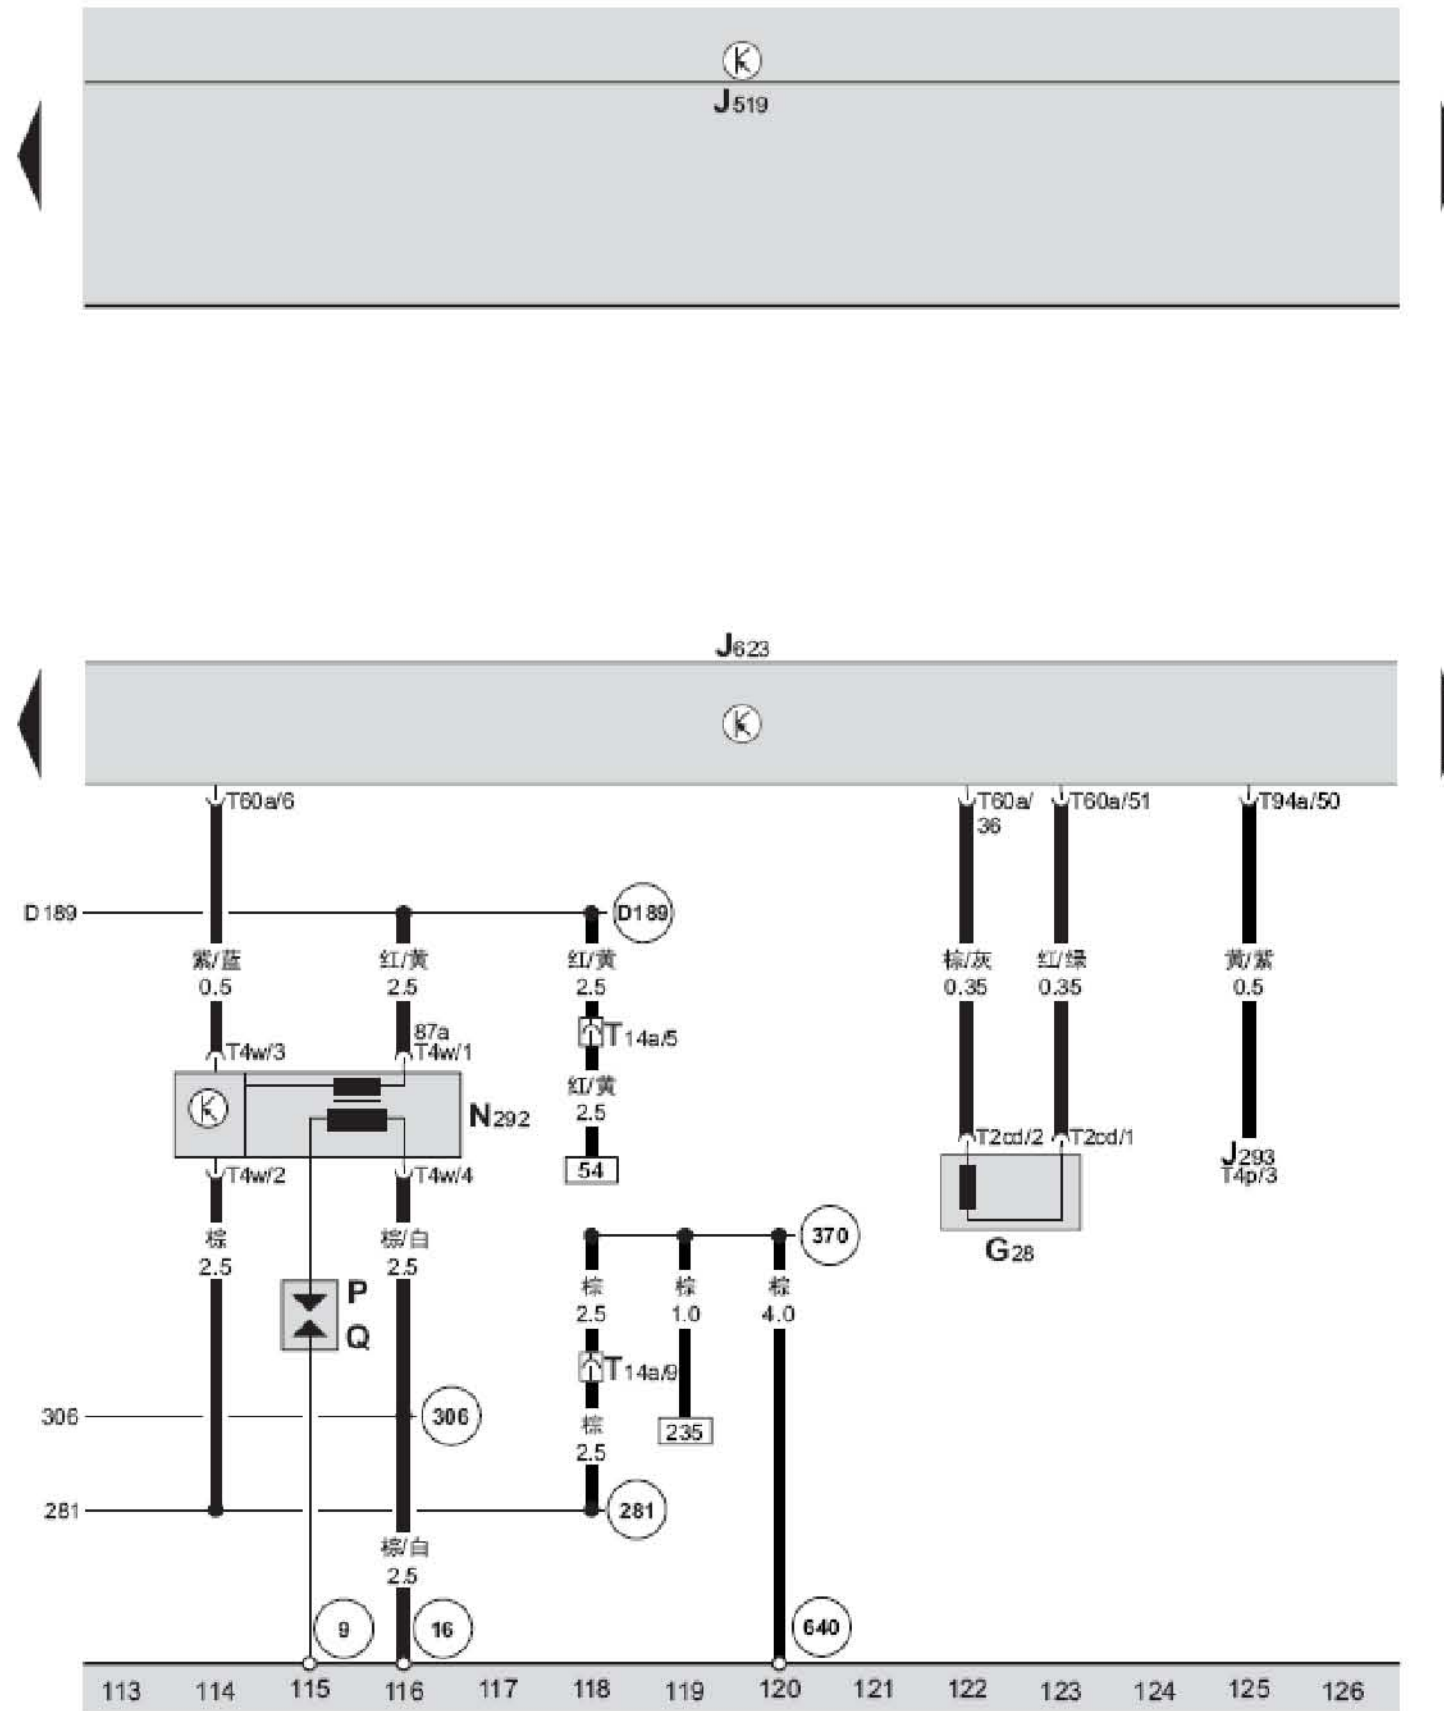

发动机控制单元、带功率输出级的点火线圈、
发动机转速传感器、火花塞、火花塞插头

- G28 — 发动机转速传感器，在发动机前部左侧近变速箱处
- J293 — 冷却液风扇控制单元，在发动机舱左侧冷却液风扇内
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J623 — 发动机控制单元，在发动机舱内蓄电池左侧
- N292 — 带功率输出级的点火线圈 4，在气缸盖罩顶部左侧
- P — 火花塞插头
- Q — 火花塞
- T2cd — 2 针插头，黑色，发动机转速传感器插头
- T4p — 4 针插头，黑色，在散热风扇护罩左侧下部
- T4w — 4 针插头，黑色，带功率输出级的点火线圈 4 插头
- T14a — 14 针插头，黑色，在发动机舱内，左纵梁前方
- T60a — 60 针插头，黑色，发动机控制单元插头
- T94a — 94 针插头，黑色，发动机控制单元插头
- 9 — 接地点，自身接地
- 16 — 接地点，在气缸盖罩左侧
- 281 — 接地连接线，在发动机预接线导线束中
- 306 — 接地连接线（点火线圈），在发动机预接线导线束中
- 370 — 接地连接线，在主导线束中
- 640 — 接地点，在发动机舱内，在左纵梁前部左侧
- D189 — 连接线（87a），在发动机预接线导线束中