



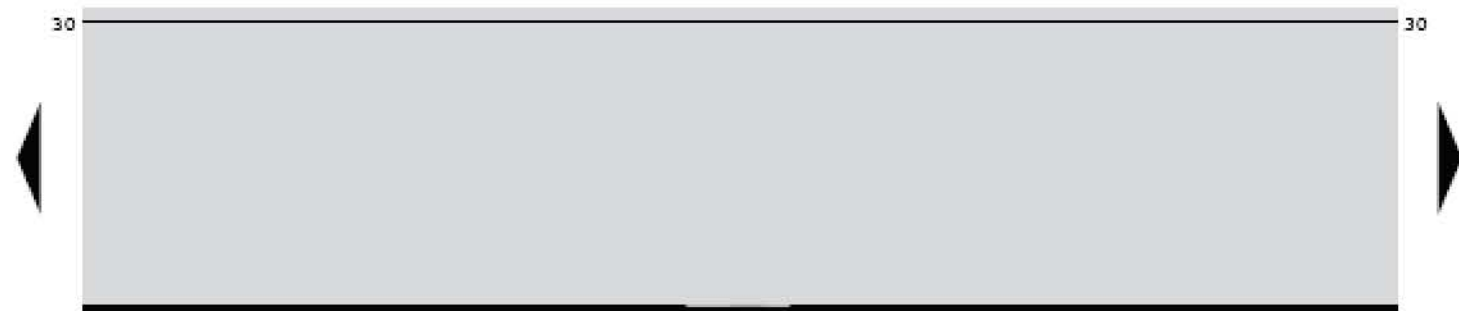


Motronic 发动机控制单元、霍尔传感器、节气门控制单元、节气门定位电机、节气门角度传感器


- G40 — 霍尔传感器，在发动机前方齿形皮带罩内
- G186 — 节气门定位电机，在节气门控制单元内
- G187 — 节气门角度传感器 1，在节气门控制单元内
- G188 — 节气门角度传感器 2，在节气门控制单元内
- J220 — Motronic 发动机控制单元，在空调进风罩右侧
- J338 — 节气门控制单元，在发动机进气歧管后部
- T3at — 3 针插头，黑色，霍尔传感器插头
- T6L — 6 针插头，黑色，节气门控制单元插头
- T121 — 121 针插头，黑色，Motronic 发动机控制单元插头
- (c1) — 接地连接线 (传感器接地)，在发动机右线束内

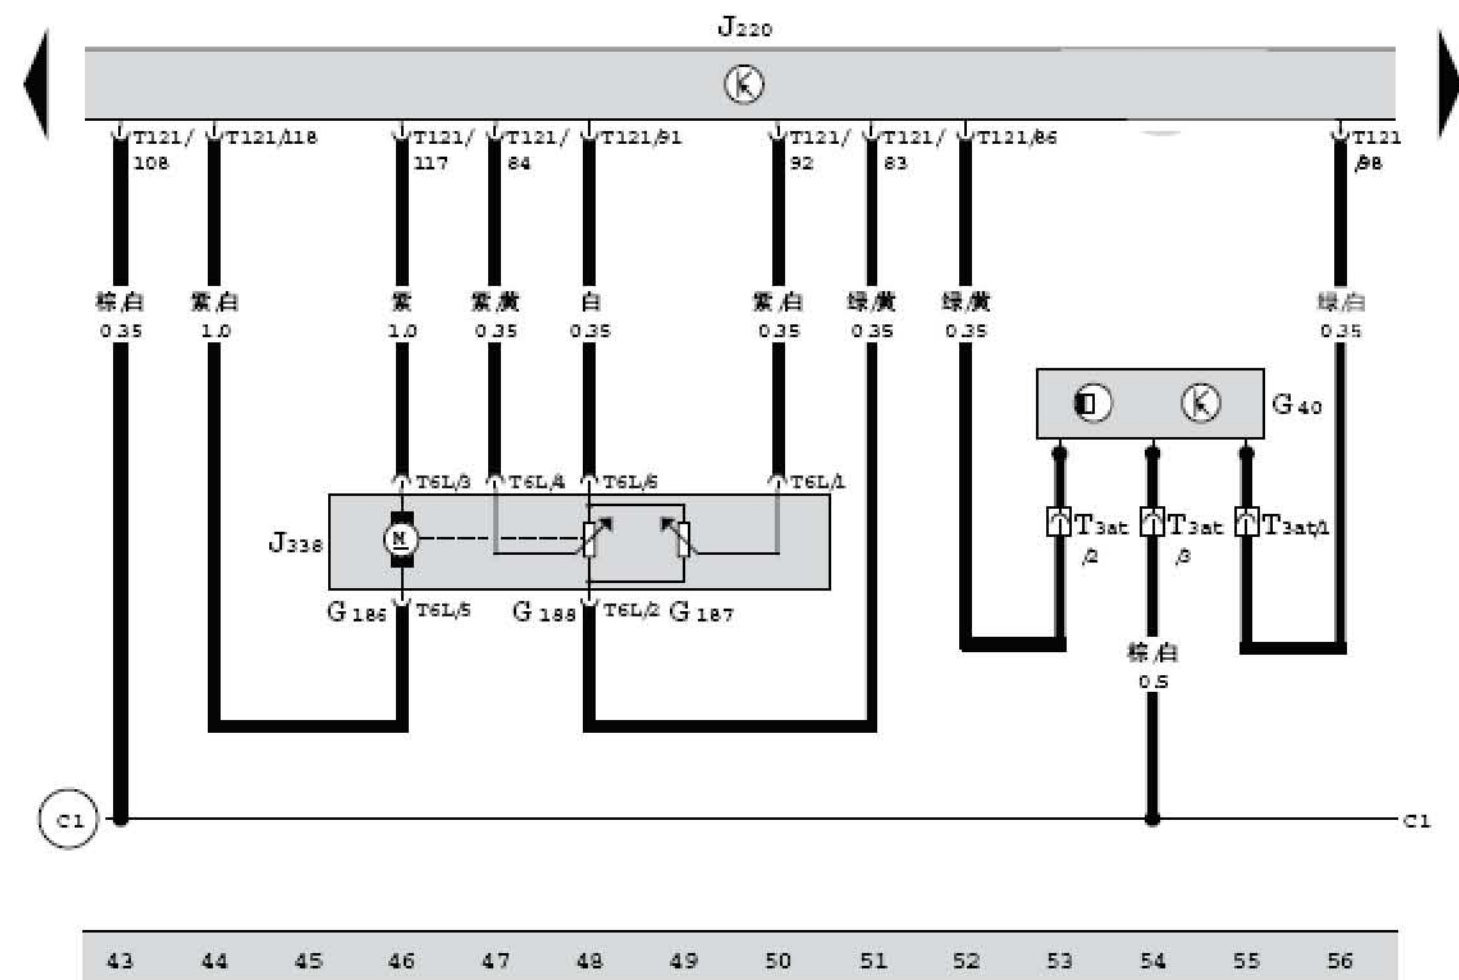

Motronic 发动机控制单元、爆震传感器


- G 61 — 1、2 缸爆震传感器，在发动机曲轴箱左侧前部
 G 66 — 3、4 缸爆震传感器，在发动机曲轴箱左侧后部
 J220 — Motronic 发动机控制单元，在空调进风罩右侧
 T2bv — 2 针插头，黑色，1、2 缸爆震传感器插头
 T2bw — 2 针插头，黑色，3、4 缸爆震传感器插头
 T121 — 121 针插头，黑色，Motronic 发动机控制单元插头
 C1 — 接地连接线（传感器接地），在发动机右线束内
 C7 — 连接线，在发动机右线束内

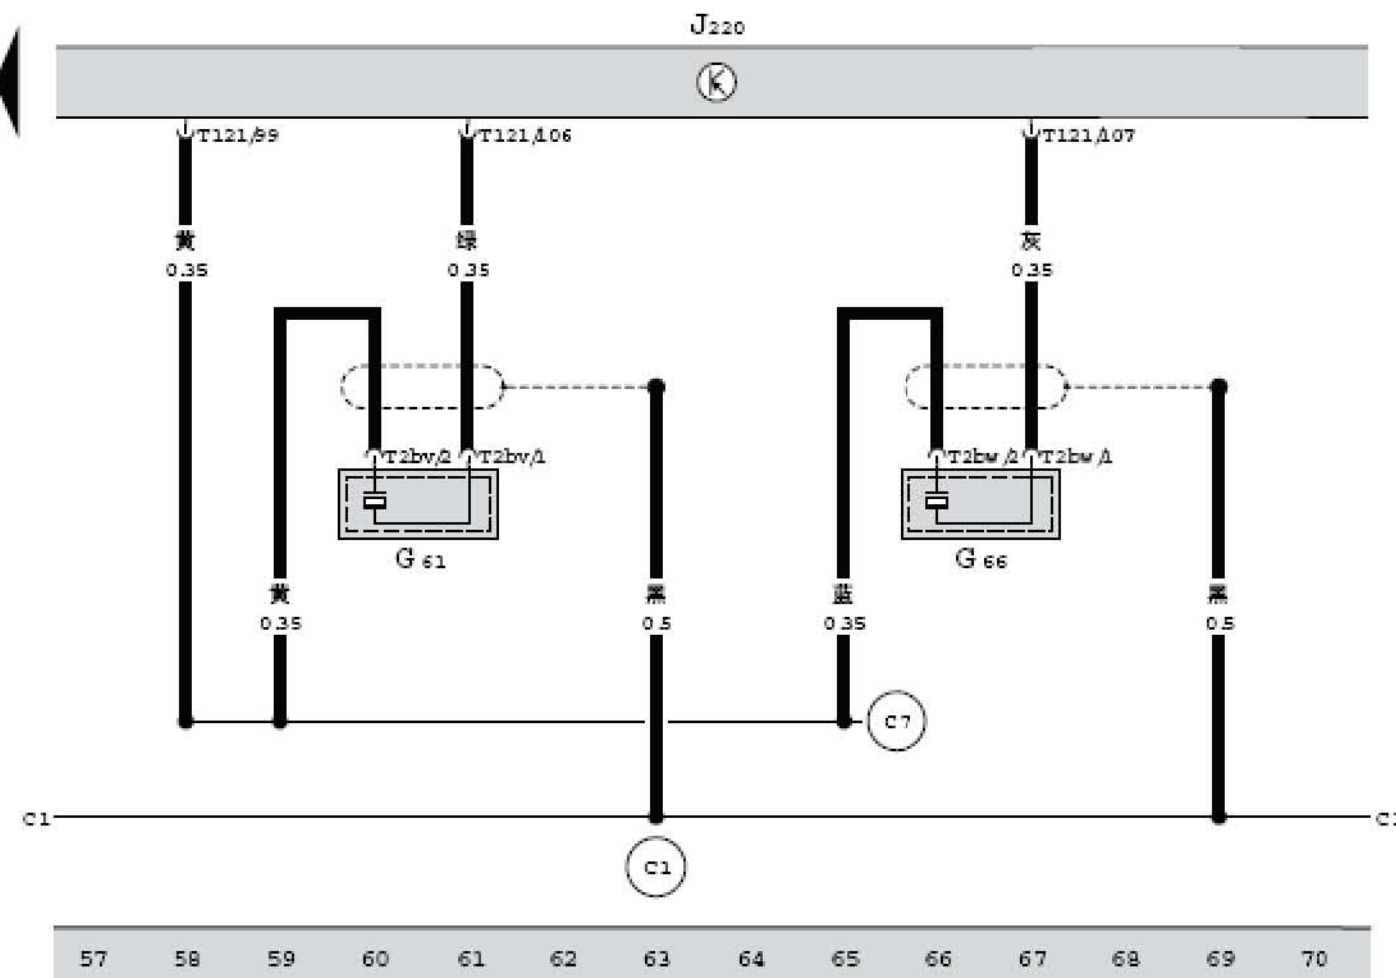



- G2 — 冷却液温度传感器, 在发动机后面水管法兰上
- G28 — 发动机转速传感器, 在发动机曲轴箱左侧后方
- G62 — 发动机温度传感器, 在发动机后面水管法兰上
- J220 — Motronic 发动机控制单元, 在空调进风罩右侧
- T3y — 3 针插头, 灰色, 发动机转速传感器插头
- T4aa — 4 针插头, 黑色, 冷却液温度 / 发动机温度传感器插头
- T10s — 10 针插头, 棕色, 在继电器 - 保险丝支架顶部 (J 号位)
- T14 — 14 针插头, 黑色, 在空调进风罩右侧
- T121 — 121 针插头, 黑色, Motronic 发动机控制单元插头
- c1 — 接地连接线 (传感器接地), 在发动机右线束内
- c19 — 连接线, 在发动机右线束内

Motronic 发动机控制单元、电磁离合器继电器

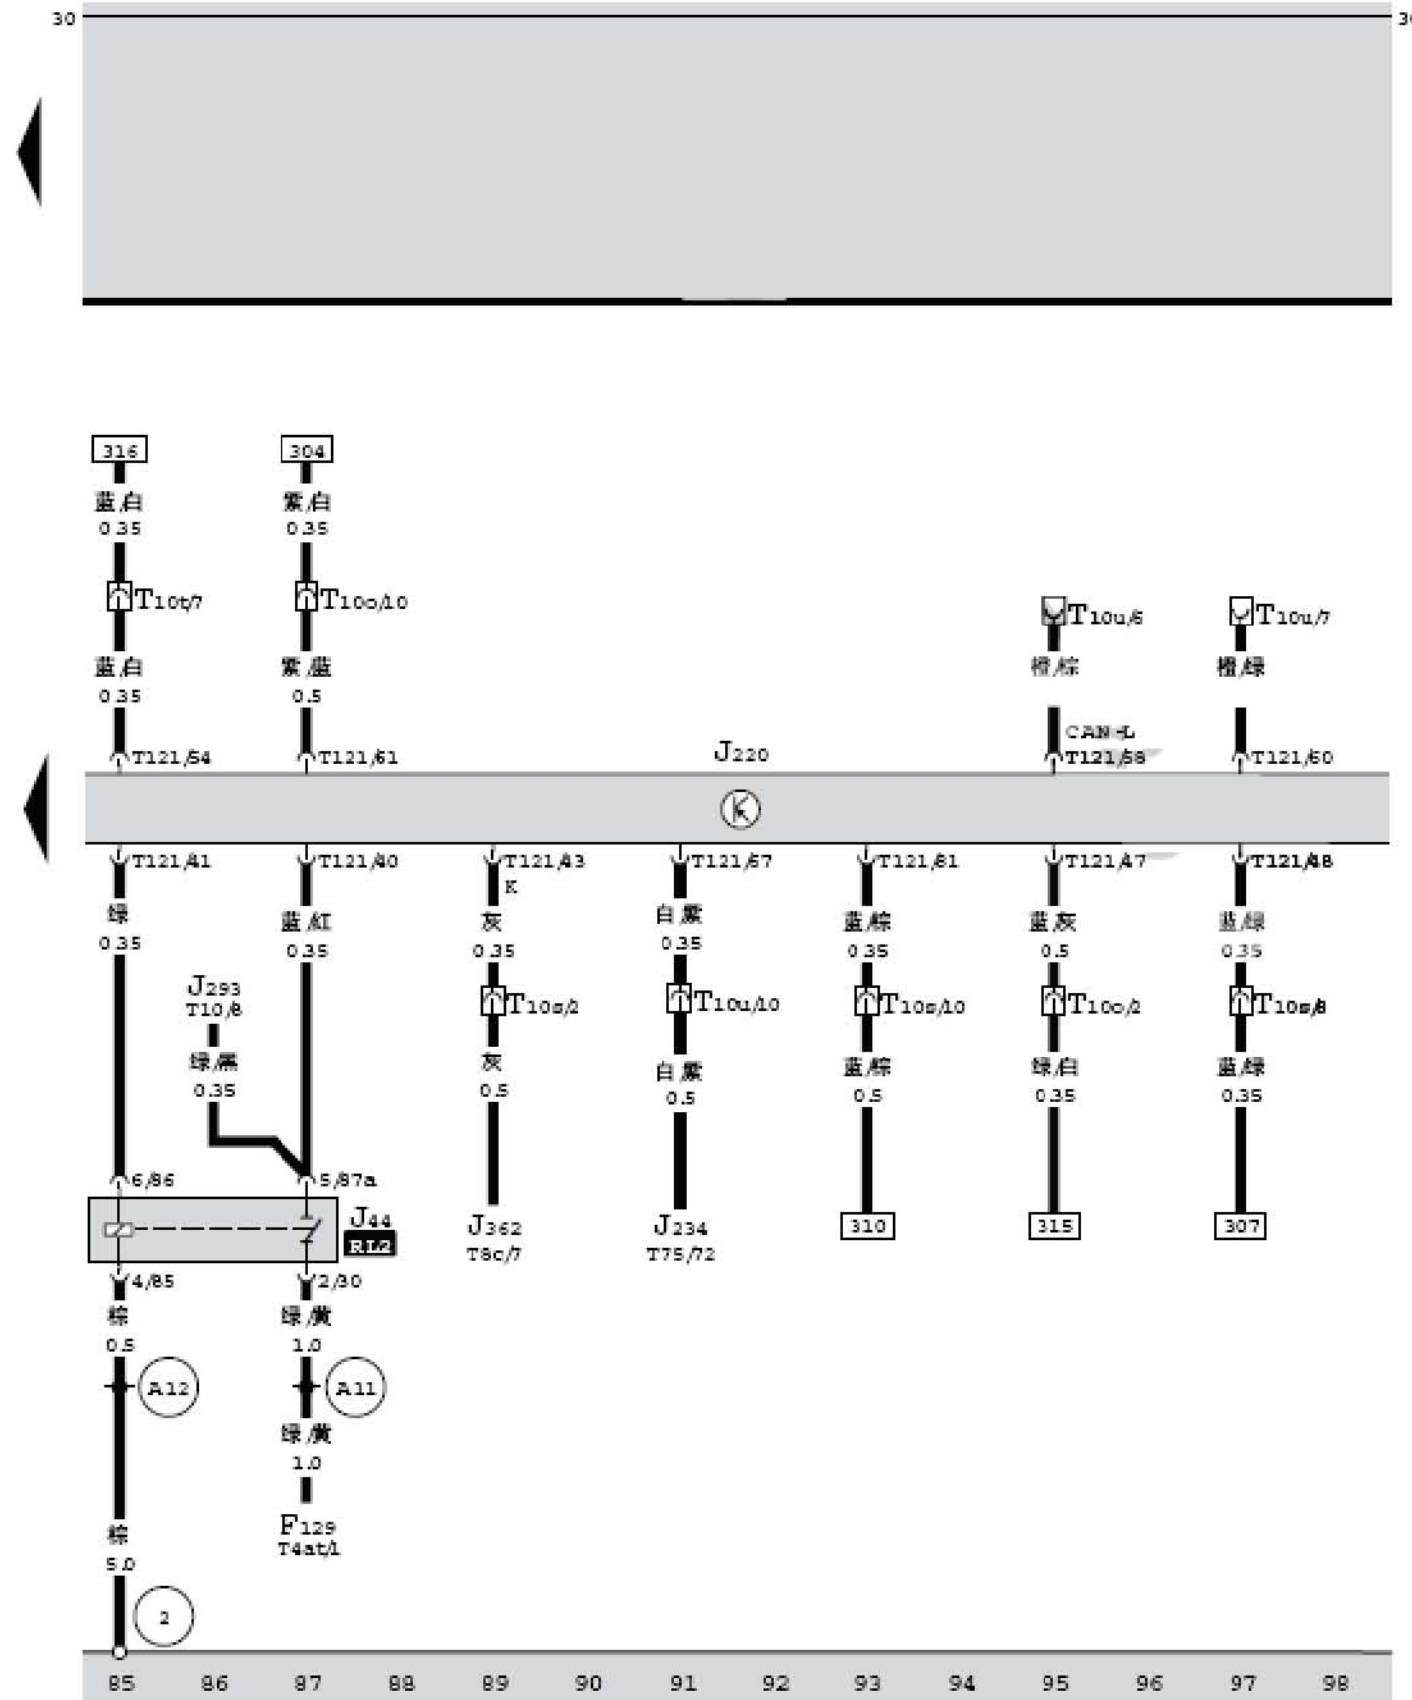

- F129 — 空调组合开关, 在发动机舱左侧下方
- J44 — 电磁离合器继电器, 在发动机舱继电器 - 保险丝盒内 RL2 号位 (147B 继电器)
- J220 — Motronic 发动机控制单元, 在空调进风罩右侧
- J234 — 安全气囊控制单元, 在换挡杆前方中央通道上
- J293 — 冷却液风扇控制单元, 在发动机舱左侧
- J362 — 防盗器控制单元, 在继电器 - 保险丝支架上方
- T4at — 4 针插头, 白色, 空调器压力开关插头
- T8c — 8 针插头, 黑色, 防盗器控制单元插头
- T10 — 10 针插头, 黑色, 冷却液风扇控制单元插头
- T10o — 10 针插头, 灰色, 在继电器 - 保险丝支架顶部 (F 号位)
- T10s — 10 针插头, 棕色, 在继电器 - 保险丝支架顶部 (J 号位)
- T10t — 10 针插头, 橙色, 在继电器 - 保险丝支架顶部 (K 号位)
- T10u — 10 针插头, 蓝色, 在继电器 - 保险丝支架顶部 (L 号位)
- T14a — 14 针插头, 在排水槽左侧
- T75 — 75 针插头, 黄色, 安全气囊控制单元插头
- T121 — 121 针插头, 黑色, Motronic 发动机控制单元插头
- 2 — 接地点, 在发动机舱的左面, 车身左纵梁上
- A11 — 连接线, 在发动机线束内
- A12 — 连接线, 在发动机线束内