


模式变更


功能说明：

用于普通模式和检测模式之间的相互转变。

操作指引：

1). 操作步骤如下：

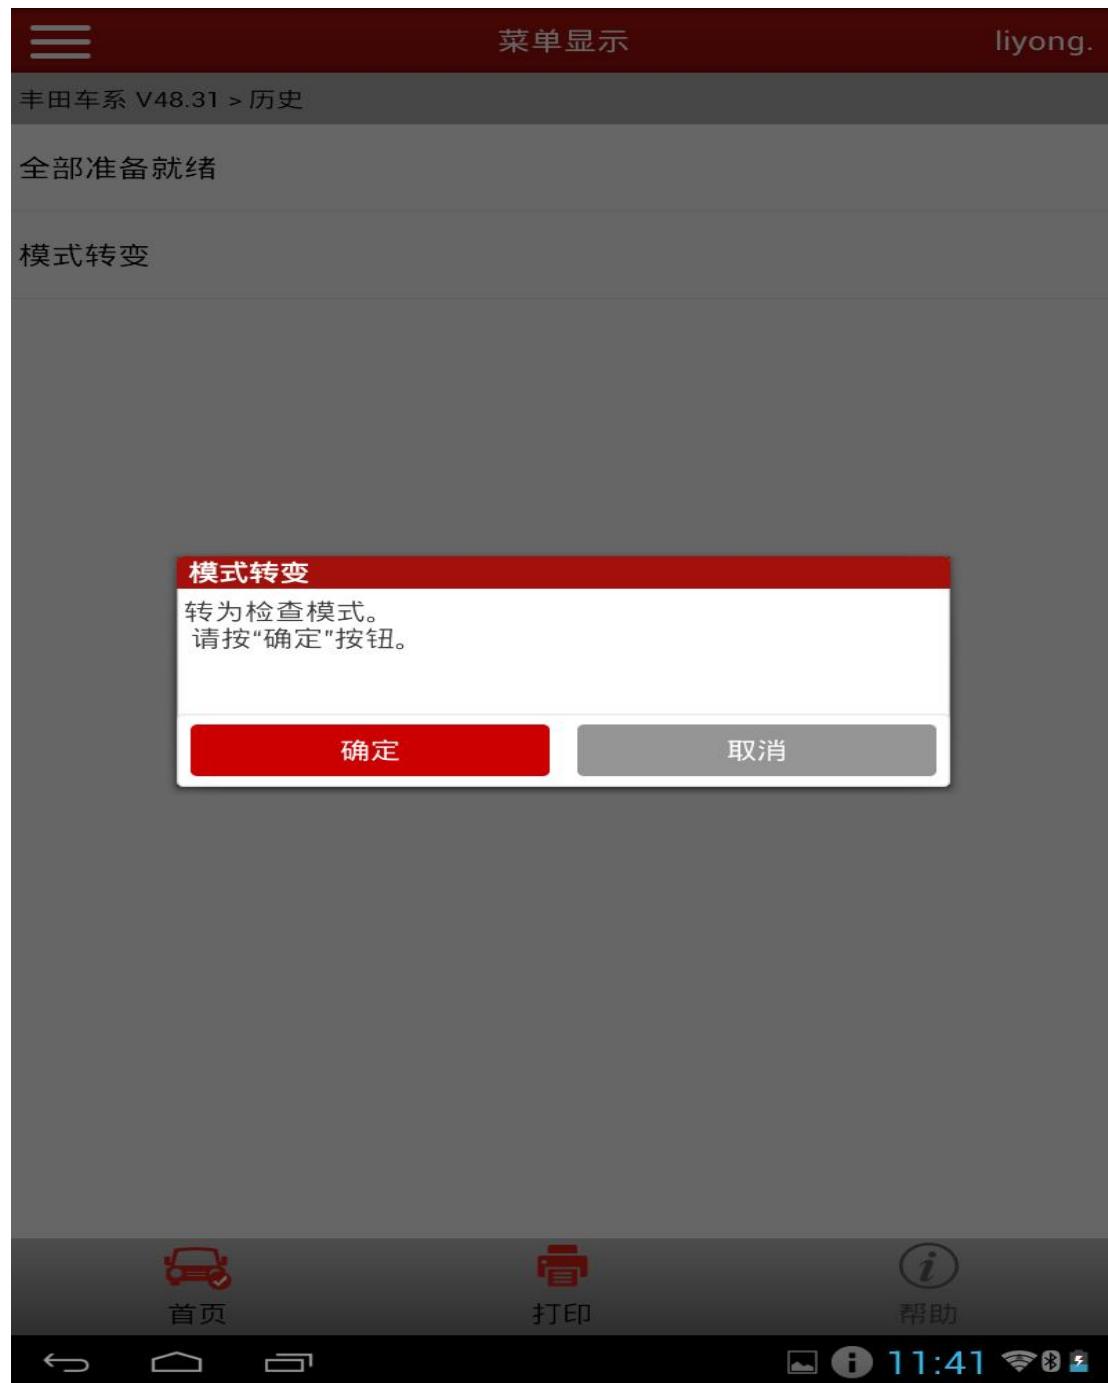

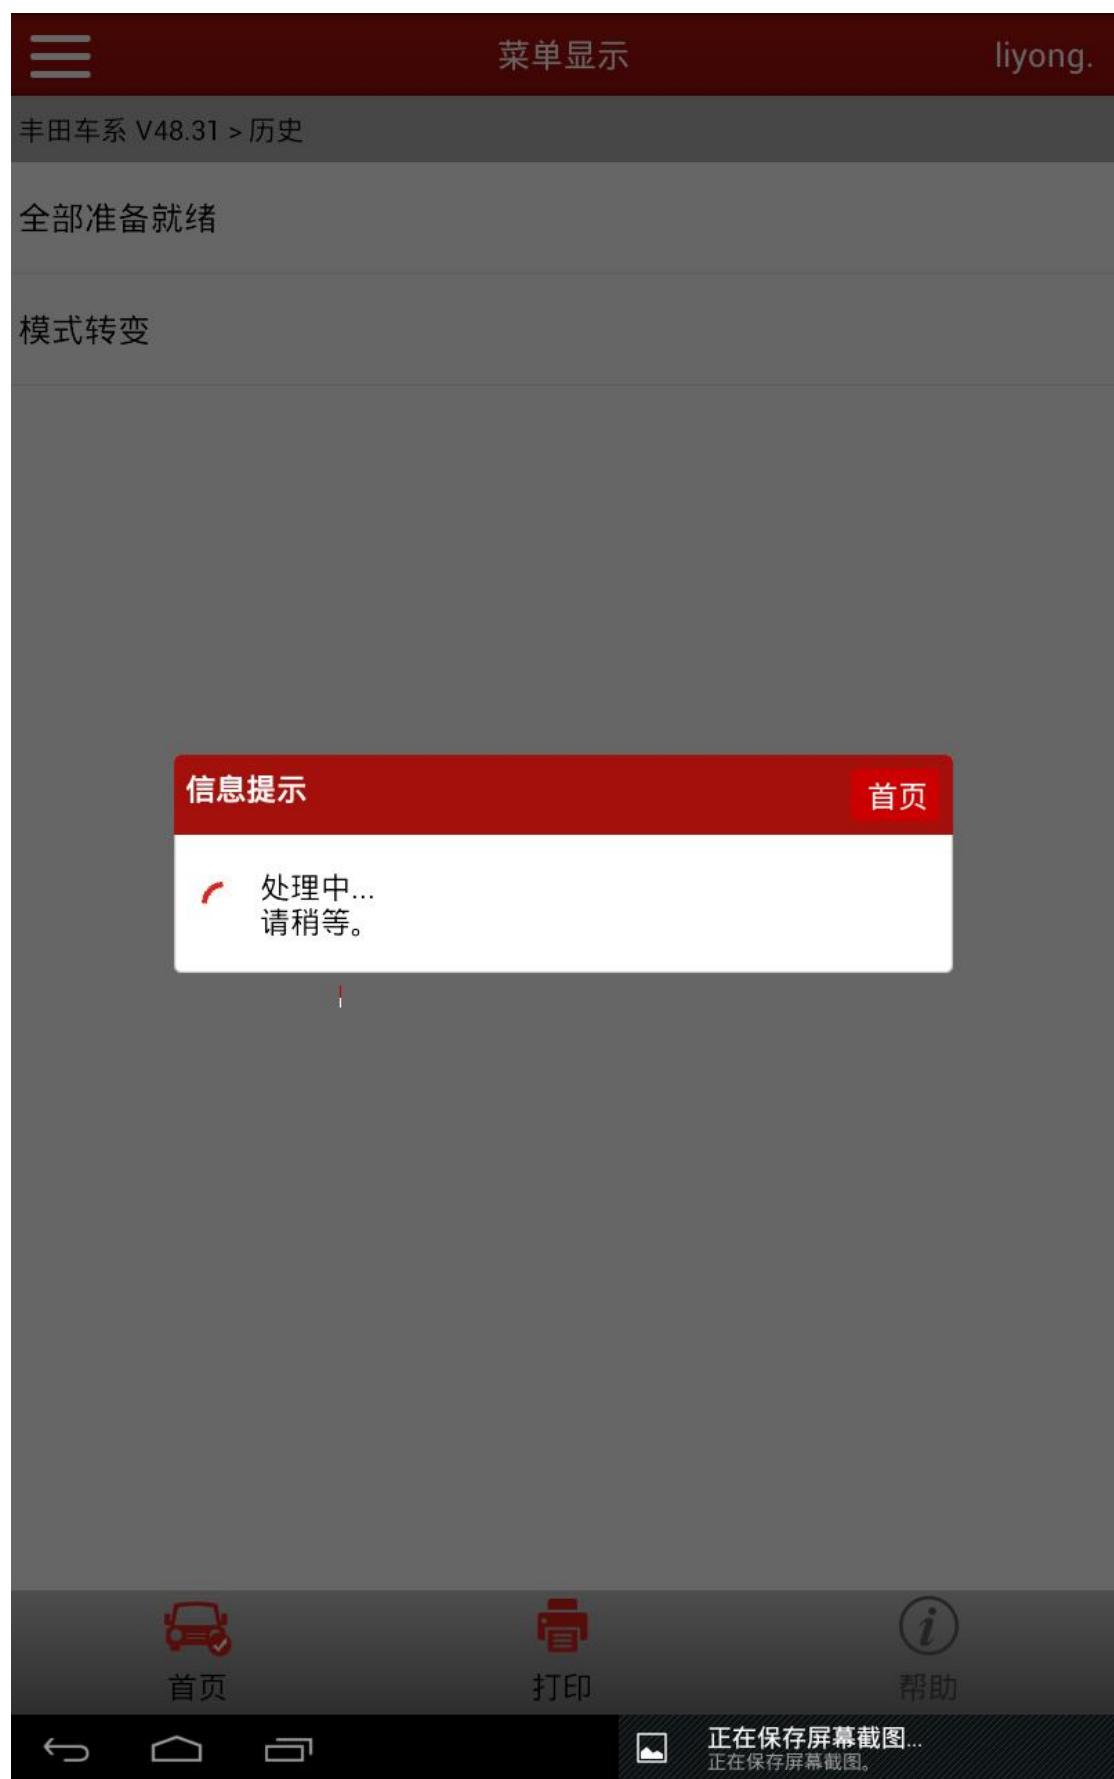



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH