

# 减速传感器零点校准

## 功能说明：

在更换变速器，ECU或变速器相关部件后，使用本功能。


## 注意事项：

- 执行功能前请打开发动机
- 执行功能前确认保持车辆水平放置且保持稳定
- 执行功能前确认选挡杆位于 PARK 且车辆停止且保持稳定

## 操作指引：

1). 操作步骤如下：



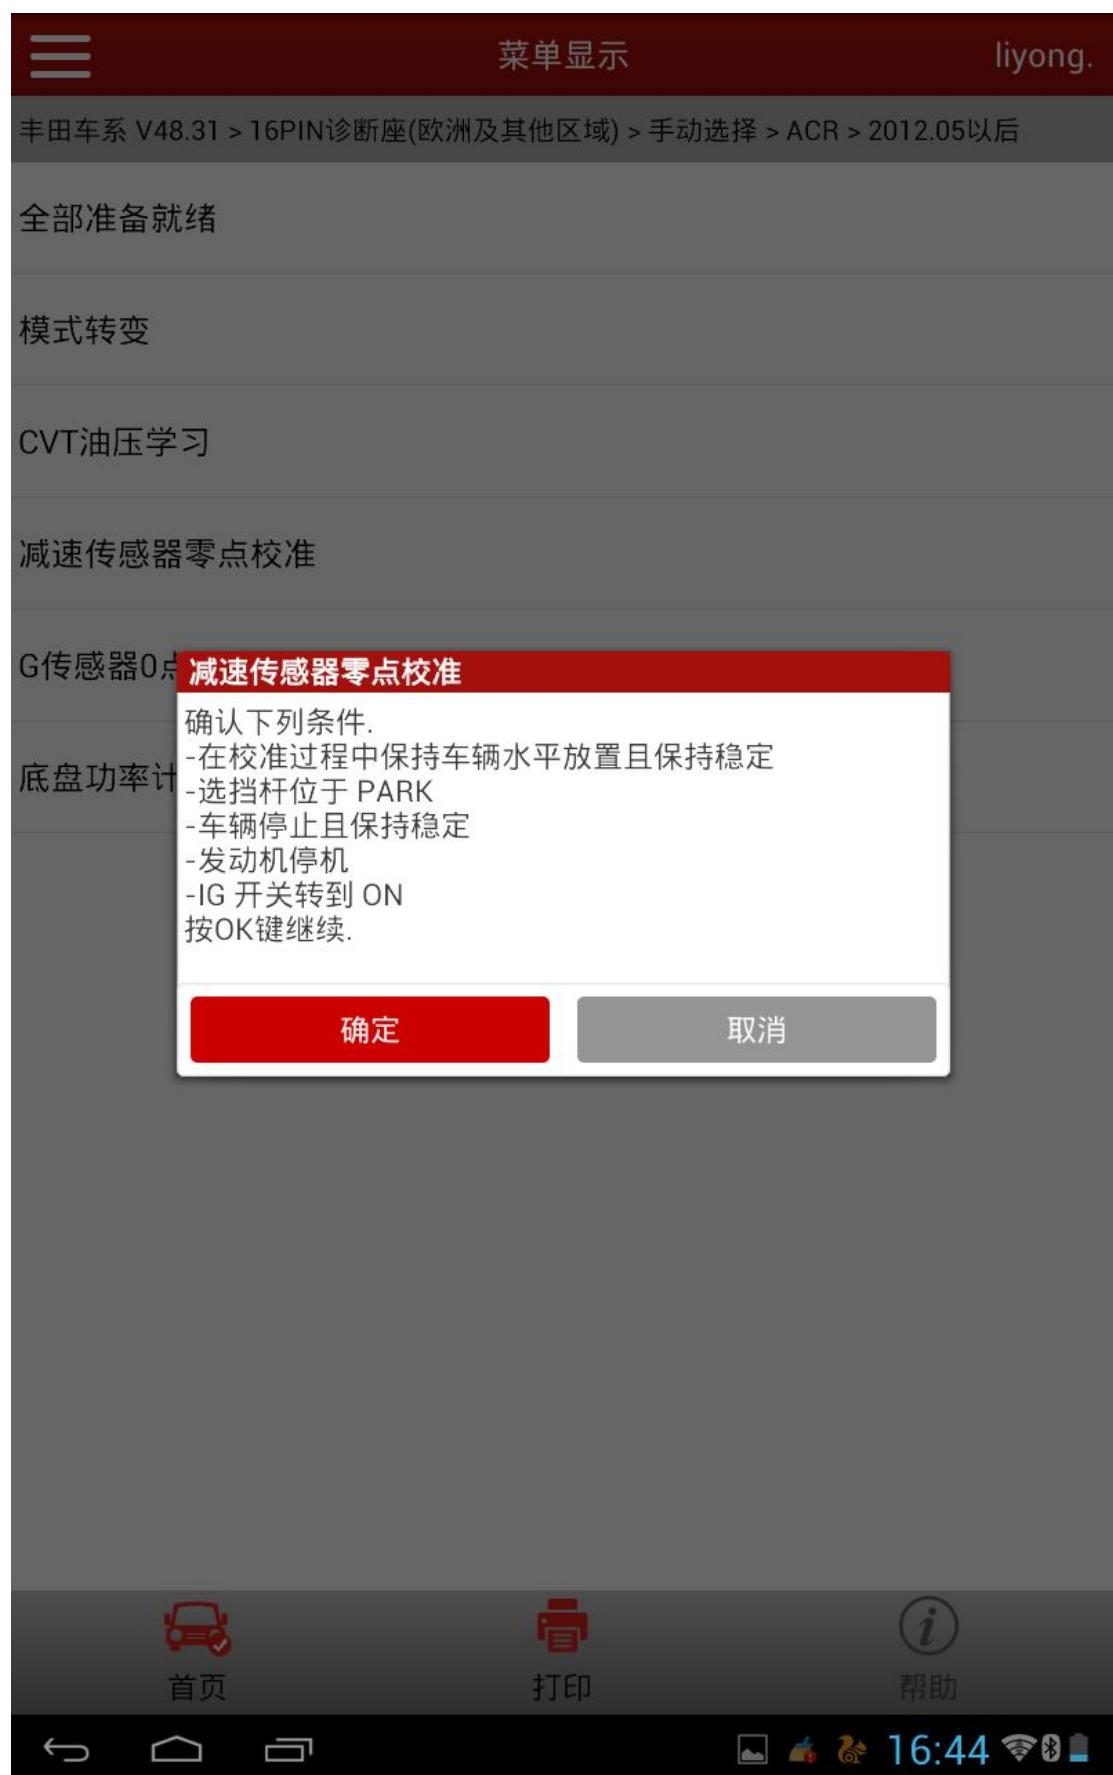



2). 按顺序执行以上步骤，如果失败，请重新执行即可。

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH