

# G 传感器 0 点学习

## 功能说明：


在 CVT 交换时，AT CVT 关联部件交换时，以及 ECU 交换时实施该功能

## 注意事项：

- 执行功能前请打开发动机
- 执行功能前确认保持车辆水平放置
- 避免车震动，保持稳定

## 操作指引：

1). 操作步骤如下：

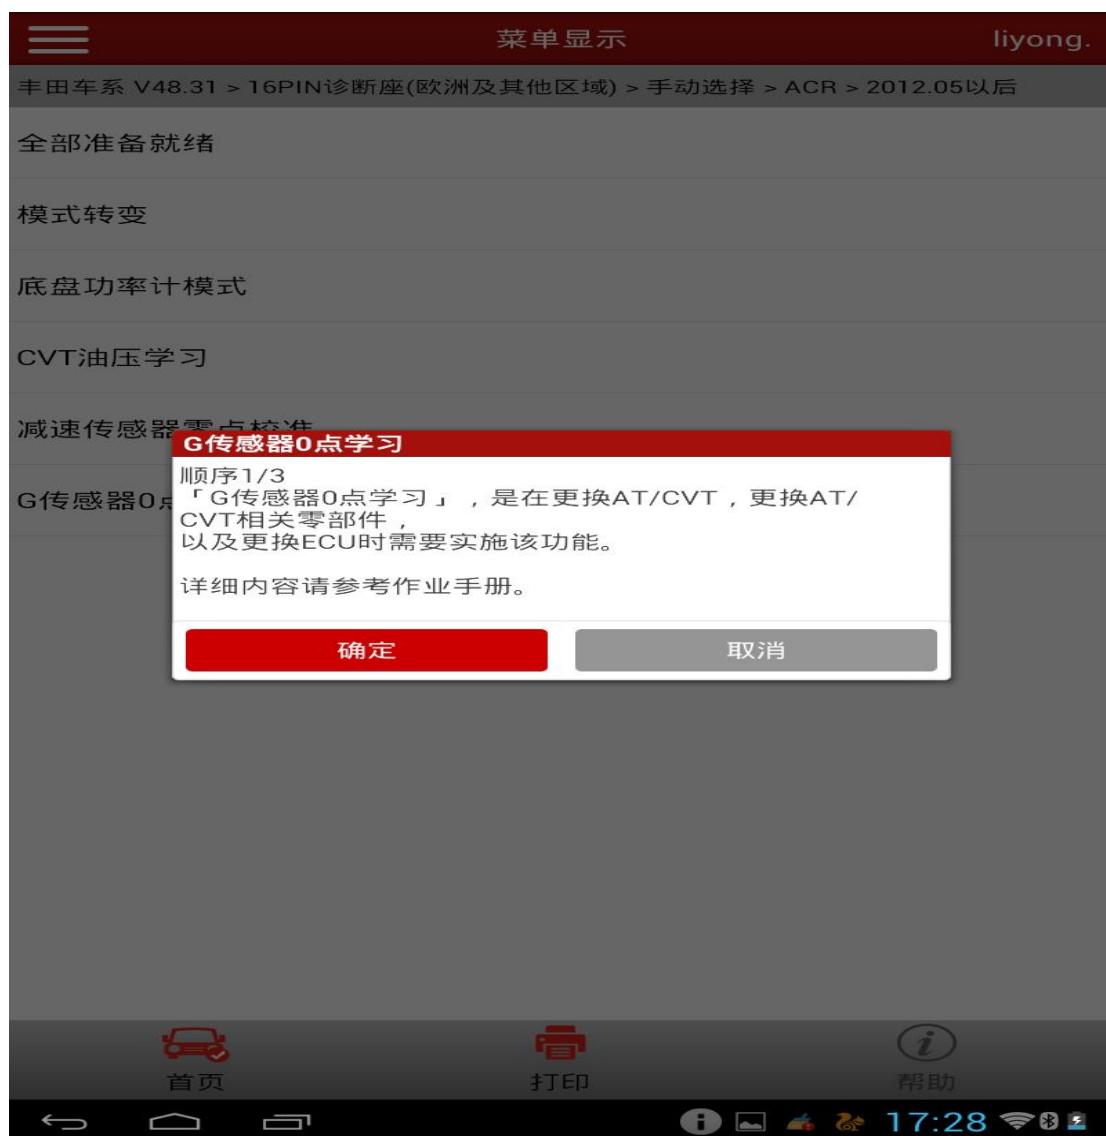





2). 按顺序执行以上步骤, 如果失败, 请重新执行即可。

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH