

驱动轴重设的操作说明

功能说明:

本功能用于现代起亚的驱动轴值复位，当更换波箱相关部件时执行此功能。

注意事项:


- 点火开关位于 ON，发动机关闭
- 该功能执行完成后需要退出诊断软件，关闭钥匙，等待 15s 以上，然后再打开钥匙。

操作指引:

- 1). 进入发动机系统后选择特殊功能下的重设自动变速器值特殊功能选项，如图所示:




2). 程序弹出功能提示信息，点击 OK 按钮

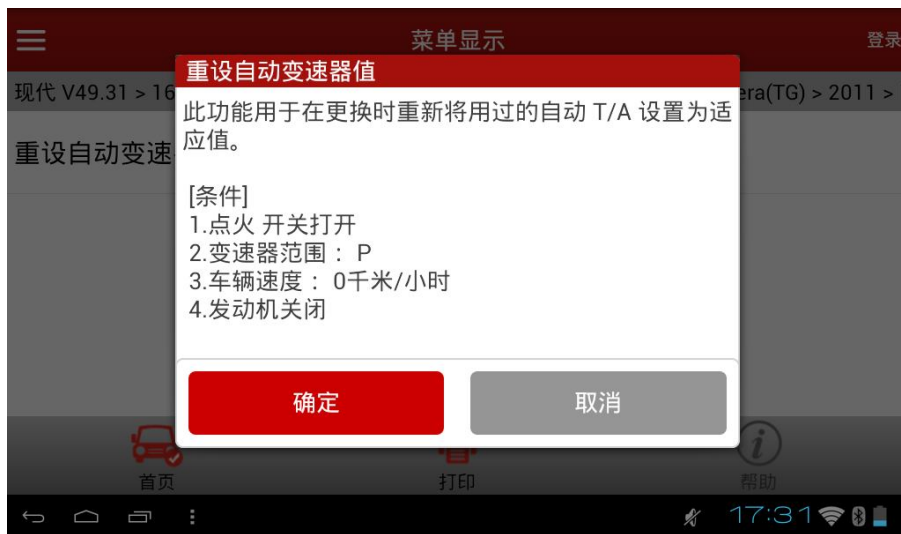

3). 程序再次确认是否执行



4). 程序执行成功

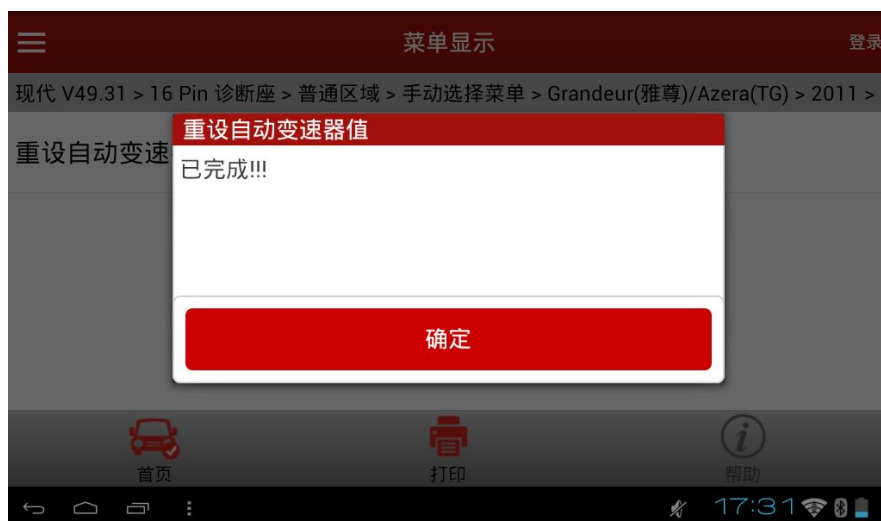

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH