

# 驻车辅助激活

## 功能说明:

用于驻车辅助的激活设置的更改

## 注意事项:

- 打开点火开关，无特殊注意事项

## 操作指引:


- 1). 启动 X431 沃尔沃诊断软件，通过自动扫描进入 PAM 系统，或者手动选择车型选择相应的车型年款之后，进入 PAM 系统；如下图所示：



2). 选择特殊功能，进入特殊功能列表，选择 PAM 驻车辅助模块编程，如下图所示：




3). 进入该特殊功能后，设备会显示功能介绍，如下图所示：

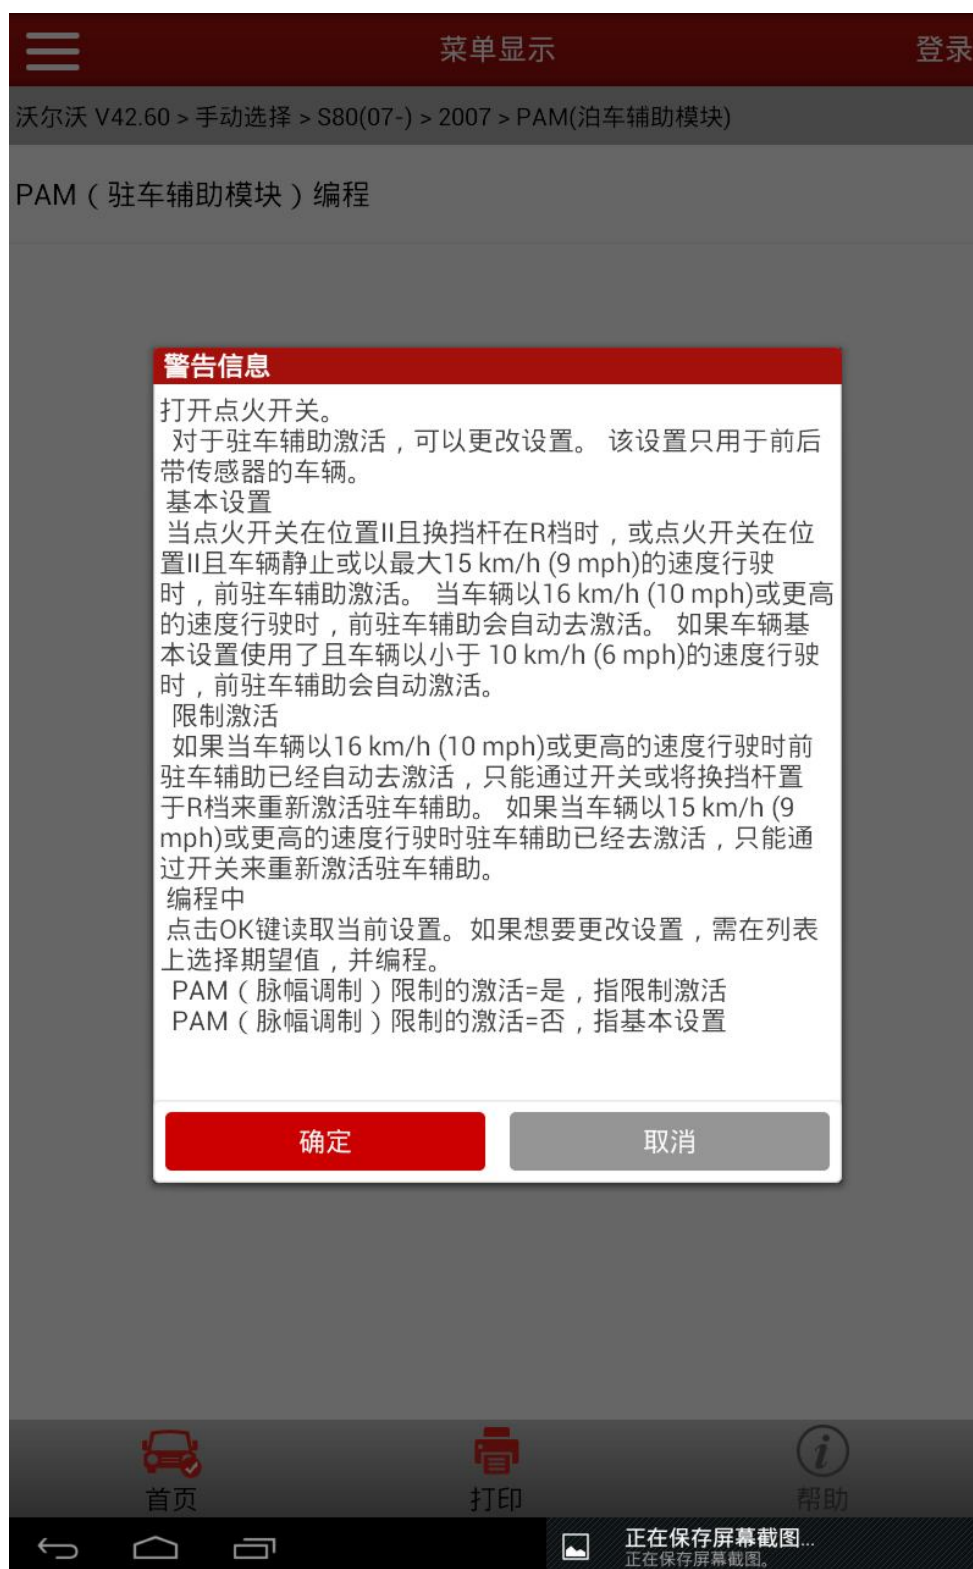

- 4). 点击 OK 继续, 显示限制激活的数据流以及编程界面, 如果需要将限制激活启动, 选择 F1, 反之则选择 F2
- A). 选择 F1 或 F2 按键之后, 设备会发送命令进行相应更改, 此时设备会重新显示当前驻车辅助功能激活是否限制, 如下图所示:

动作测试		
沃尔沃 V42.60 > 手动选择 > S80(07-) > 2007 > PAM(泊车辅助模块)		
数据流名称	值	单位
PAM ( 脉幅调制 ) 限制的激活	NO	
F1:PAM ( 脉幅调制 ) 限制的激活=是		
F2:PAM ( 脉幅调制 ) 限制的激活=否		

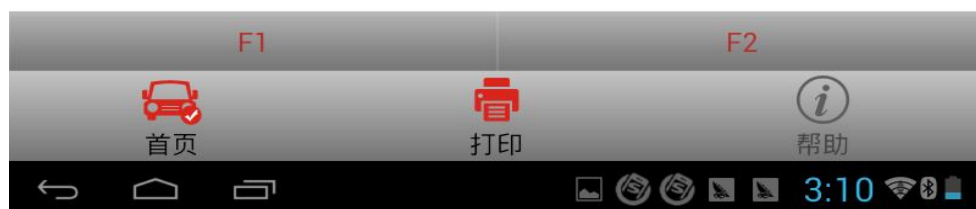

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。