

2006 款福特全顺 (Transit) 燃油喷油嘴 试验修正学习操作方法

实测车型:

- 福特全顺 (Transit), 2006 年, VIN= WFOGXXGBBGCB*****

操作指引:

- 1). 选择福特 V46.41 以上版本;
- 2). 选择自动搜索;
- 3). 选择系统选择;
- 4). 选择 PCM 系统;
- 5). 选择 PCM 服务功能;

6). 选择燃油喷油嘴试验修正学习，如图 1；



图 1

7). 检查车辆状态，将钥匙打到 ON，确保软件与车辆正常通讯，如图 2；



图 2

8). 车辆正确安装了新的燃油喷射器，再执行此功能，如图 3。



图 3

9). 提示如果车辆存在故障，该功能将不会成功，如图 4；



图 4

10). 确保车辆满足下图条件，功能才能执行成功，如图 5；



图 5

11). 将点火开关打到 ON 的位置，如图 6；



图 6

12). 系统检测车辆是否存在故障码，不存在继续执行，如图 7；



图 7

13). 确保发动机处于启动状态，如图 8。



图 8

14). 读取汽车的燃油温度、汽缸盖温度以及进气温度（单位为摄氏度），如图 9

正在保存屏幕截图...

引擎预热测试	
菜单	登录
福特 V46.41 > 手动选择 > 车型选择 > 全顺 (...2006.5 > 系统选择 > PCM (动力控制模块)	
数据流名称	值
燃油温度 (°C)	54.0 degree C
汽缸盖温度	71.3 degree C
进气温度	17.0 degree C



图 9

15). 放开油门踏板，如图 10

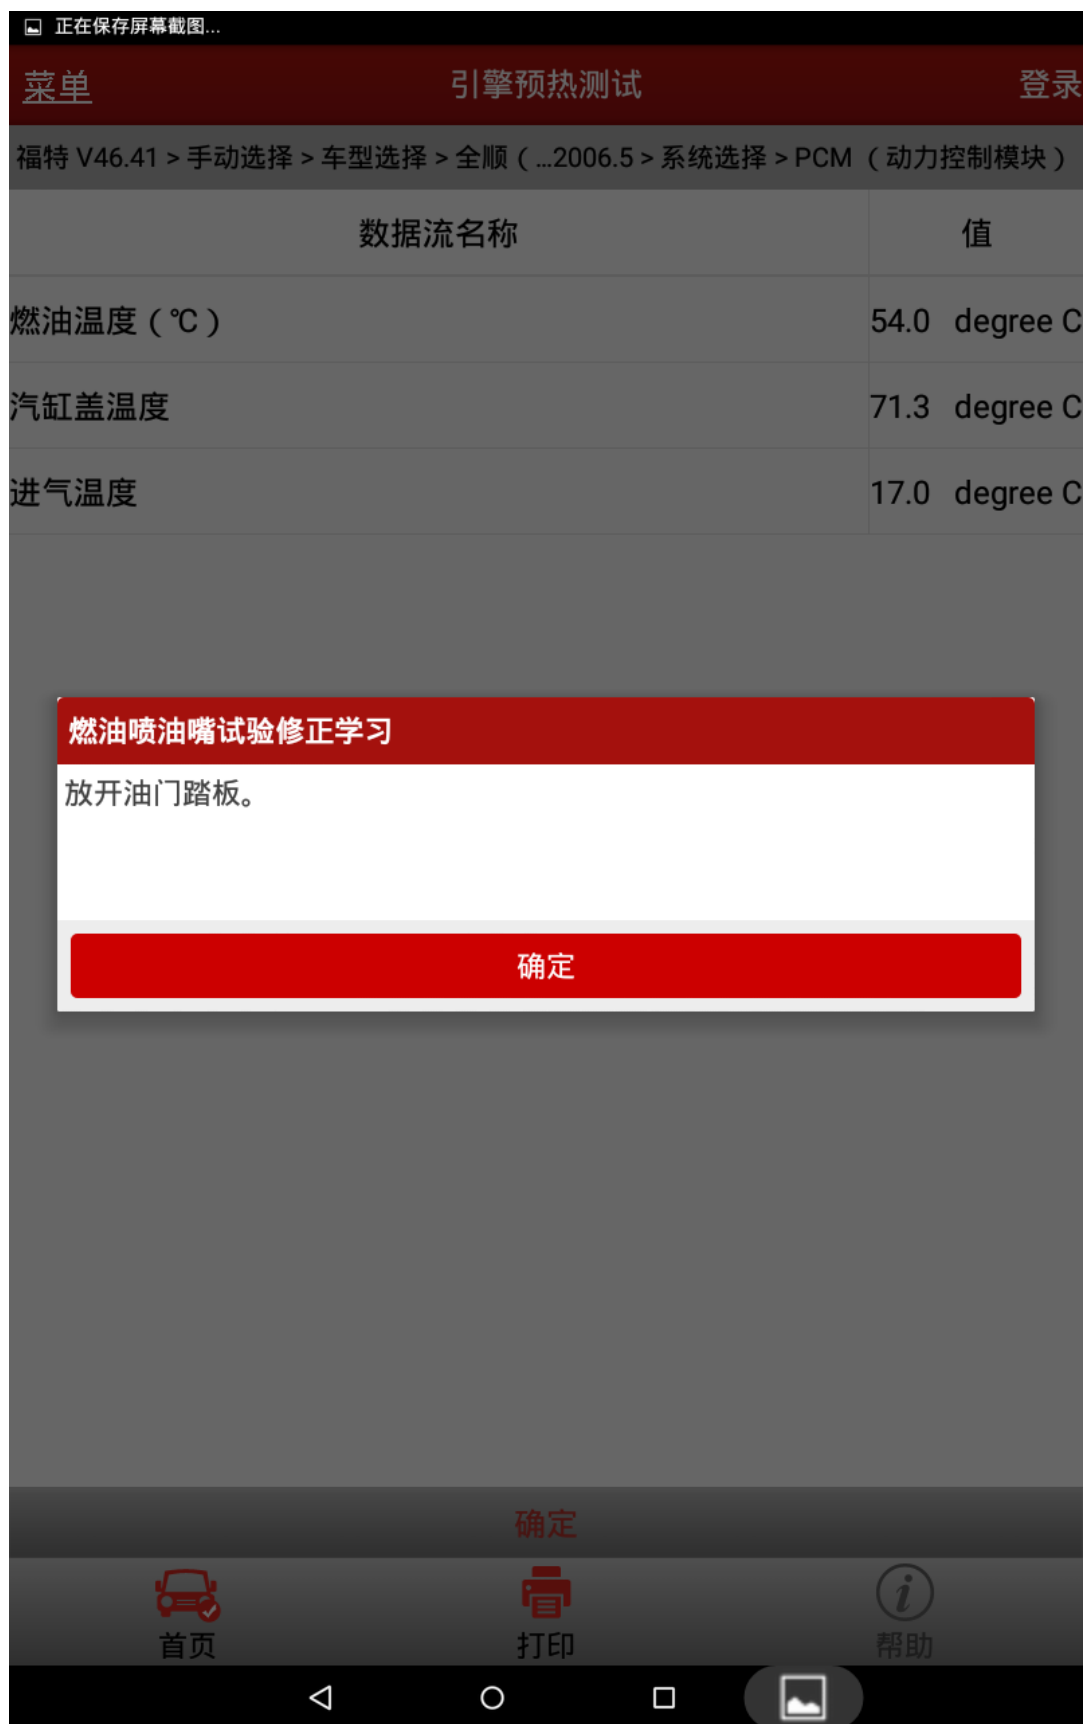


图 10

16). 提示用户操作，如图 11

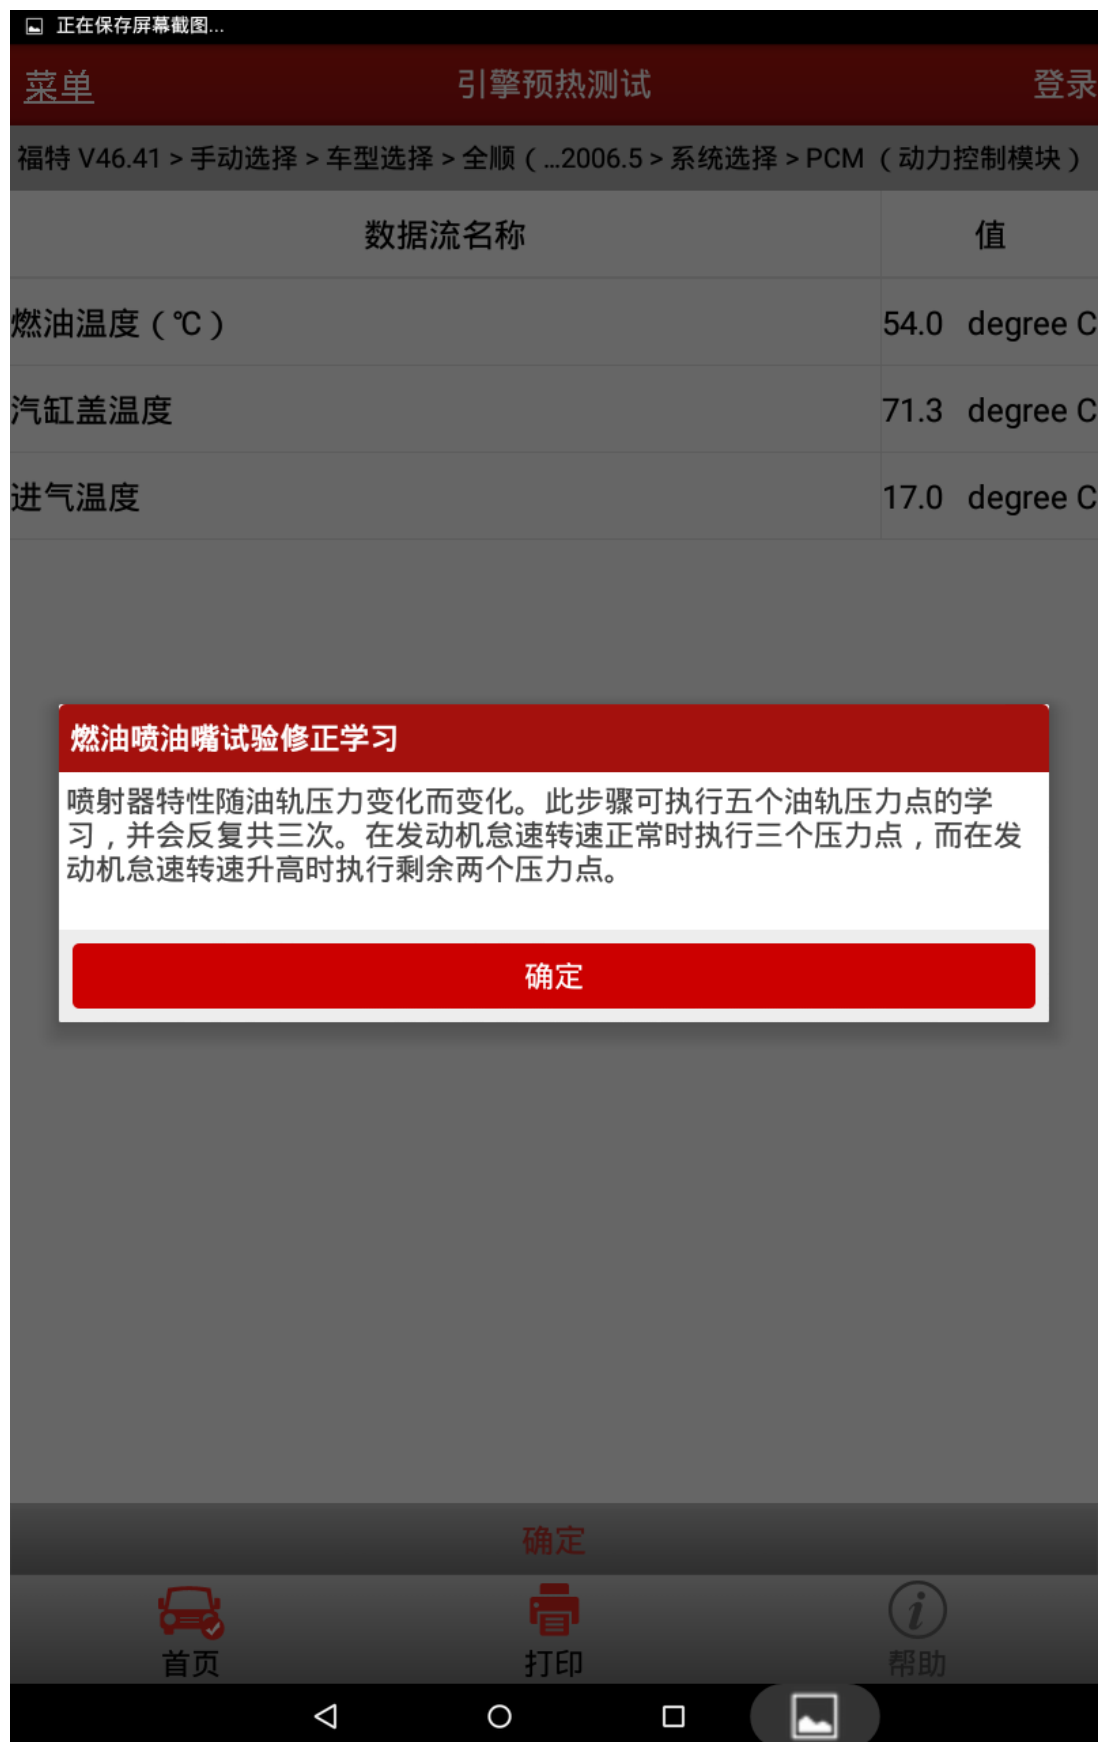


图 11

17). 点击 OK 后，不能踩下油门踏板，如图 12



图 12

18). 等待 10s, 确保发动机怠速转速稳定, 如图 13。

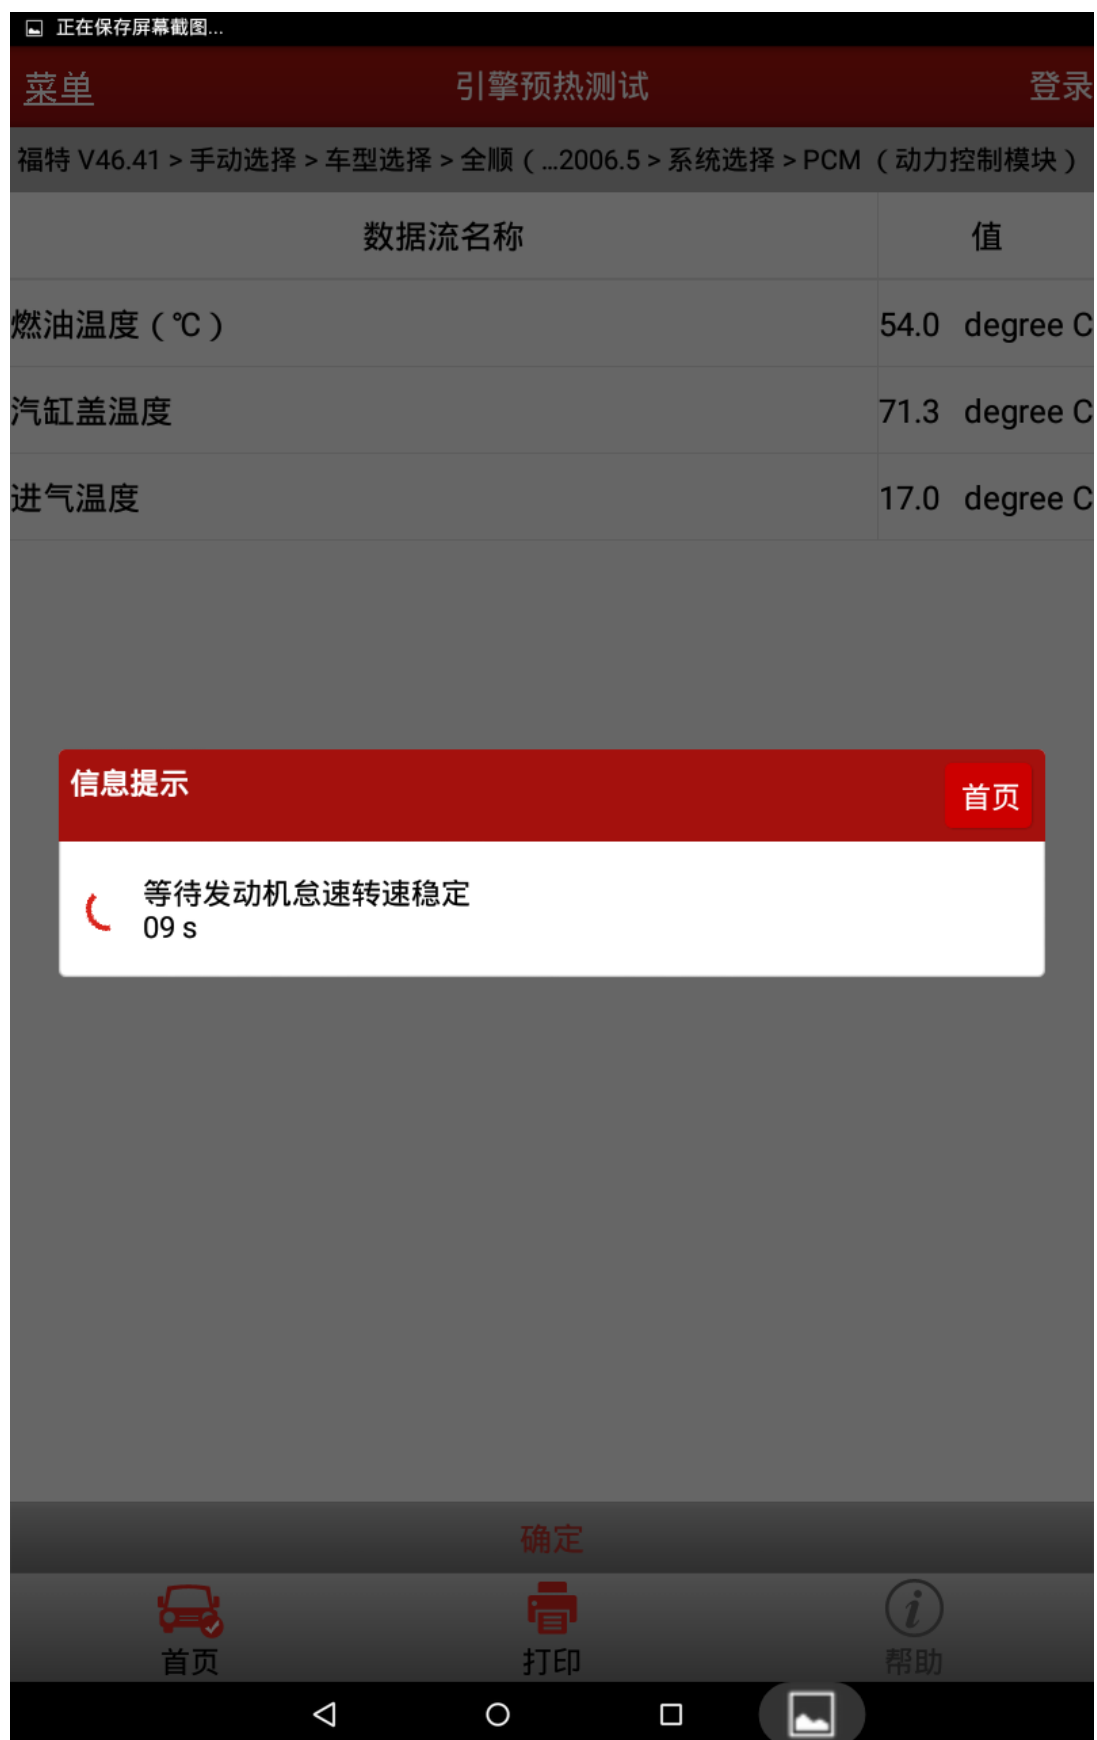


图 13

19). 等待 120s，且不能关闭发动机，如图 14。

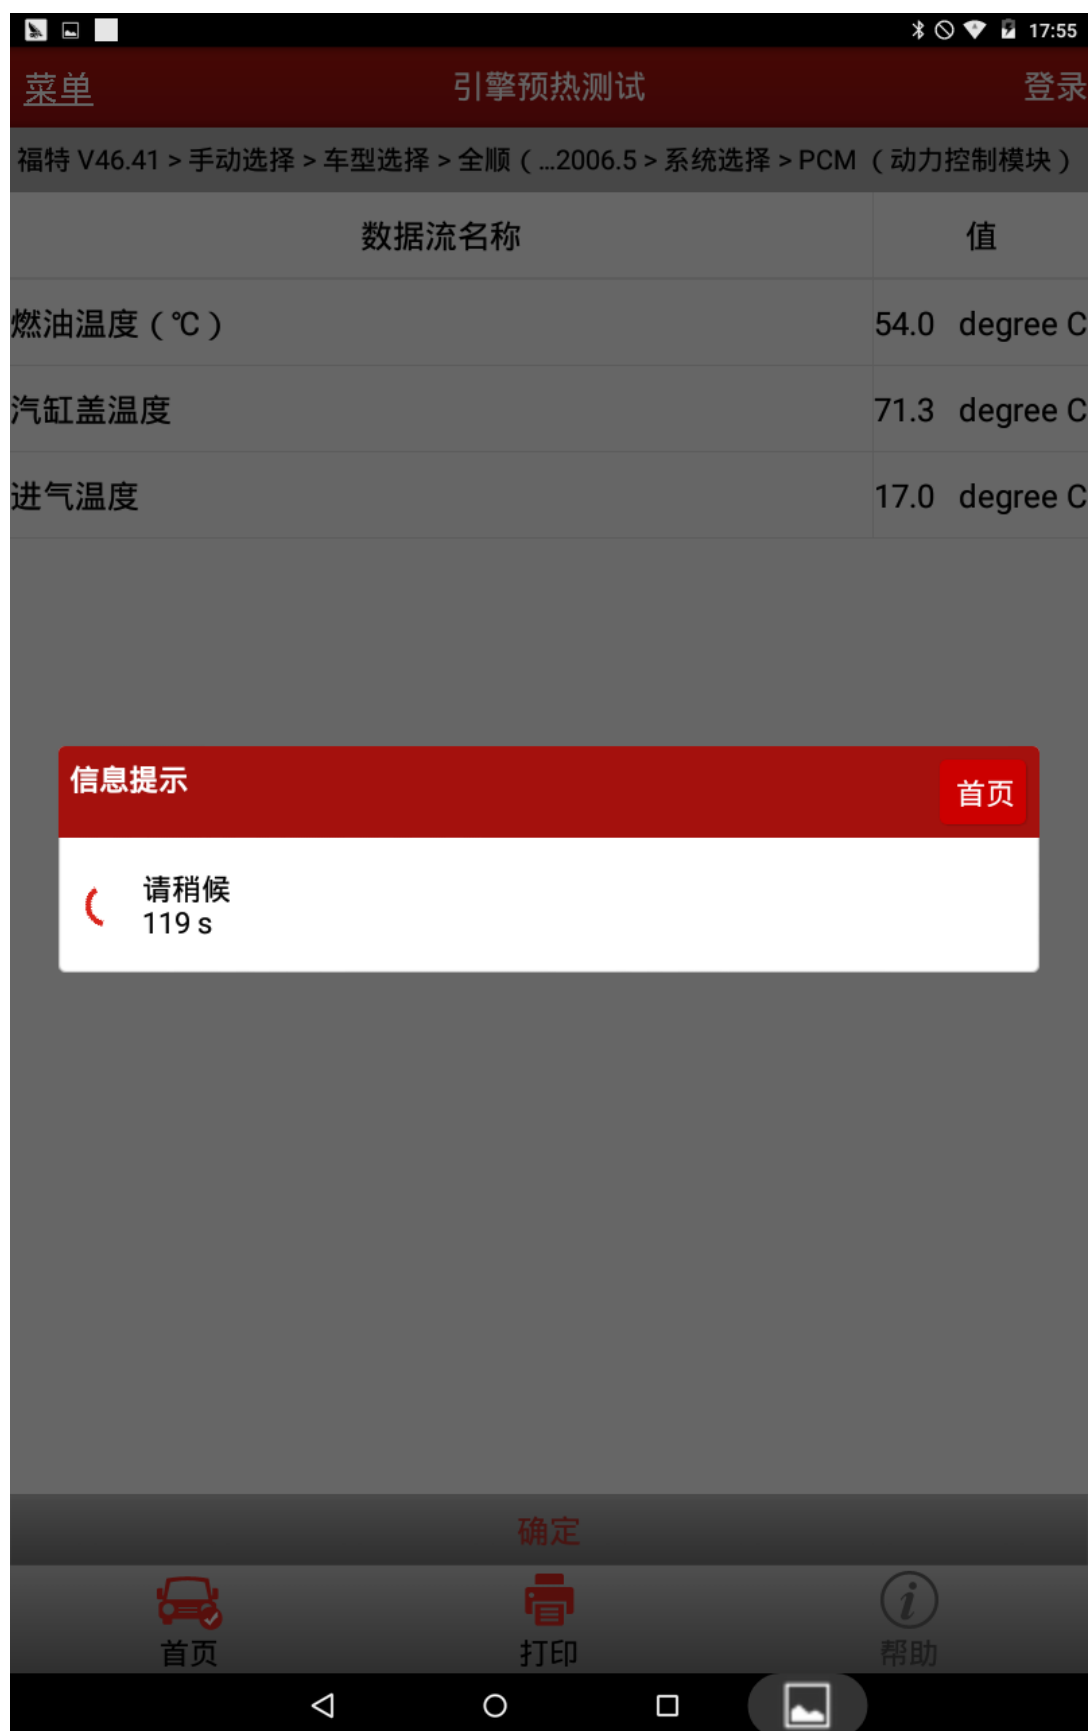


图 14

20). 执行成功，如图 15。

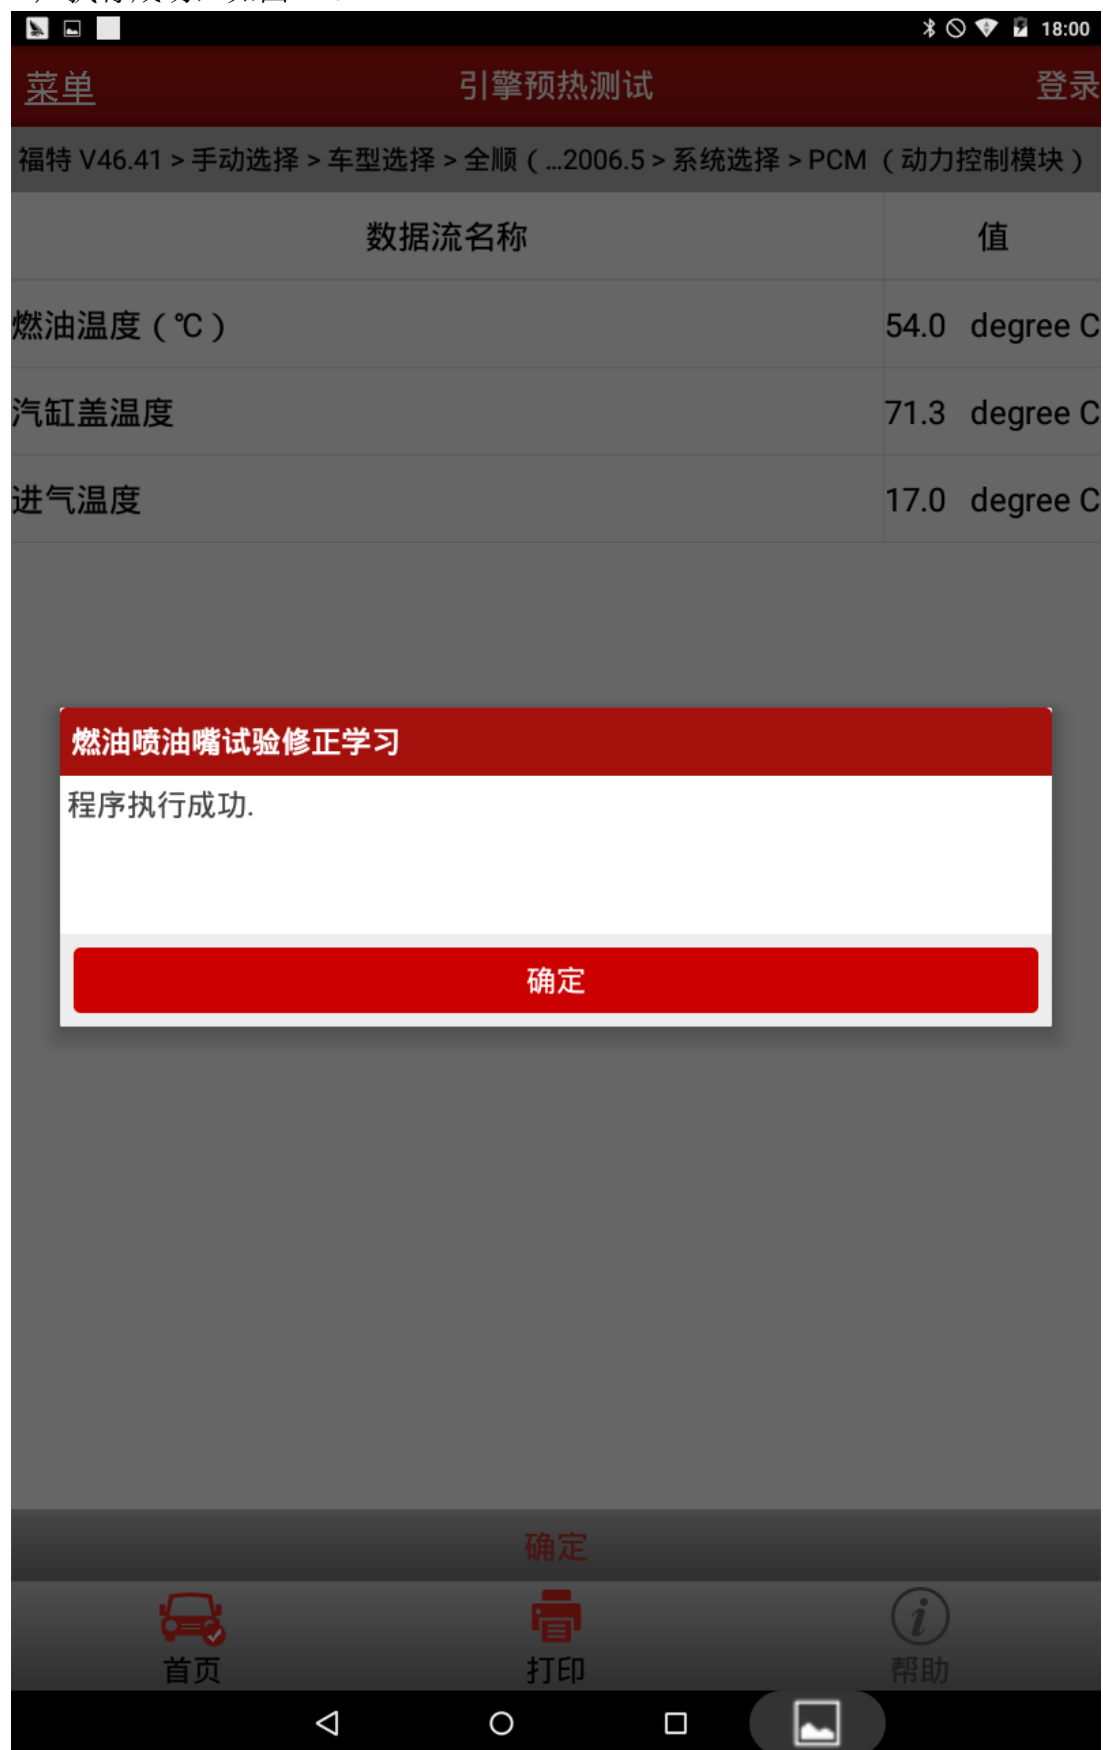


图 15

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。