

## 广汽传祺 GA6 后刹车片更换方法

**功能说明：** 广汽传祺 GA6 配备电子手刹系统，使用如下方法更换后刹车片。

**实测车型：** 2015 年广汽传祺 GA6，VIN 为：LMGBG1C84F1\*\*\*\*，如下图：



## 操作指引:

1). 选择“EPB（电子驻车）”系统，如图 1:



图 1

2). 选择特殊功能，选择“更换刹车片”功能，如图 2:



图 2

3). 确认条件满足, 点“确定”, 如图 3:

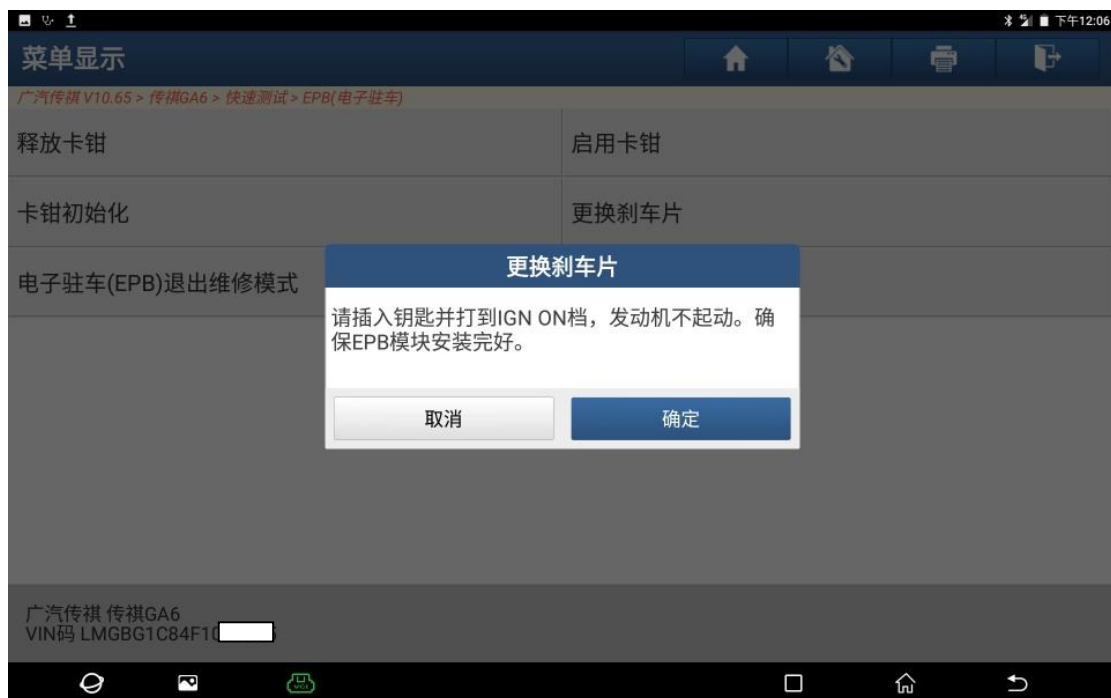


图 3

4). 确认 EPB 处于释放状态, 点“确定”, 如图 4:

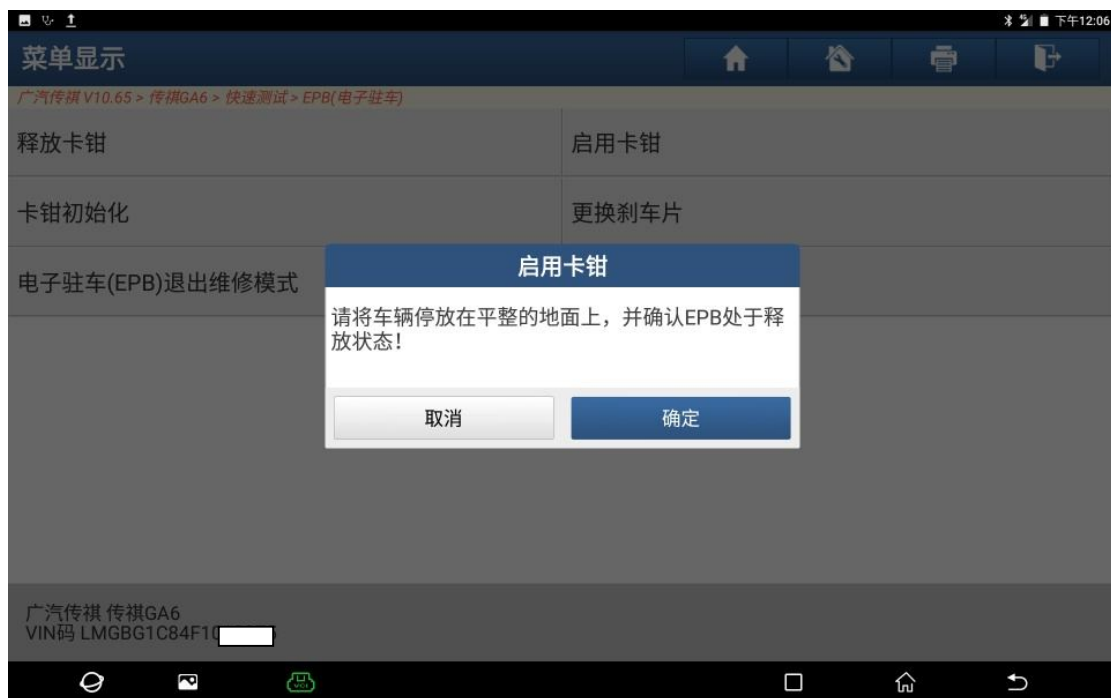


图 4

5). 正在读取卡钳状态, 如图 5:

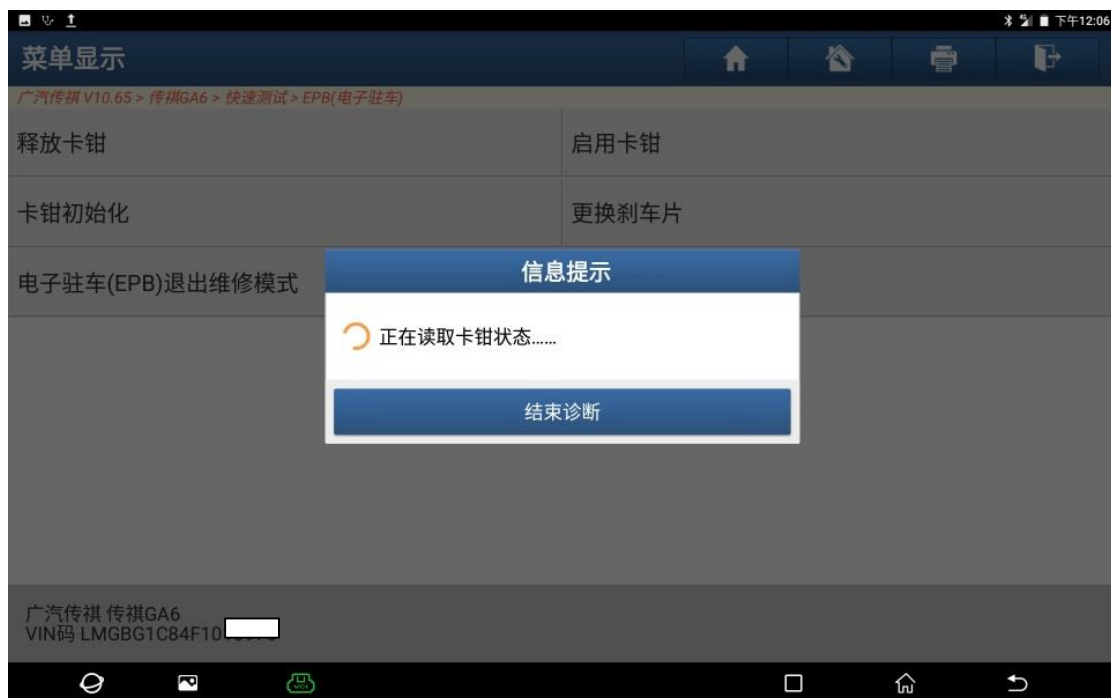


图 5

6). 卡钳已完全释放, 点“确定”, 如图 6:

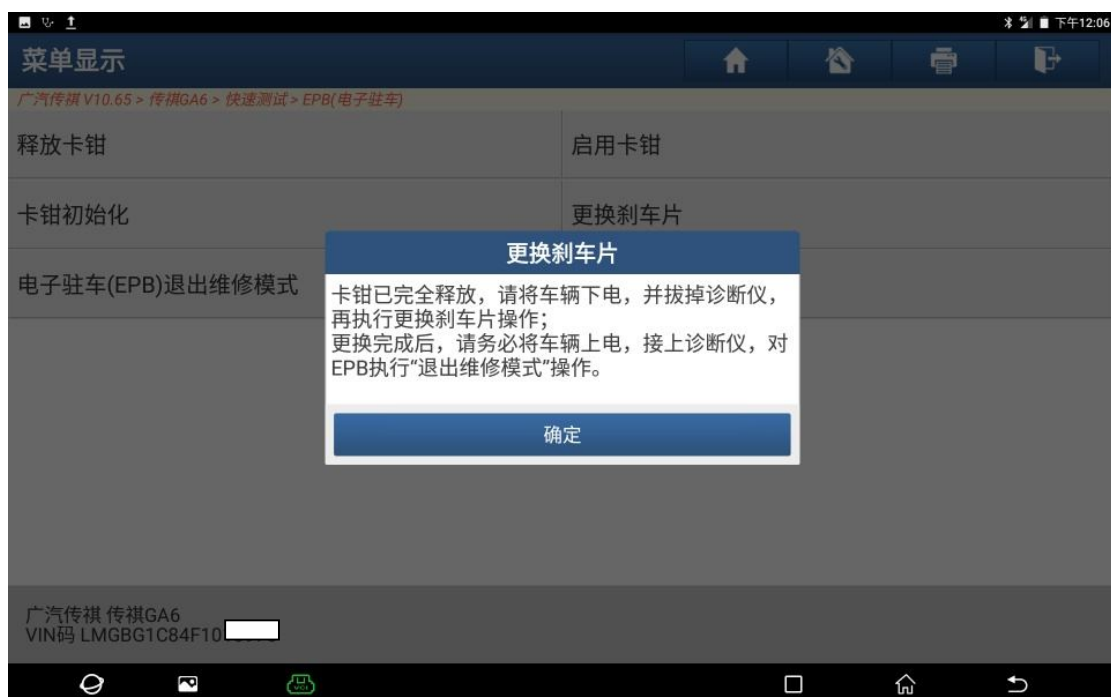


图 6

7). 更换刹车片例程执行完成，装上新刹车片，如图 7:



图 7

8). 选择“电子驻车（EPB）退出维修模式”，如图 8:



图 8

9). 确认条件满足, 点“确定”, 如图 9:

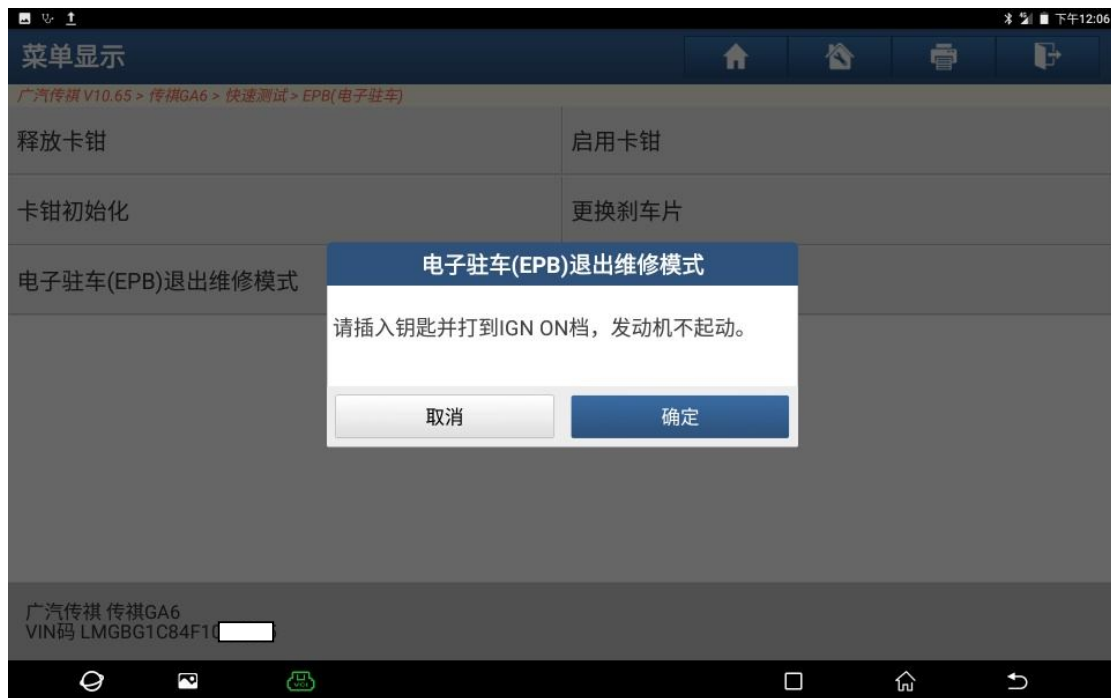


图 9

10). 确认 EPB 处于释放状态, 如图 10:

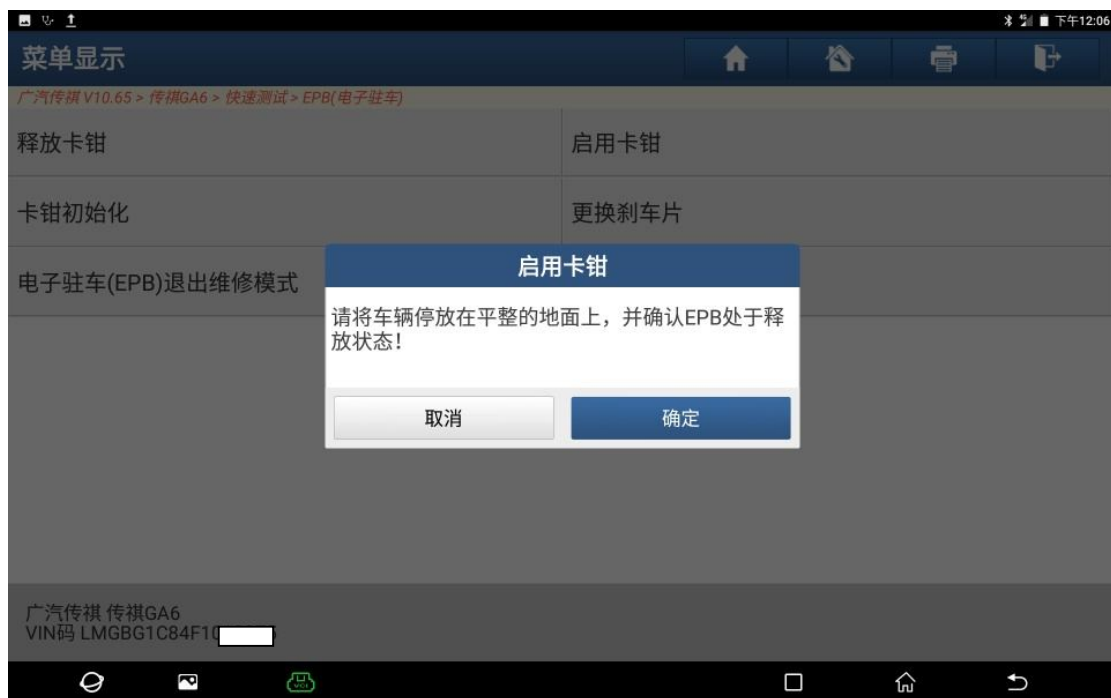


图 10

11). 正在退出维修模式，如图 11:

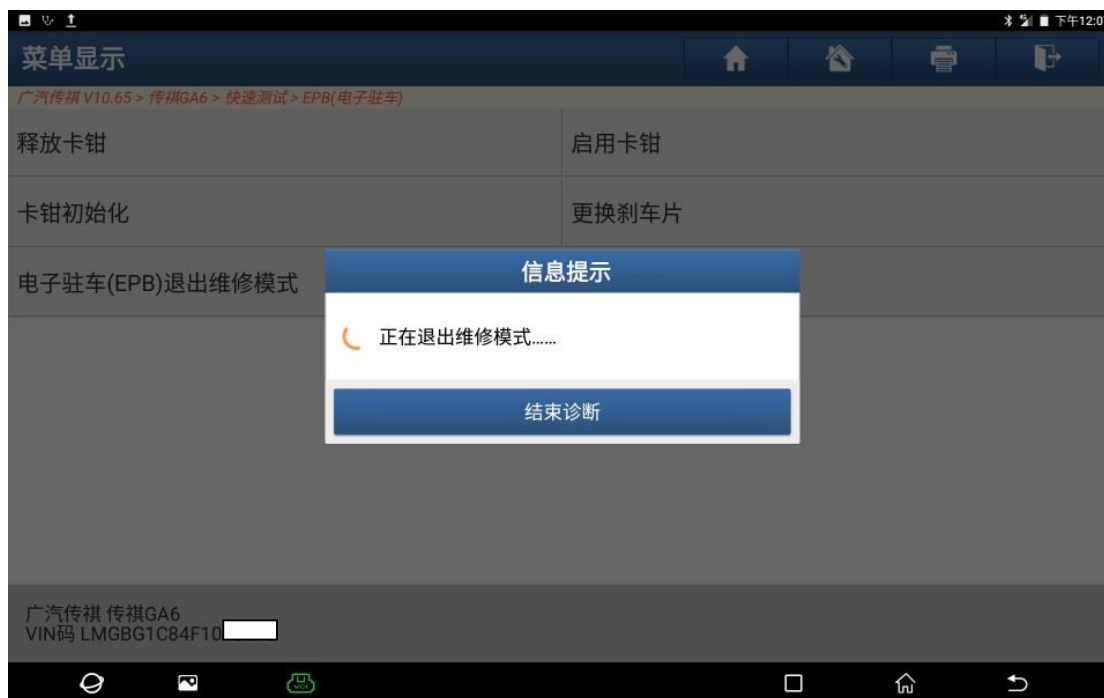


图 11

12). 电子驻车（EPB）退出维修模式成功，刹车片更换成功，如图 12:

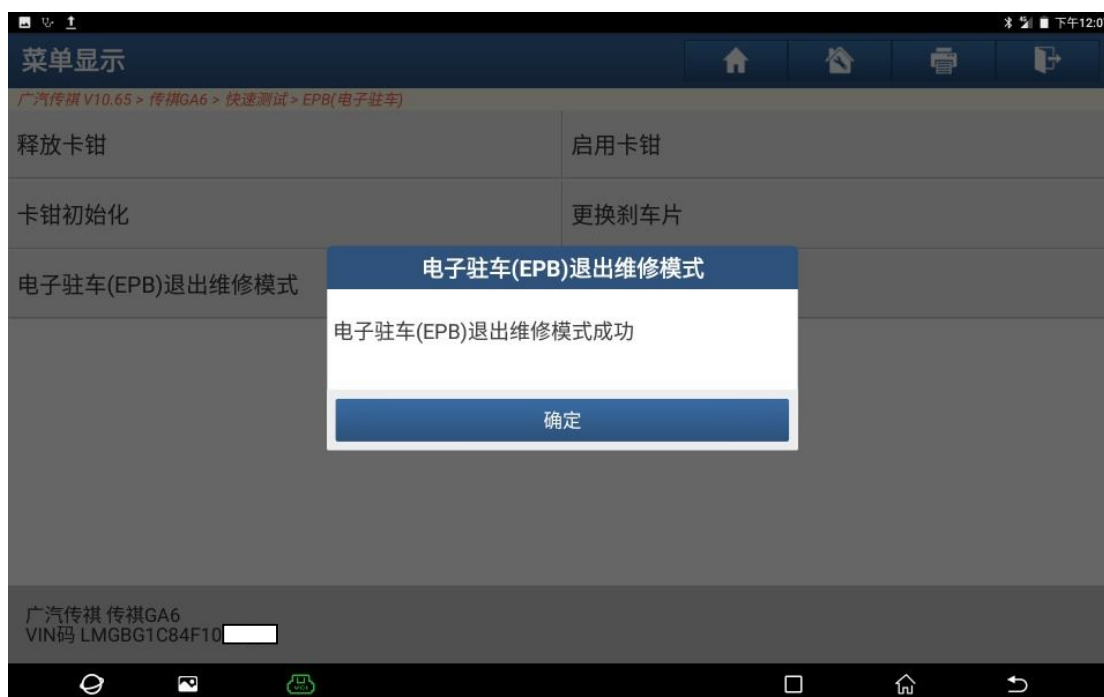


图 12

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。