

2017 年雷诺科雷嘉更换后轮刹车片

功能说明： 配有电子手刹的后轮刹车分泵，在维修后轮制动片、制动盘或制动卡钳时需执行此功能激活维护模式回缩刹车分泵以便拆卸。在维修完成制动片、制动盘或制动卡钳后需执行此功能退出维护模式，以便于恢复正常使用。

实测车型： 2017 年雷诺科雷嘉，VIN 码：LHMA4DGN9HA00****，如下图：



操作指引:

- 1). 使用“X431-PAD III”设备，选择“雷诺”车型，连接进入后选择“自动搜索功能”（如图 1）；

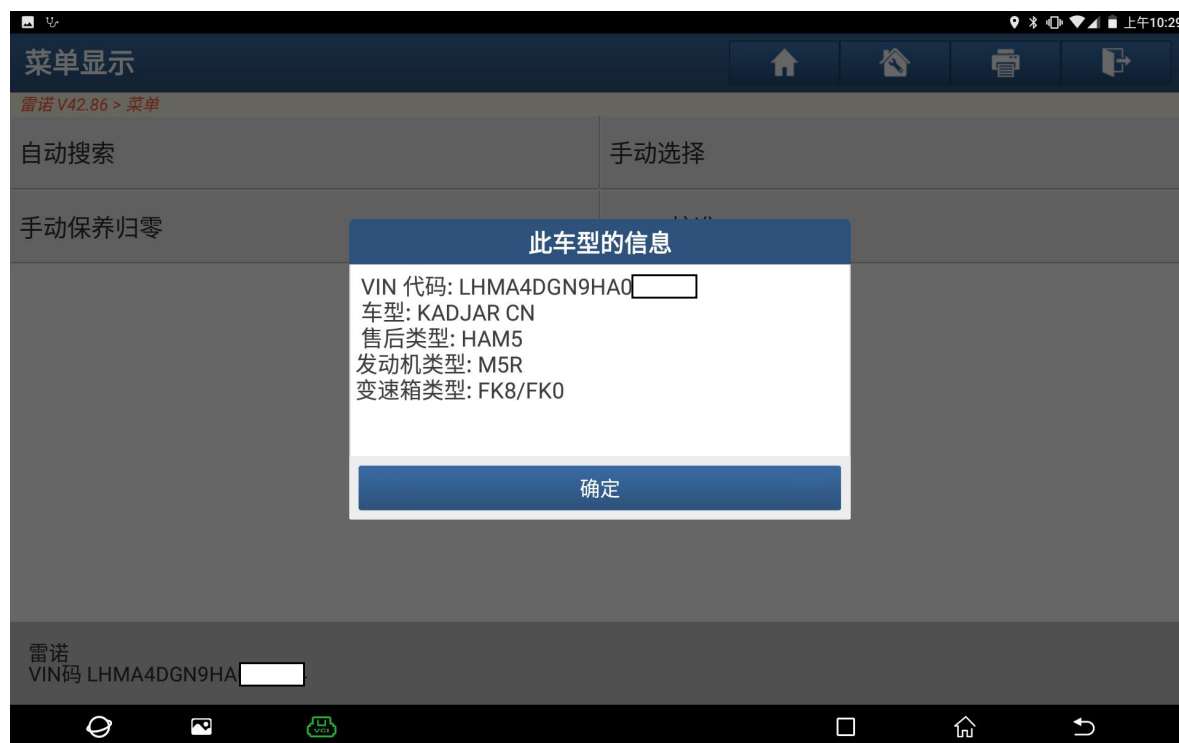


图 1

- 2). 使用“快速测试”扫描出全车系统（如图 2）；

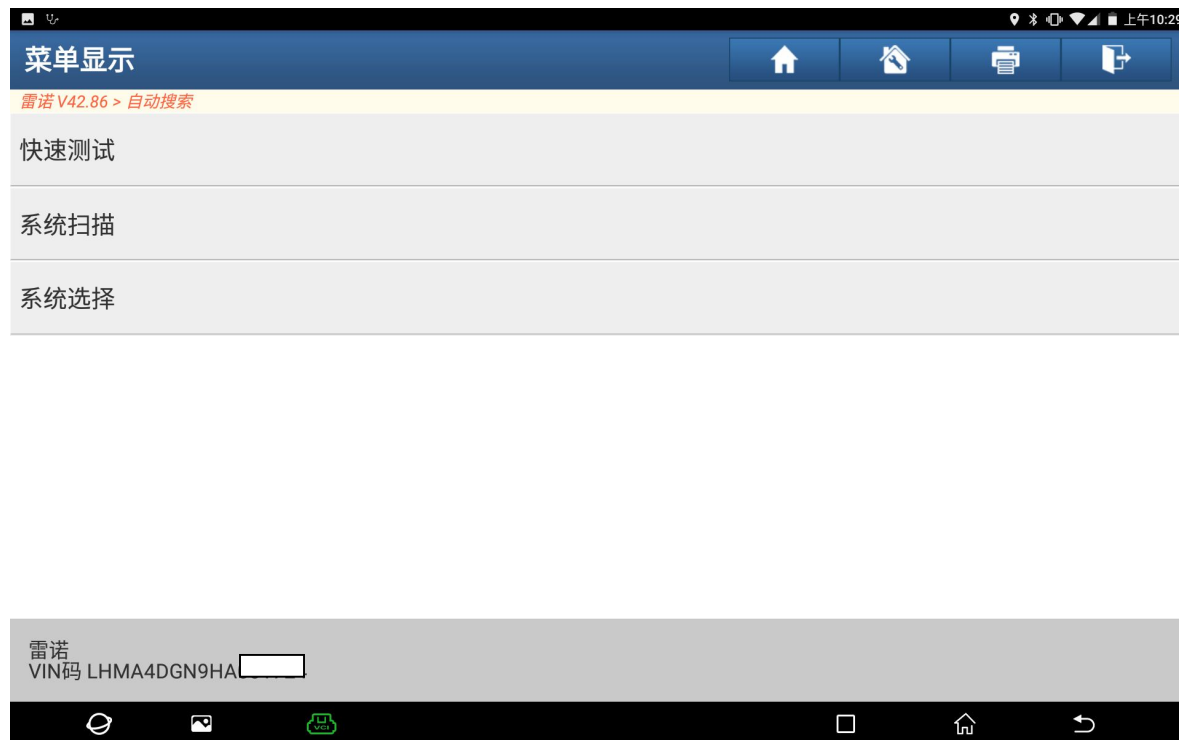


图 2

3). 选择“停车制动”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“激活维护模式”（如图 5）；

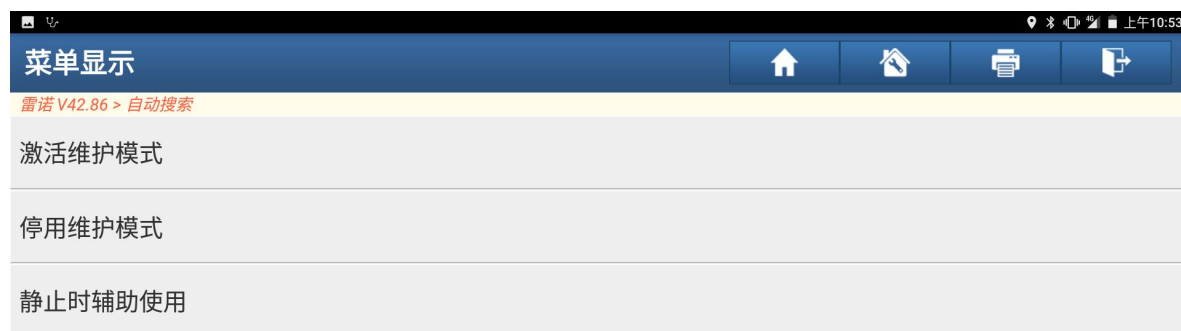


图 5

6). 满足条件“打开点火开关，不起动发动机”，然后点“确定”（如图 6）；

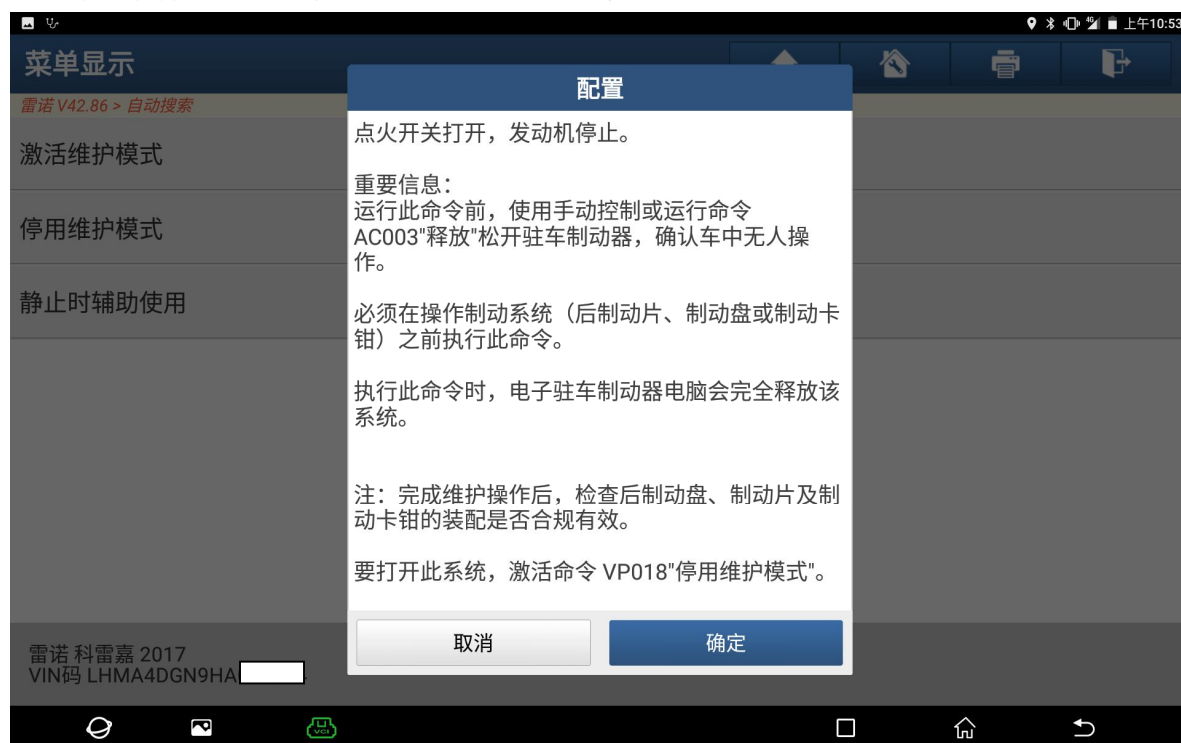


图 6

7). 提示“正在发送指令”（如图 7）；

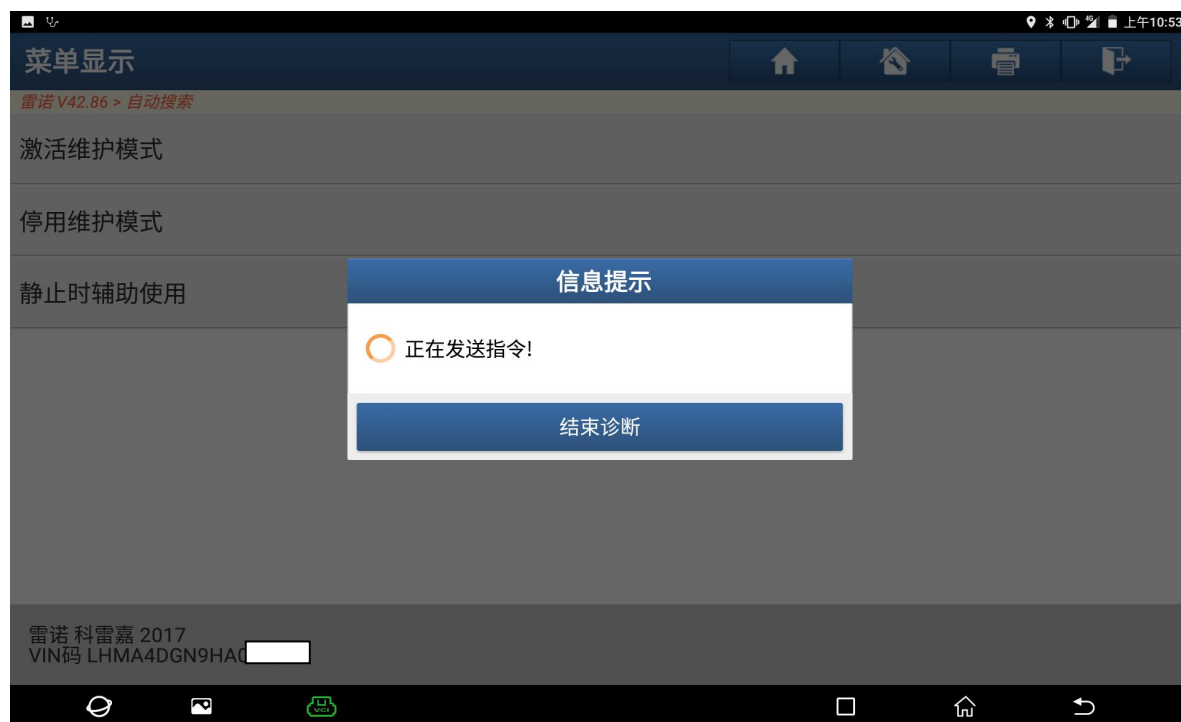


图 7

8). 完成后提示“指令发送完成”，点“确定”激活完成，可以进行拆卸刹车片（如图 8）；

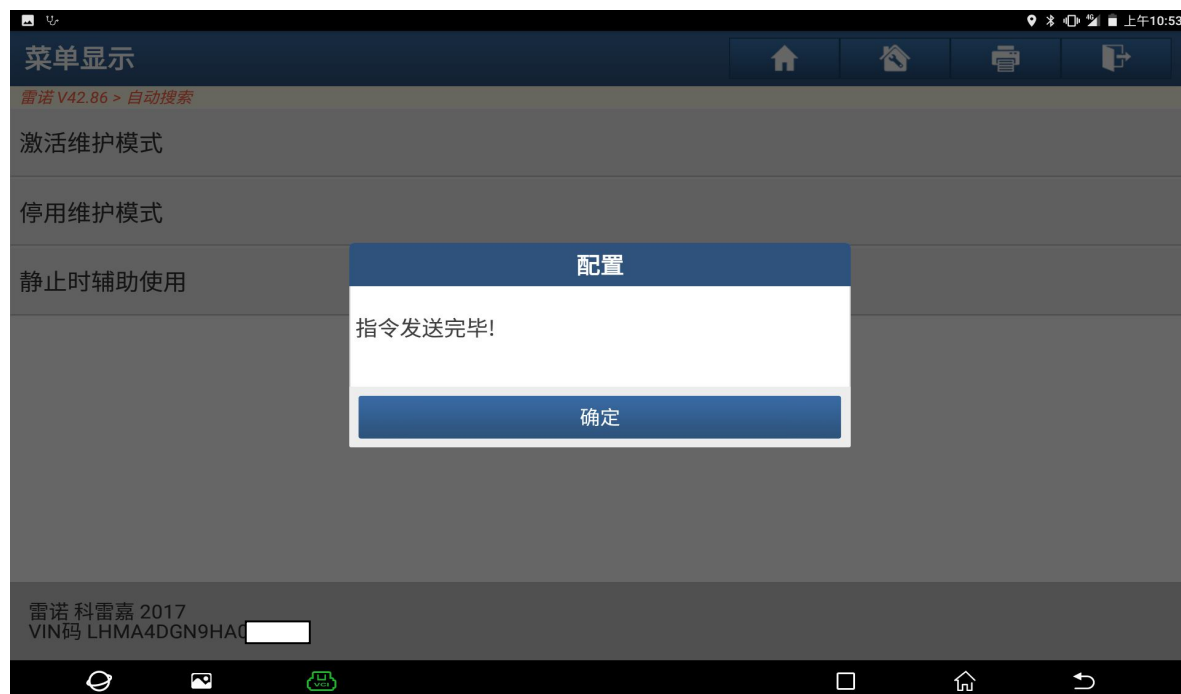


图 8

9). 更换完刹车片后, 进入停车制动系统特殊功能, 选择“停用维护模式”(如图 9);

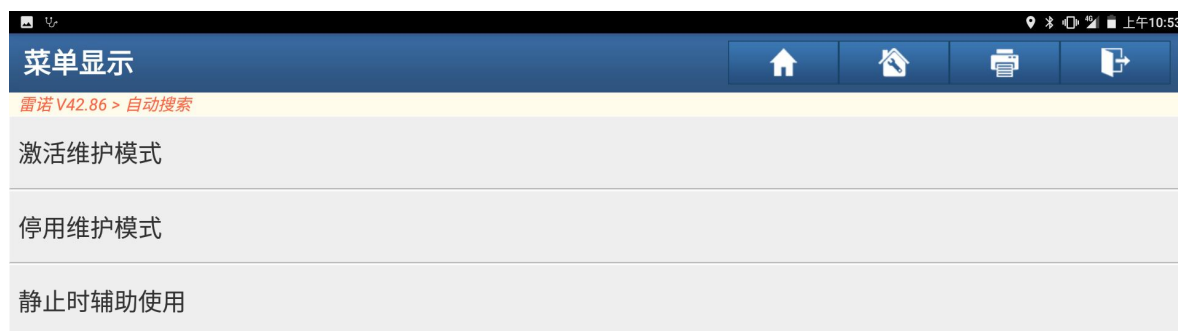


图 9

10). 满足条件“打开点火开关, 不起动发动机”, 然后点“确定”(如图 10);



图 10

11). 提示“正在发送指令”（如图 11）；

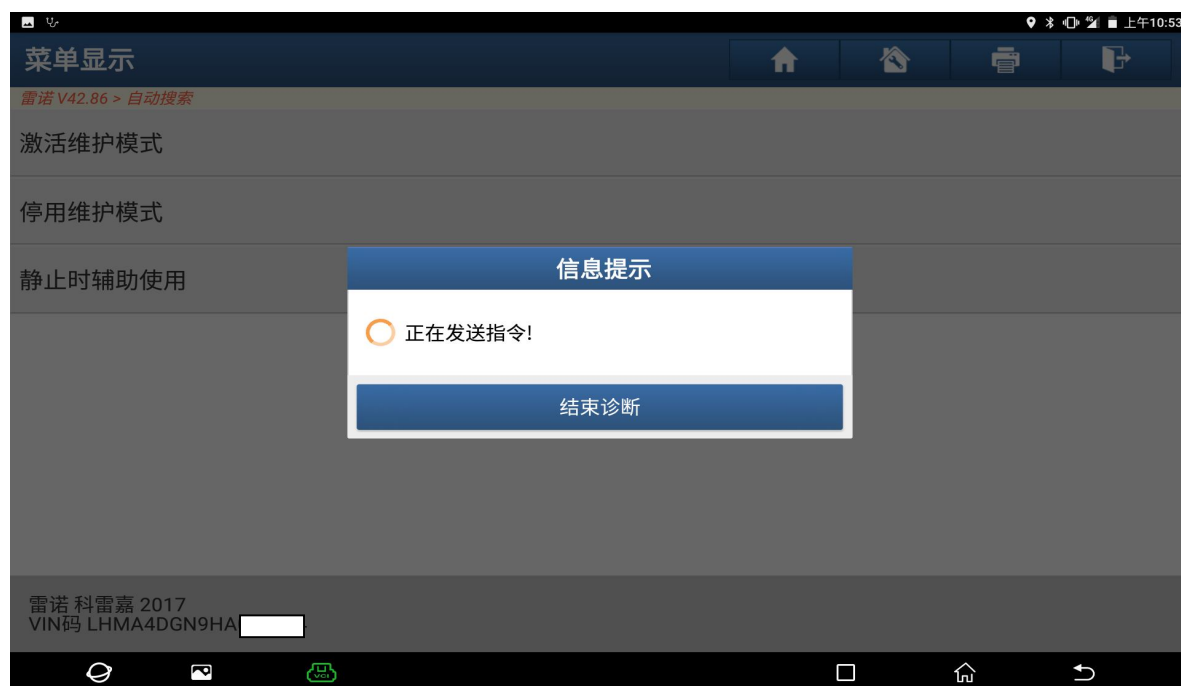


图 11

12). 完成后提示“指令发送完成”，点“确定”维护模式停用成功，驻车制动恢复正常使用（如图 12）：



图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。