

上汽大通 T60、V80 车型 DPF 再生功能操作说明

功能描述:

- 当出现如下情况时需要执行 DPF 再生功能：
 - 1). 仪表盘显示发动机故障灯；
 - 2). 故障码中有 DPF 相关的故障；
- 本学习功能适用上汽大通 T60、V80 车型，以上汽大通 V80 为例对该功能进行操作说明；
- 查看仪表盘，若黄色的 DPF 再生指示灯亮起，在发动机中能读取到 DPF 相关的故障码，如下图所示，则需要进行 DPF 再生学习；



注意事项：

- 点火开关打开，发动机停止；
- 确定诊断仪与网络的连接；



操作指引：

- 1). 仪表上黄色的 DPF 再生指示灯亮，选择上汽大通→V80→发动机管理系统→欧五发动机→读到如下故障码（如图 1）：

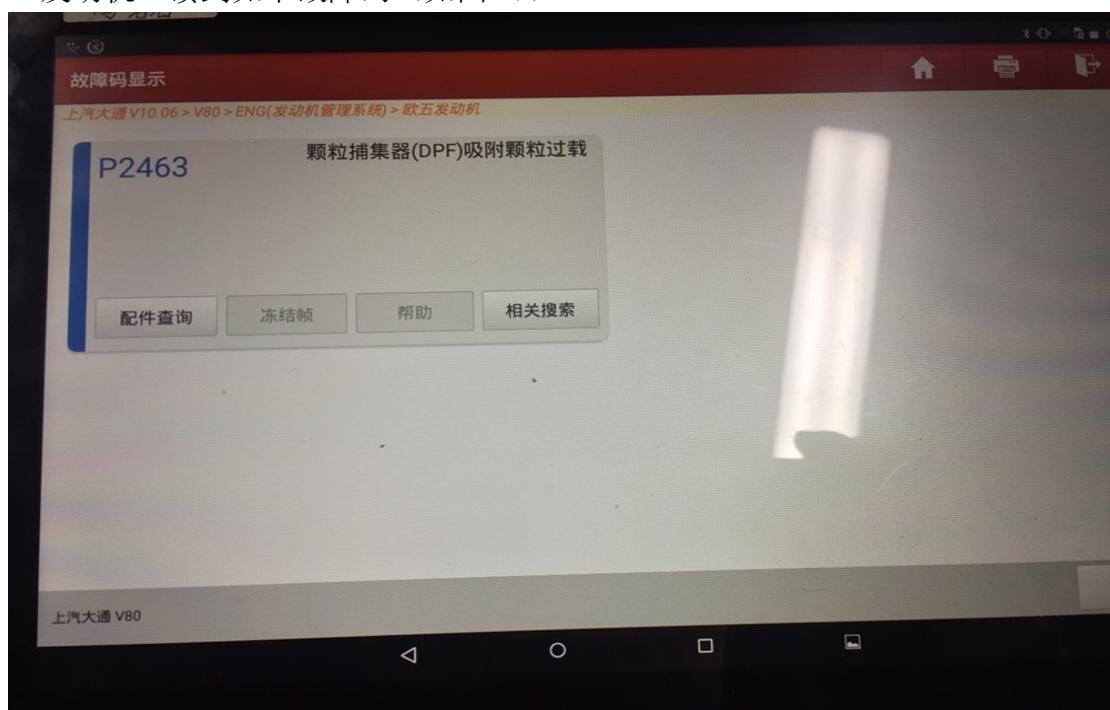


图 1

- 2). 执行 DPF 再生功能：选择常用特殊功能→V80→发动机系统(EMS)欧六→特殊功能，显示（如图 2）；

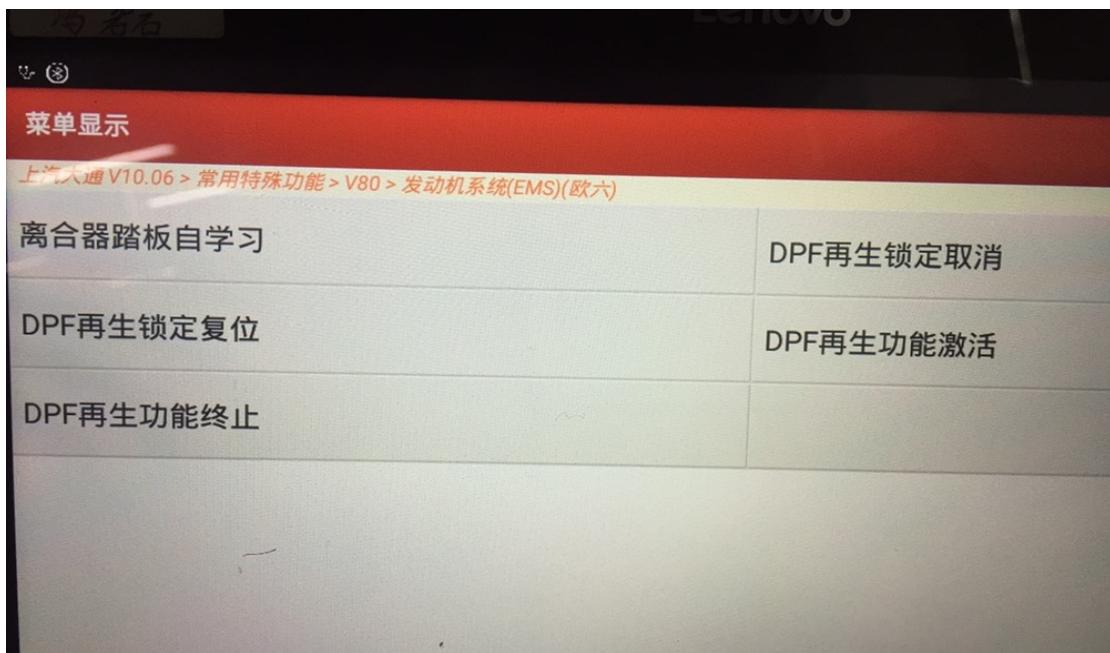


图 2

- 3). 根据需求选择对应的功能进行执行，其功能执行顺序一般为[DPF 再生锁定取消、DPF 再生功能激活、DPF 再生锁定复位、DPF 再生功能终止]；其具体过程以 DPF 再生功能激活、DPF 再生锁定复位为例：
- DPF 再生功能激活：
步骤一：执行条件界面；步骤二：功能执行中过渡界面；步骤三：功能执行成功界面（如图 3、图 4）：



图 3

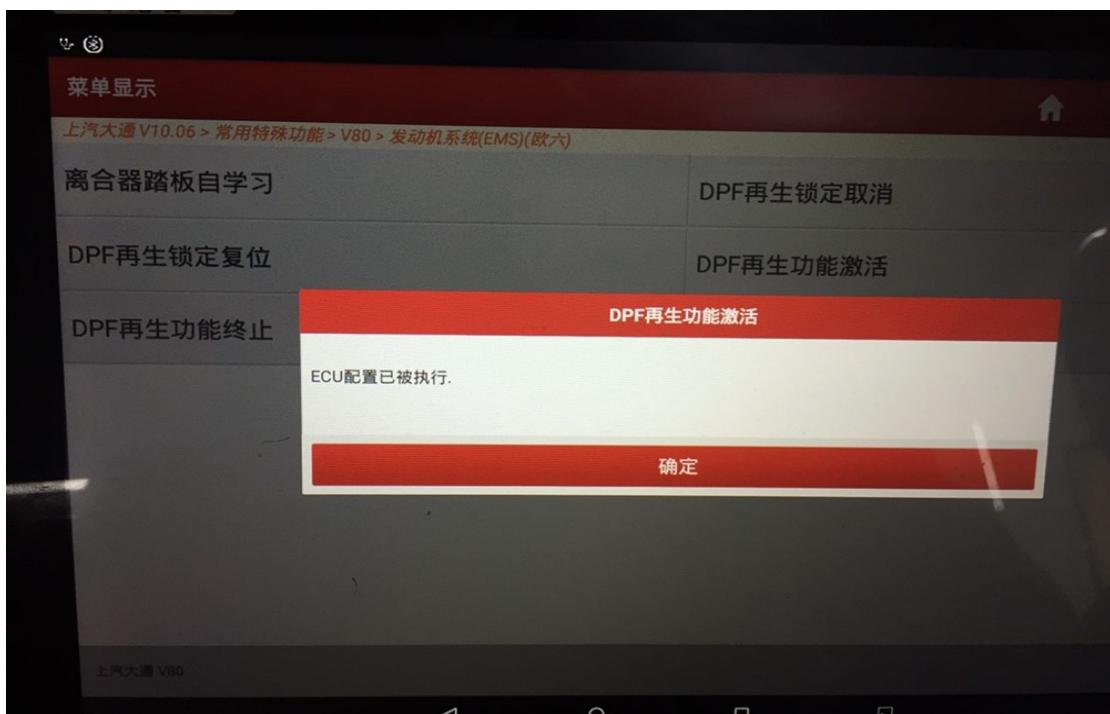


图 4

● DPF 再生锁定复位：

步骤一：执行条件界面；

步骤二：功能执行中过渡界面；

步骤三：功能执行成功界面（如图 5、图 6）：



图 5



图 6

- 4). 执行上述步骤成功后, 仪表盘上的 DPF 再生指示灯熄灭, 发动机中关于 DPF 相关的故障消除 (如图 7、图 8):



图 7

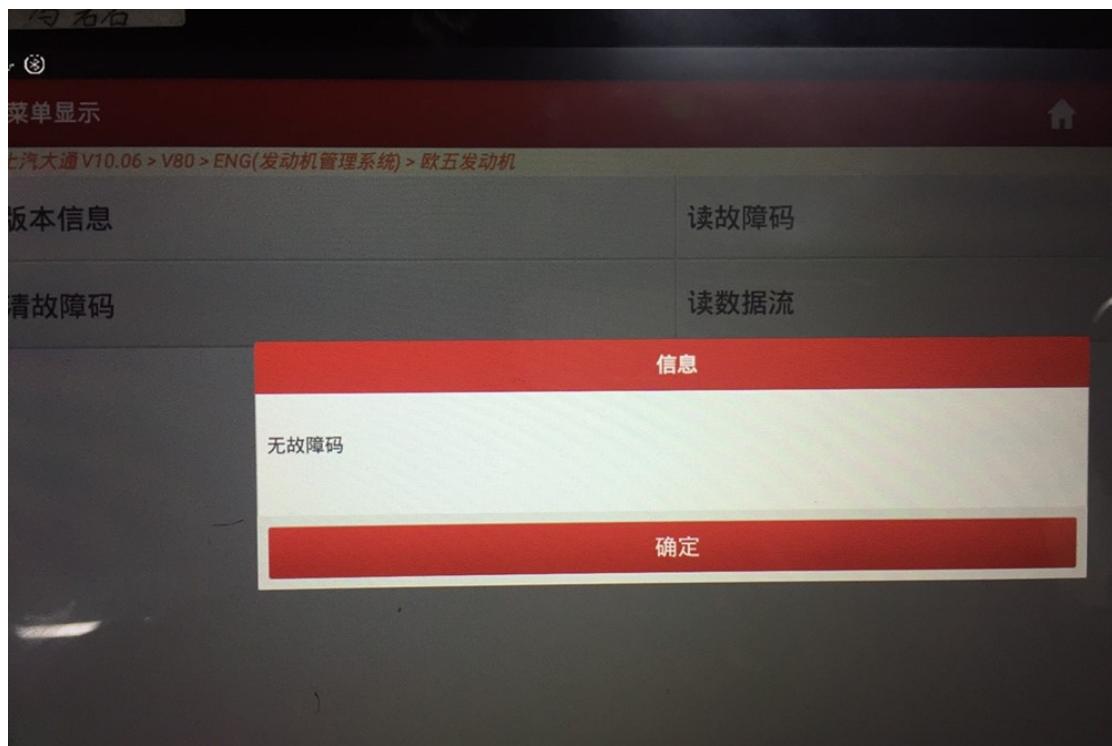


图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。