


# 路虎揽胜星脉后刹车片更换方法

**功能说明：** 更换后刹车片，需要应用此程序。

**实测车型：** 2019 年路虎揽胜星脉，VIN 为：SALYA2BX5KA23\*\*\*\*，如下图：

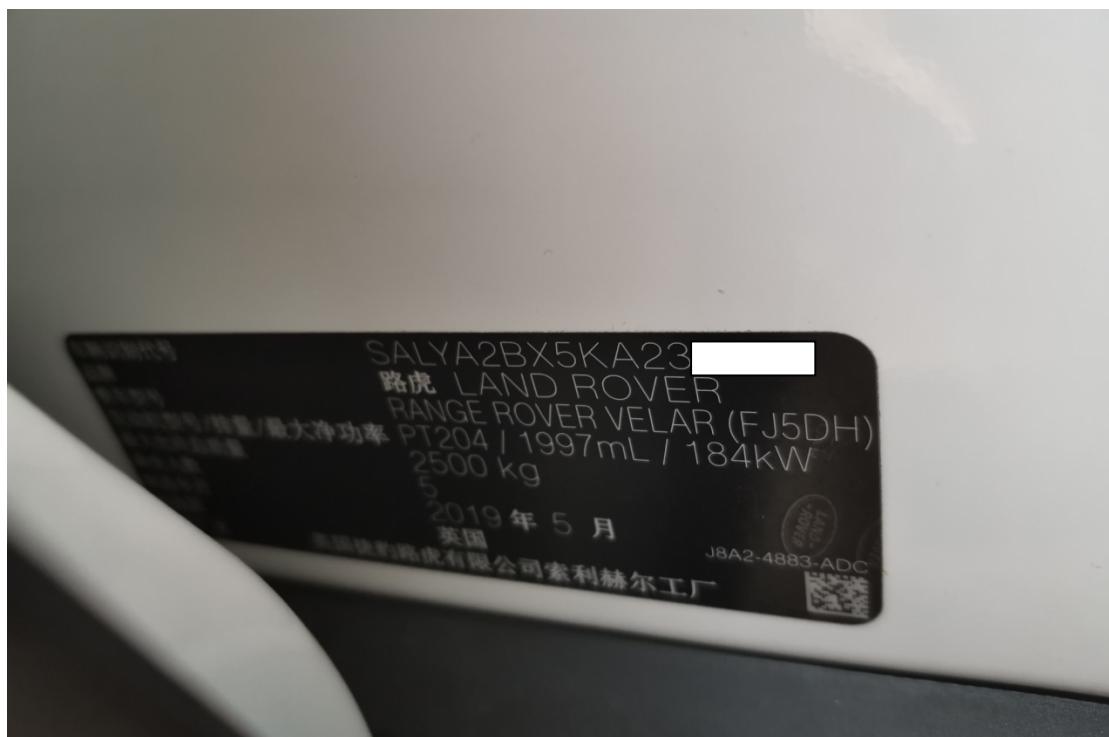

## 操作指引：

1). 选择“ABS（防抱死制动系统控制模块）”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2：



图 2

3). 选择“驻车制动器-驻车制动块更换-释放到维修位置(准备换刹车片)”, 如图 3:



图 3

4). 刹车踏板未踩下, 释放驻车制动器, 确认条件满足, 点“确认”, 如图 4:

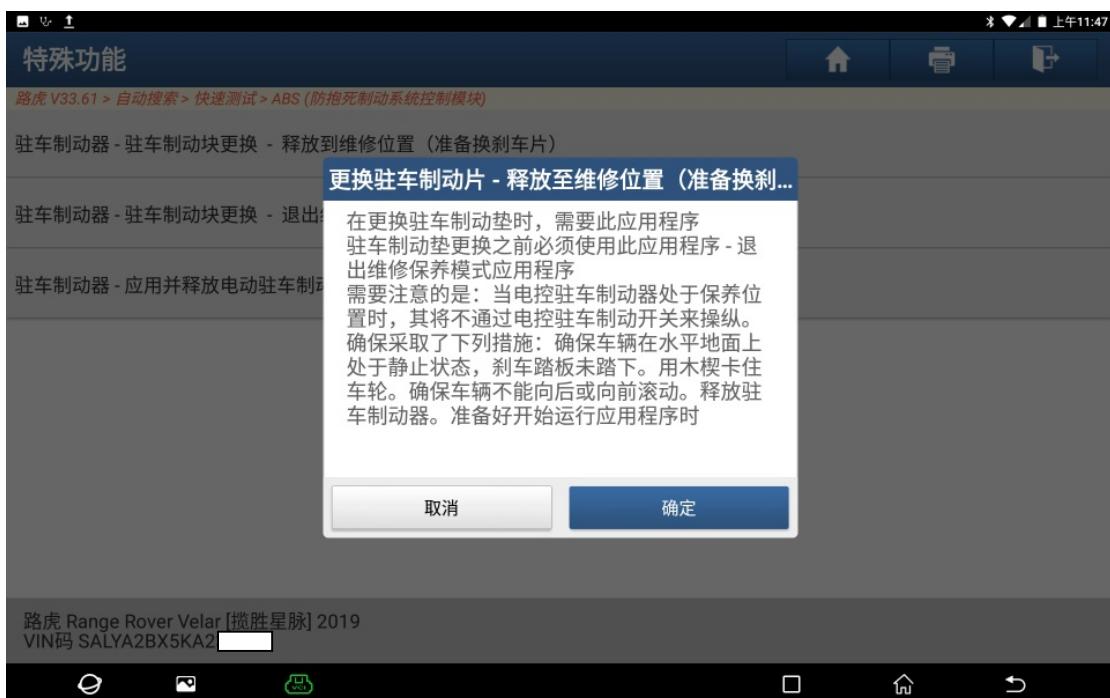


图 4

5). 打开点火开关，点“确定”，如图 5：



图 5

6). 启动发动机，点“确定”，如图 6：

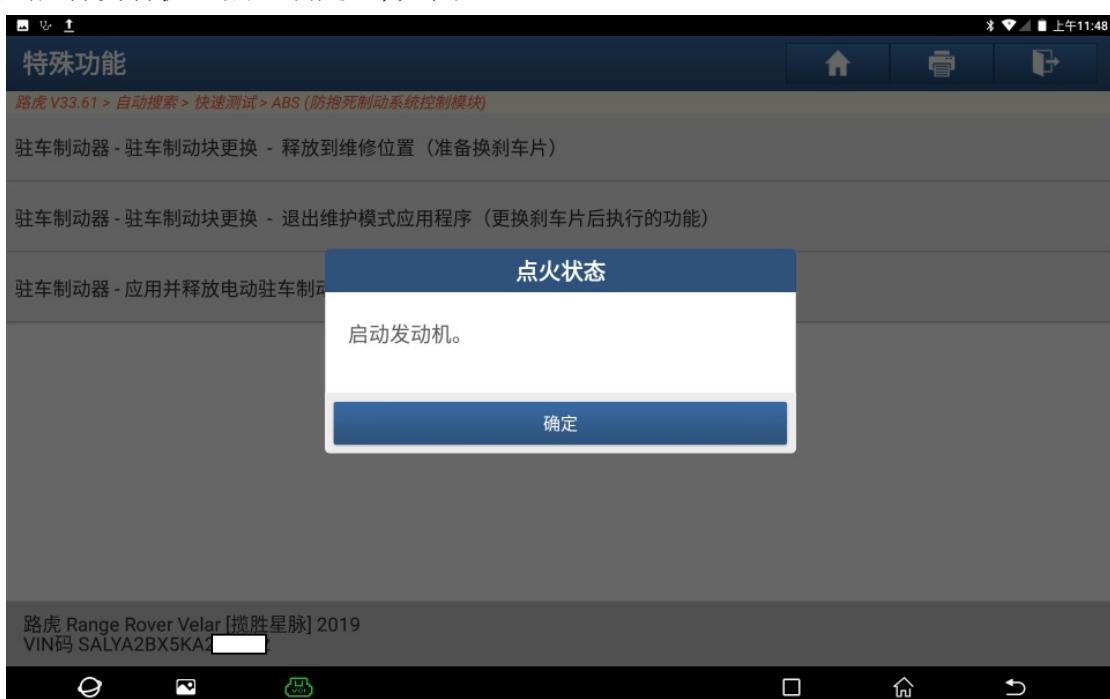


图 6

7). 此时可以听到电机工作的声音, 请等待, 如图 7:

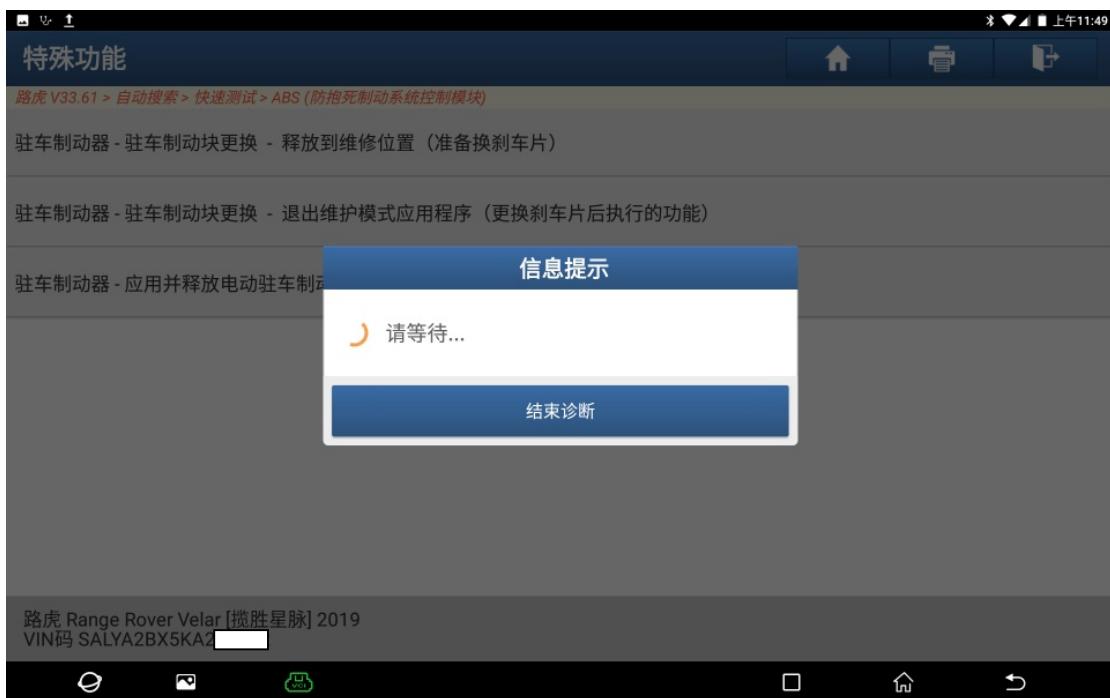


图 7

8). 关闭点火, 然后再打开, 点“确定”, 如图 8:

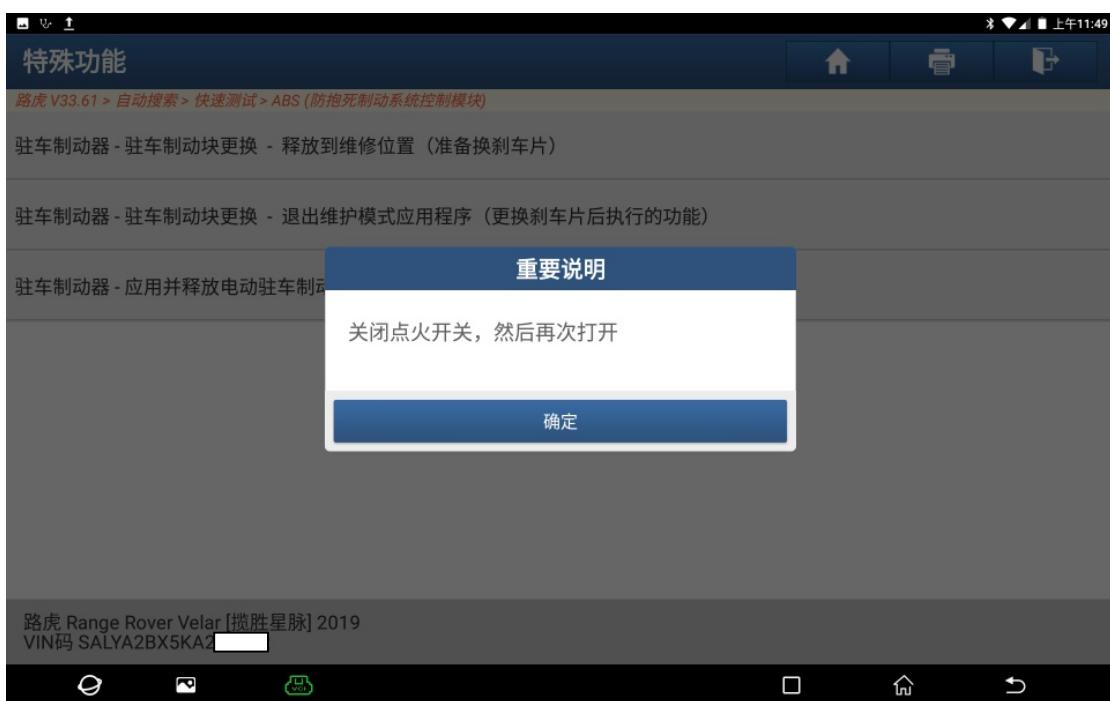


图 8

9). 操作成功，点“确定”，如图 9：



图 9

10). 拆下旧刹车片，安装上新刹车片。点“驻车制动器-驻车制动块更换-退出维护模式应用程序(更换刹车片后执行功能)”，如图 10：



图 10

11). . 启动发动机, 点“确定”, 如图 11:



图 11

12). 此时可以听到电机工作的声音, 请等待, 如图 12:

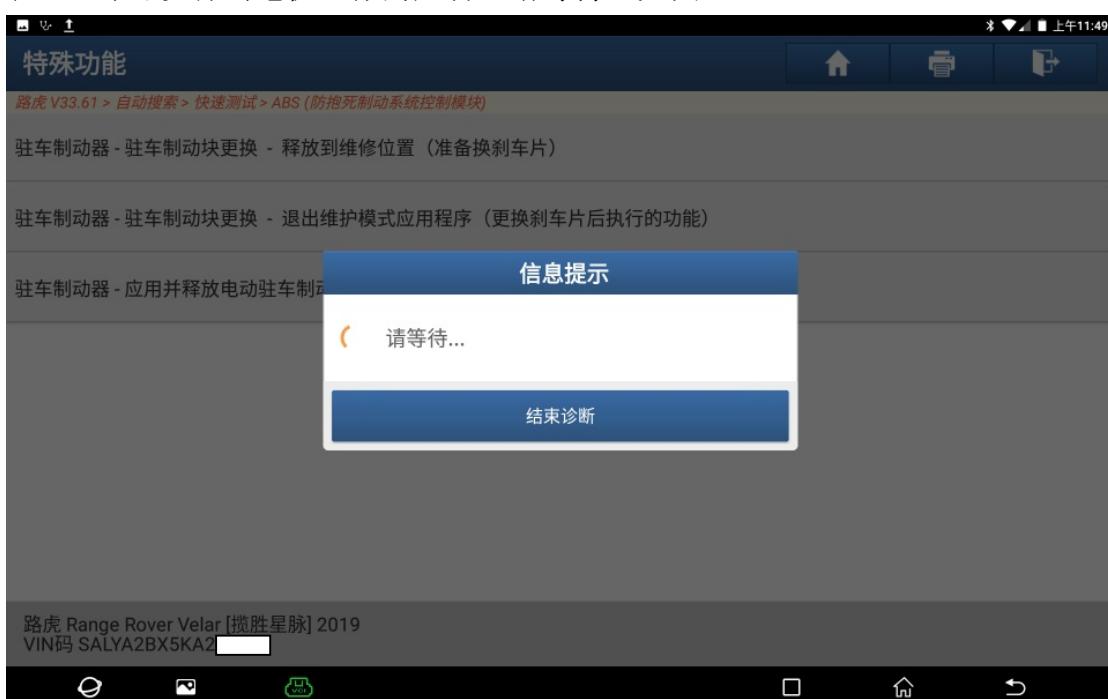


图 12

13). 关闭点火开关，点“确定”，如图 13：



图 13

14). 操作成功，点“确定”，如图 14：



图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。