

2016 年福特锐界后轮刹车 电子分泵释放方法

2016 年福特锐界 车辆 VIN 码: LVSHFCAC5GH17****



功能作用: 更换后轮刹车片或者维护保养时, 需使用该功能对配备电子手刹的锐界车型, 进行后轮刹车分泵释放:

1、使用“X431-PADV”设备, 连接进入后选择“自动搜索”功能(如下图);



2、选择“快速测试”扫描出全车系统（如下图）：



3、选择“防抱死刹车系统”（如下图）：




4、选择“特殊功能”(如下图);




5、选择“维修保养模式(后刹车片更换)”(如下图);



6、满足条件“车辆处于 P 档，不踩刹车”，然后点“是”（如下图）；

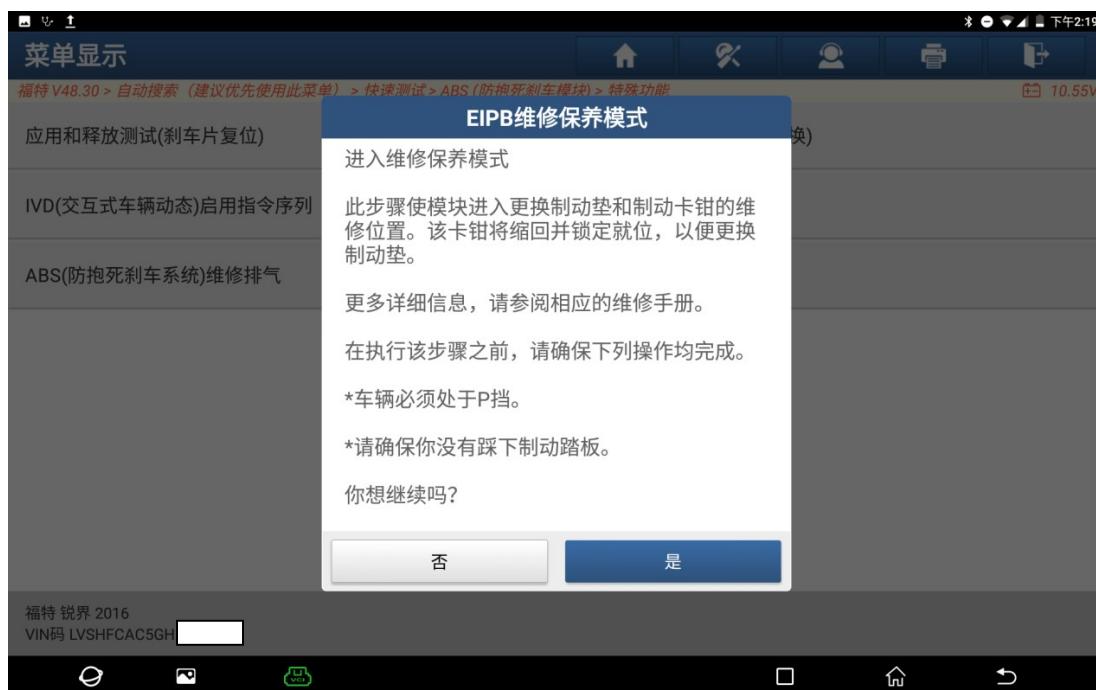

7、等待一段时间，同时可以听到分泵释放的声音（如下图）；

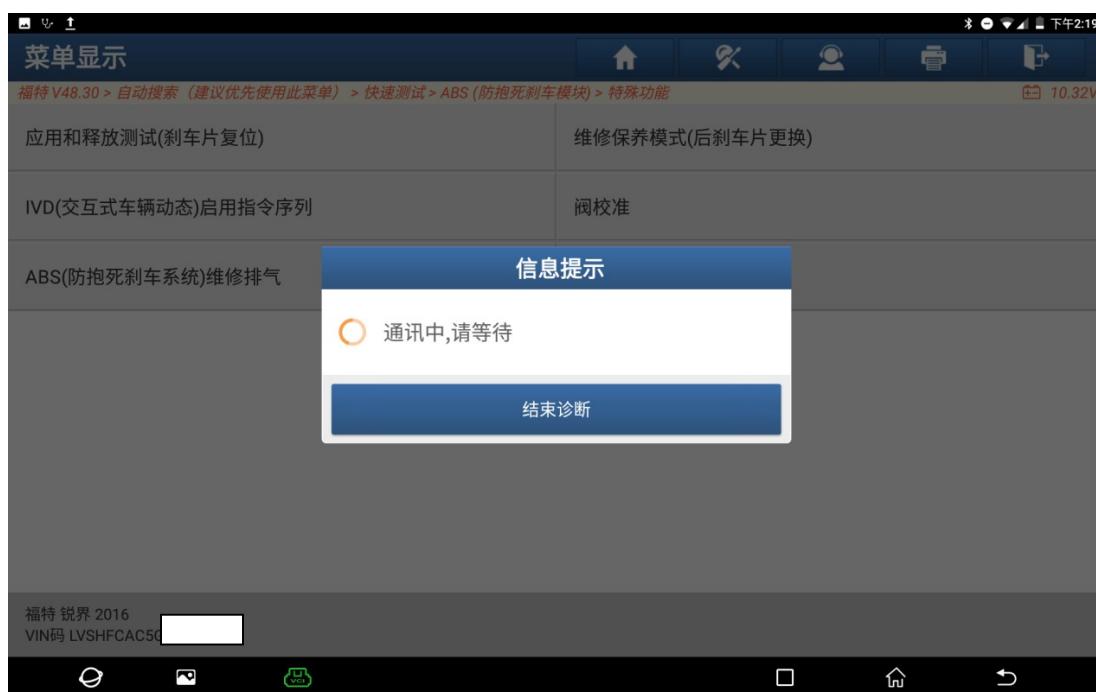


8、点“确定”可以执行后轮的维修保养（如下图）；



9、点“确定”执行退出保养模式功能（如下图）；




10、等待一段时间，同时可以听到分泵释放的声音（如下图）；

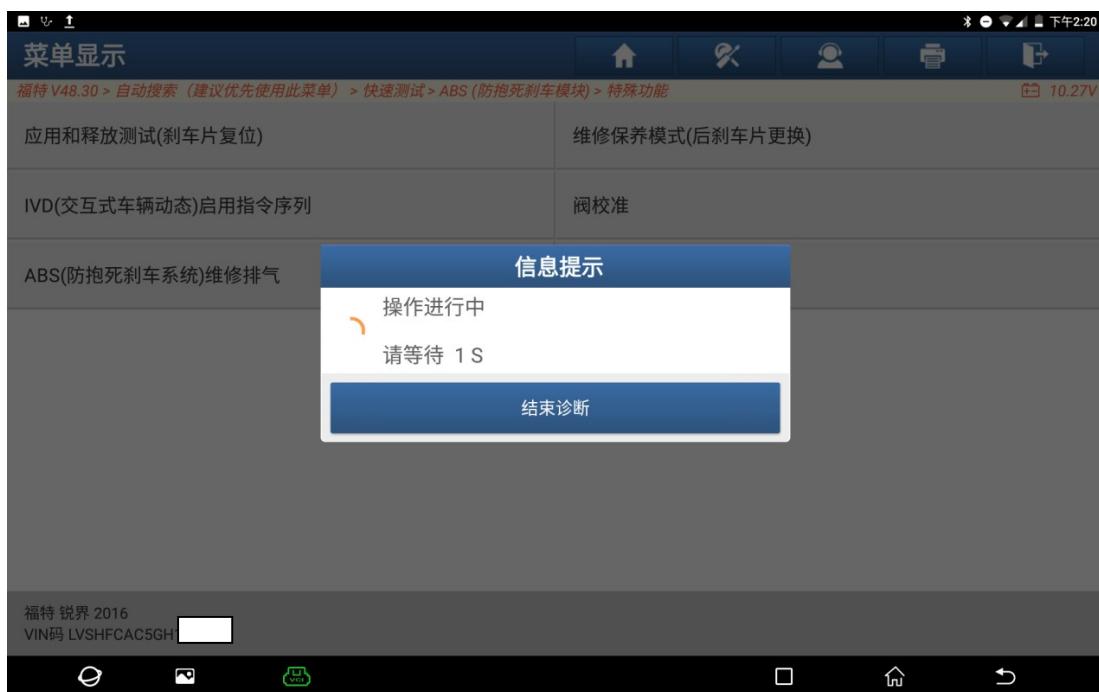


11、提示“操作完成”，点“确定”（如下图）；




12、点“是”执行下一步（如下图）；

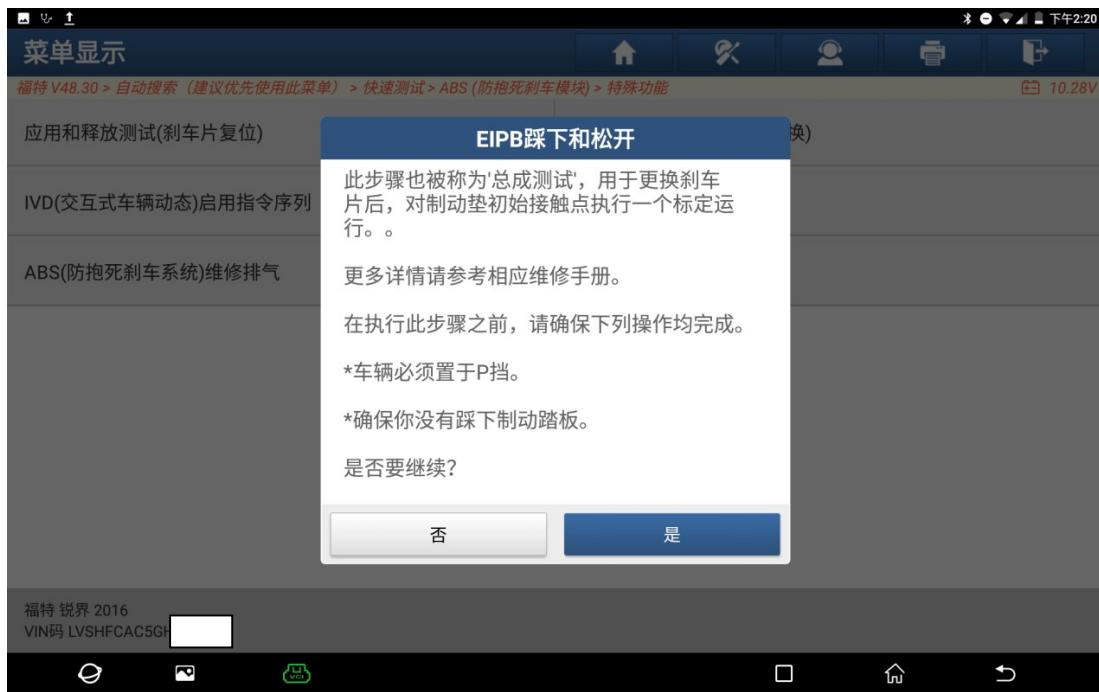

13、等待一段时间（如下图）；

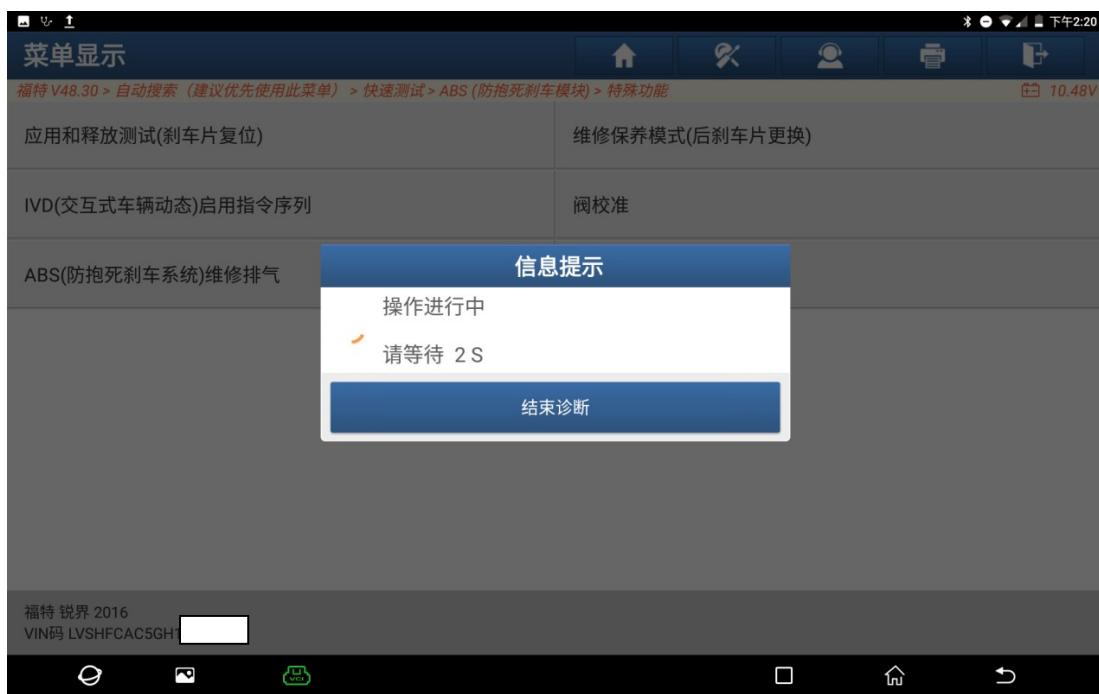

14、 提示“操作完成”，点“确定”，功能结束车辆恢复正常使用（如下图）。

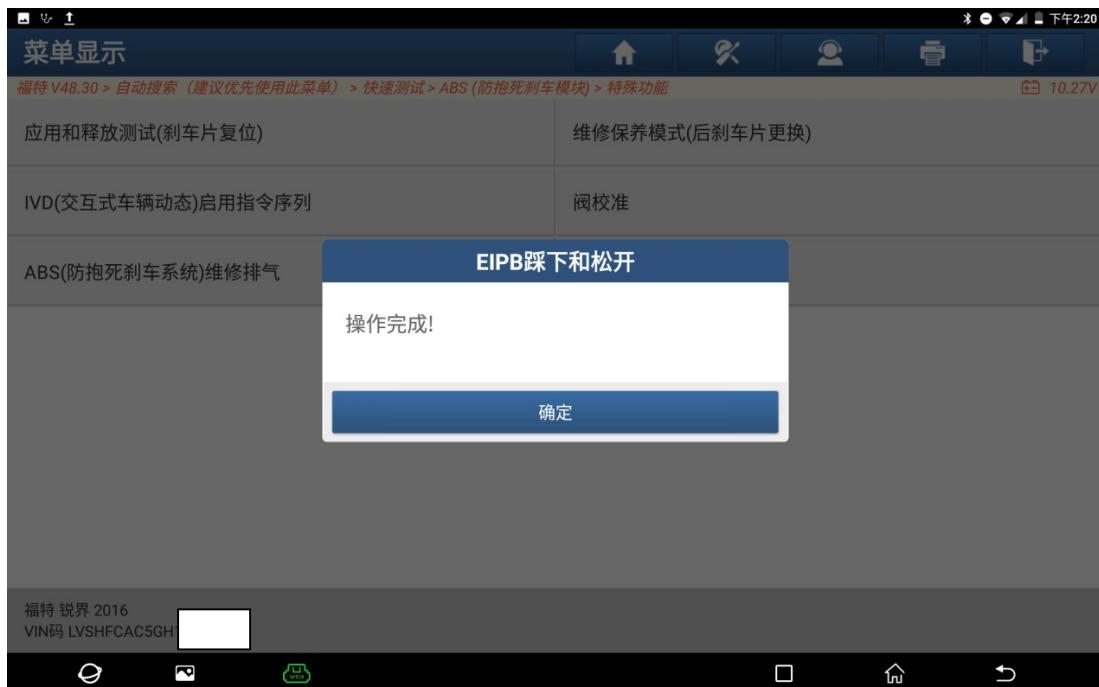

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。