

2018 年广汽传祺 GS4 更换后轮刹车片 电子分泵释放方法

实测车型：2018 年广汽传祺 GS4 车辆 VIN 码：LMGAJ1S85J10*****



功能作用：更换后轮刹车片需要使用该功能对配有电子手刹的 GS4 刹车分泵进行回缩释放。

1、选择“X431-PADV”设备，连接进入后选择“自动搜索”功能扫描出车辆信息，然后点“是”（如下图）；

广汽传祺 V11.20 > 自动搜索车型

列表	请确认车辆信息
国家	中国
品牌	传祺
车型	GS4 PHEV
发动机	1.5L 插电式混合动力
变速箱	无变速箱
VIN码	LMGAJ1S85J10****

手动选择车型 是 否

广汽传祺 GS4 PHEV 2018
VIN码 LMGAJ1S85J10****

2、选择“快速测试”扫描出全车系统（如下图）；



3、选择“EPB(电子驻车)”（如下图）；




4、选择“特殊功能”(如下图);



5、选择“更换刹车片(刹车分泵回缩, 准备换刹车片)”(如下图);




6、满足条件“打开点火开关，发动机不起动”，然后点“确定”（如下图）；

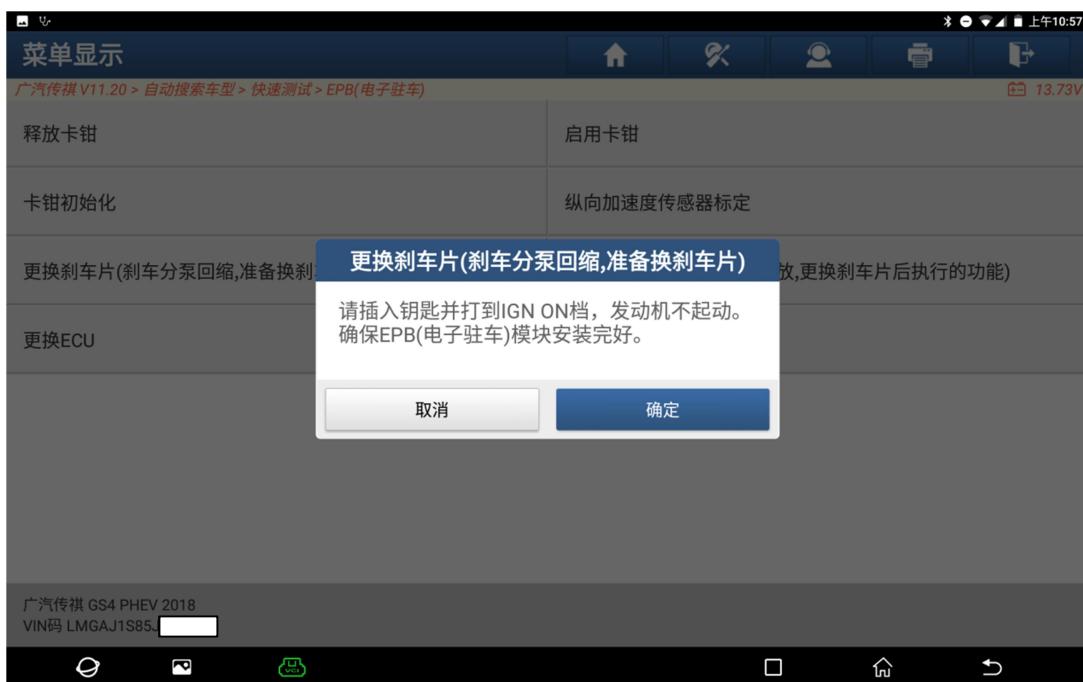


7、满足条件“车辆停放平整的地面，松开电子手刹”，然后点“确定”（如下图）；



8、提示“正在读取卡钳状态，请稍候”（如下图）；

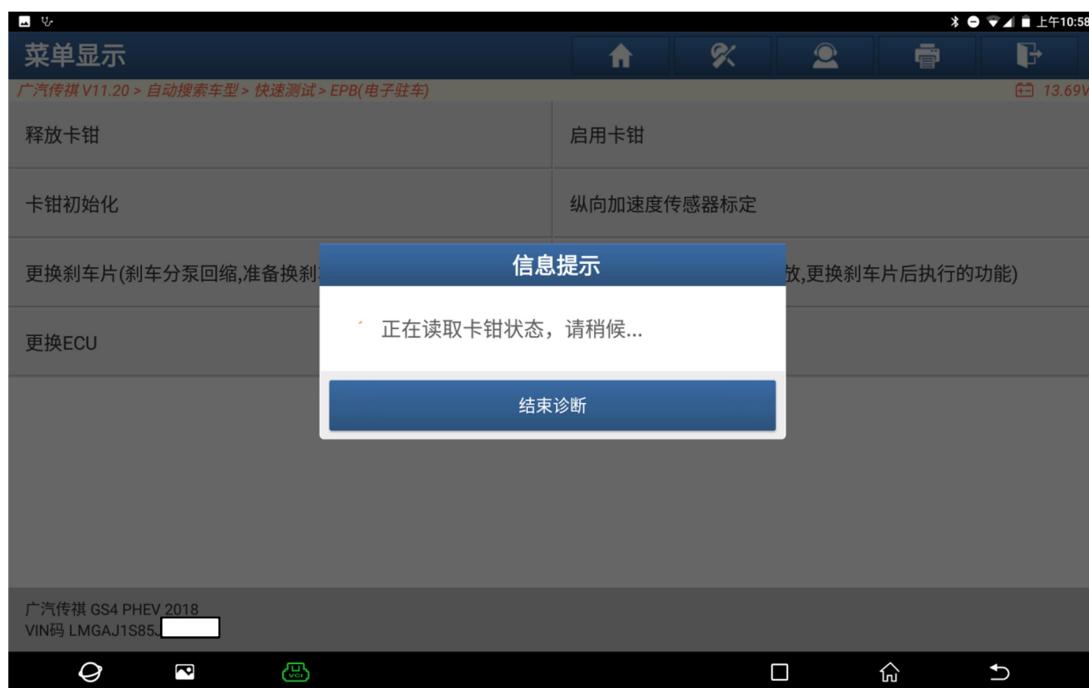

9、提示“卡钳已完全释放，关掉钥匙，更换完成后需执行（退出维修模式）功能”，然后点“确定”，然后可以更换刹车片（如下图）；

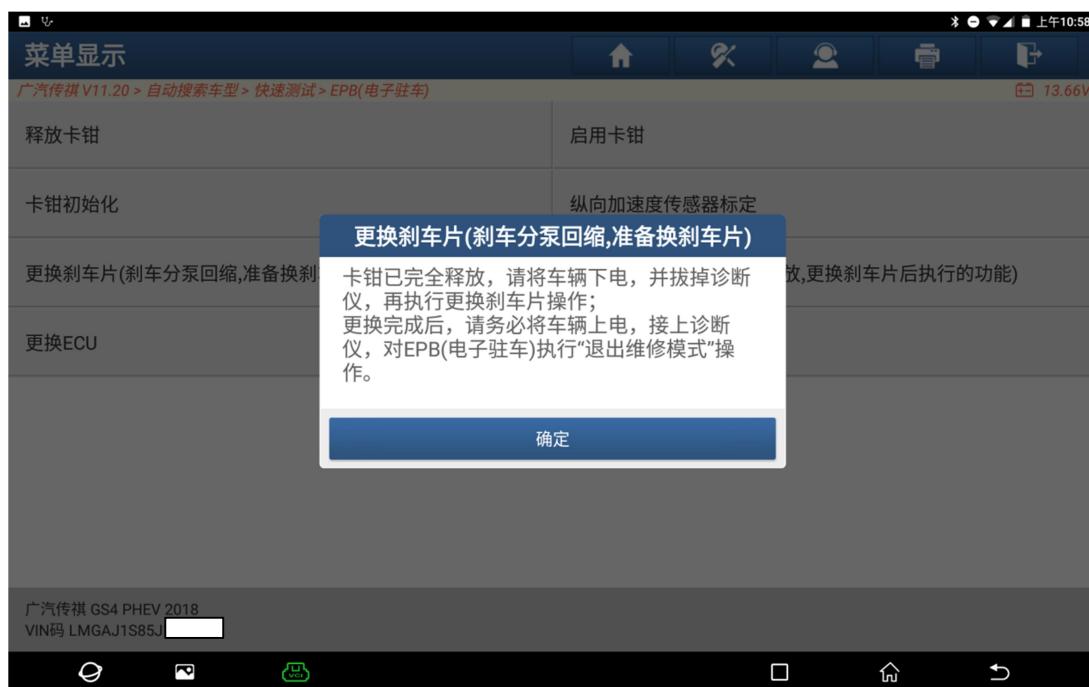

10、分泵回缩成功，仪表会提示“电子驻车测试中”，同时驻车维修灯会亮起（如下图）；



11、更换完成后选择“退出维修模式”（如下图）；

菜单显示


广汽传祺 V11.20 > 自动搜索车型 > 快速测试 > EPB(电子驻车)

释放卡钳	启用卡钳
卡钳初始化	纵向加速度传感器标定
更换刹车片(刹车分泵回缩,准备换刹车片)	退出维修模式(刹车分泵释放,更换刹车片后执行的功能)
更换ECU	


上午10:58 13.66V




12、满足条件“打开点火开关，发动机不起动”，然后点“确定”（如下图）；

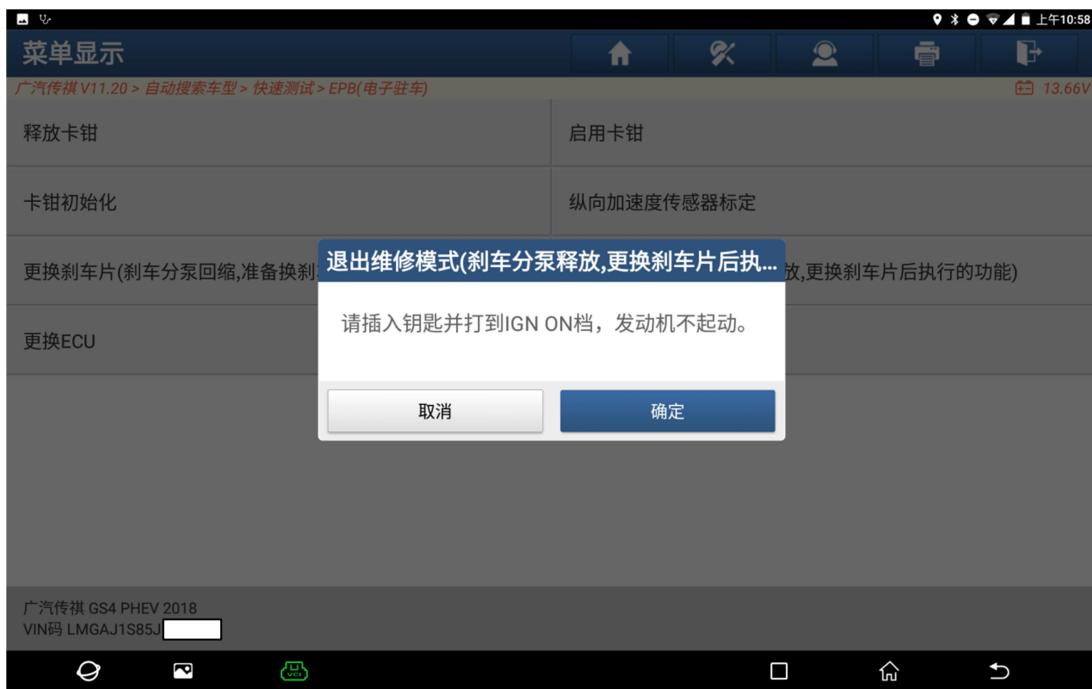

13、点“确定”执行下一步（如下图）；

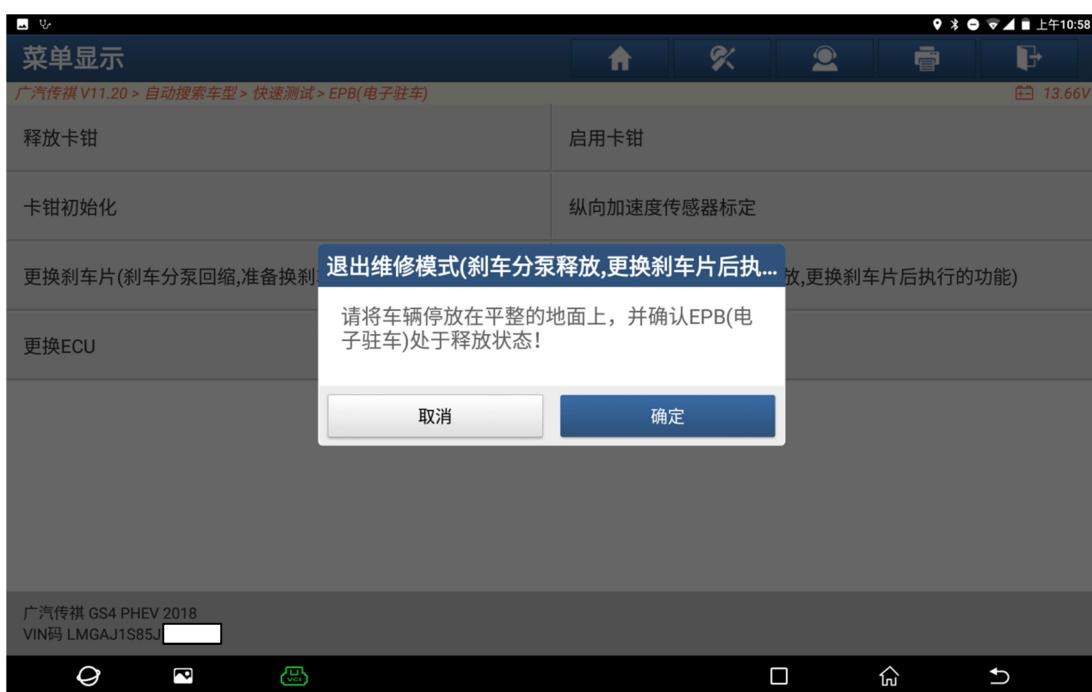

14、提示“正在退出维修模式”，进度显示“100%”后释放完成（如下图）；

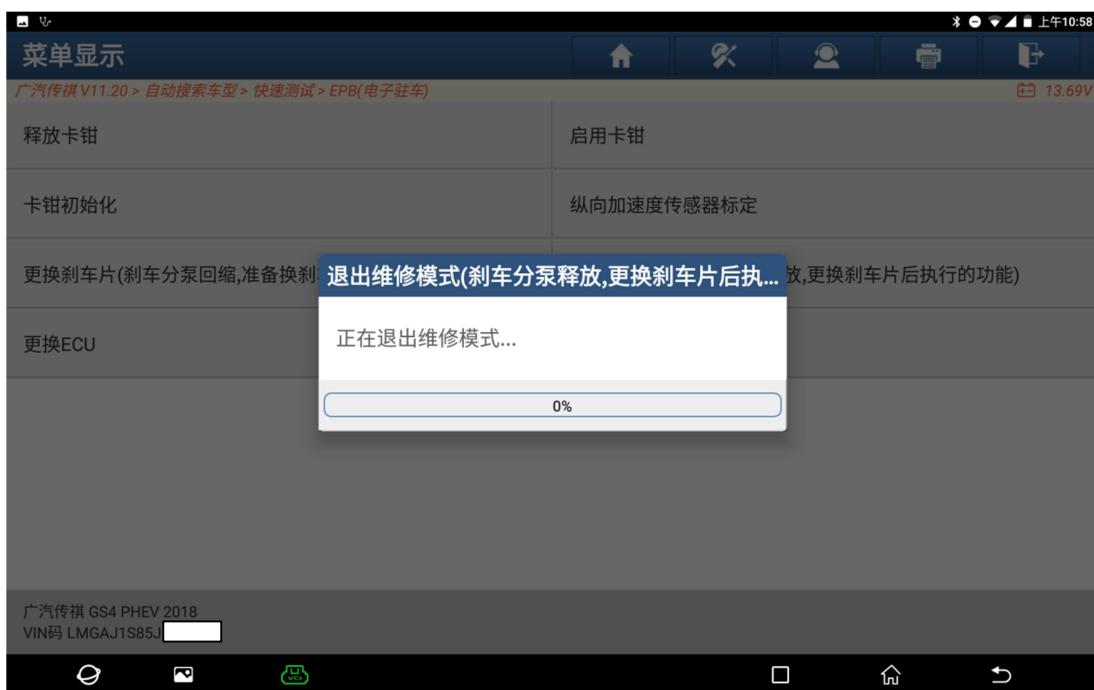

15、释放完成后，仪表提示的“电子驻车测试中”与驻车维修灯会消失，释放操作结束（如下图）。



声明：该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。