

元征设备故障引导介绍

功能介绍:

设备会根据读到的故障码，详细指引维修技师进行故障排除，包括故障码产生的条件、故障码检修的流程、步骤及相关的线路图等

支持车型:

欧洲：路虎、捷豹、雪铁龙、标致

亚洲：丰田、本田、日产、斯巴鲁、三菱、马自达

美洲：福特、林肯、广汽菲克、别克、雪佛兰、凯迪拉克

国产：比亚迪、长安、长城、哈弗、奇瑞、吉利、广汽传祺、上汽荣威、上汽名爵、上汽大通、纳智捷、力帆、宝骏、DS、WEY、北京汽车、比速、昌河、东风、东风启辰、东南、红旗、猎豹、陆风、斯威、天津一汽、五菱、一汽轿车、众泰

持续增加中……

条件需求：通讯正常，电瓶电压在 12 到 15 伏之间。该功能需要连接网络。

软件版本：各软件最新版本。

产品要求：PRO3s、PRO3s+、PRO5、PADIII、PADV、PADVII

以福特为例，操作步骤：

1. 选择【福特诊断软件】->【自动搜索】(图 1、图 2、图 3)。



图 1



图 2



图 3

2. 确认当前车辆信息（图 4）。

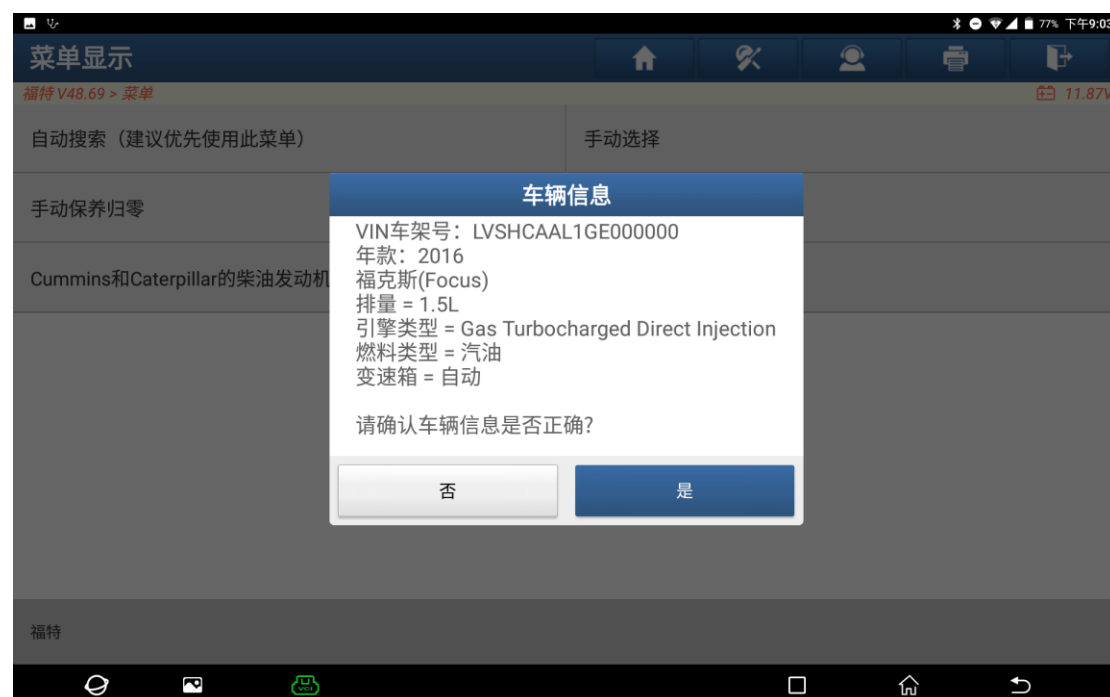


图 4

3. 显示主菜单，选择【智能检测】进入[步骤 11](#)；者选择【系统列表】（图 5）。

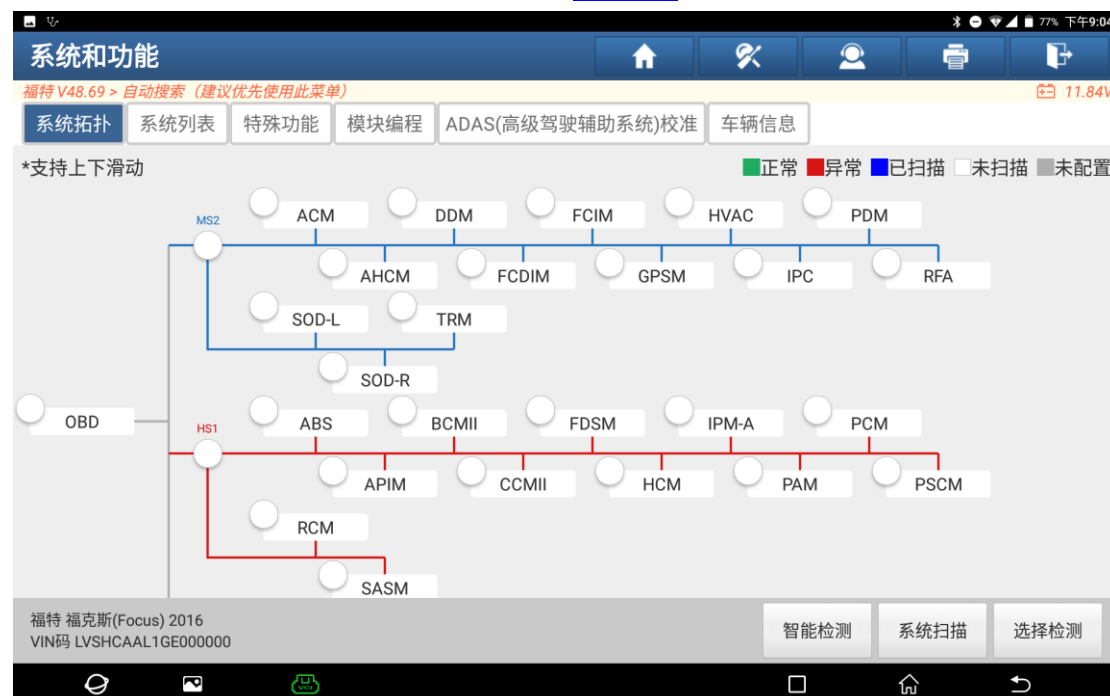


图 5

4. 选择【系统列表】下的【PCM 动力控制模块】（图 6）。



图 6

5. 选择【读故障码】（图 7）



图 7

6. 故障码显示界面，选择【维修指引】（图 8）



图 8

7. 显示相应车型以及系统选择（图 9）

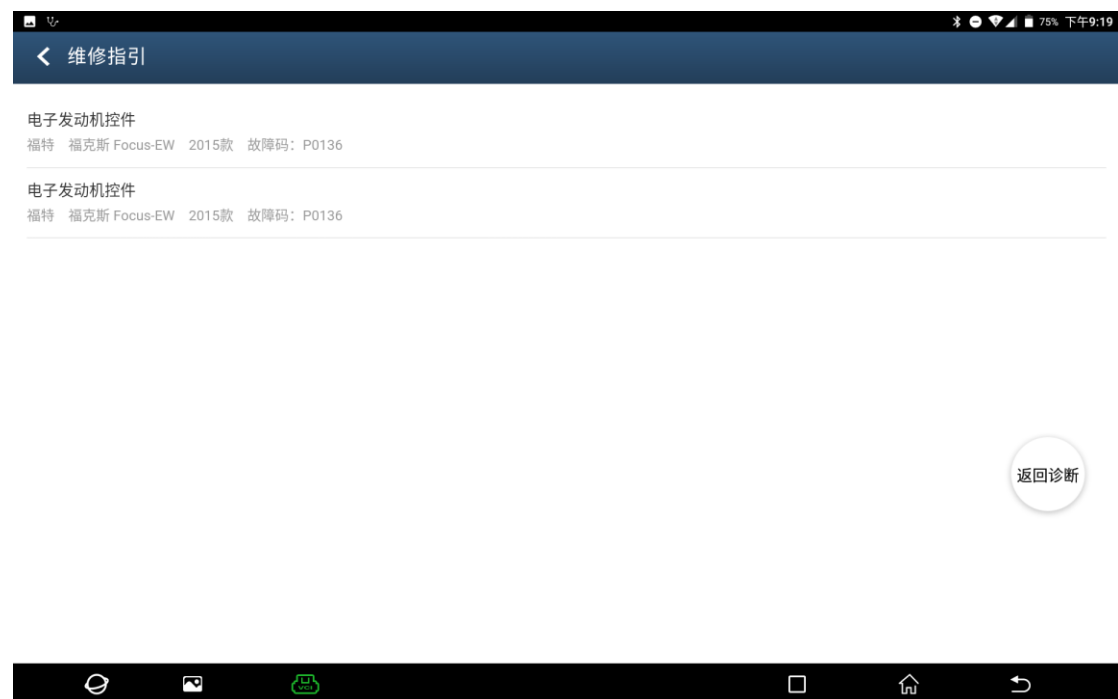


图 9

8. 显示详细故障信息，故障可能原因（图 10）

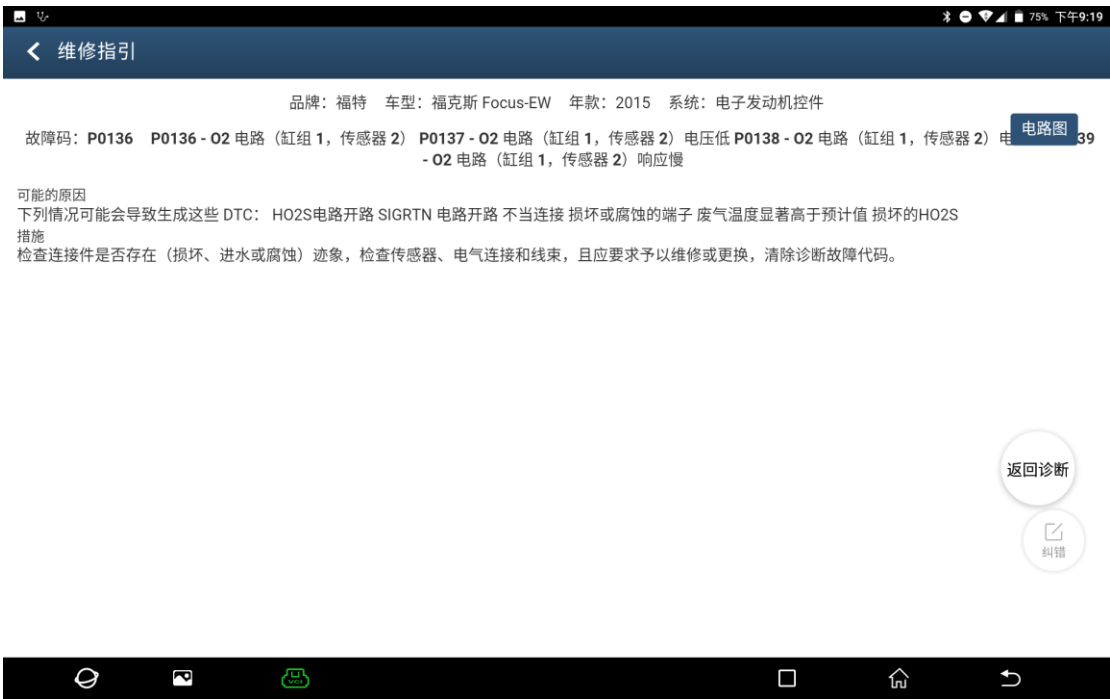


图 10

9. 选择【电路图】显示提供电路图参考（图 11、图 12、图 13）。



图 11

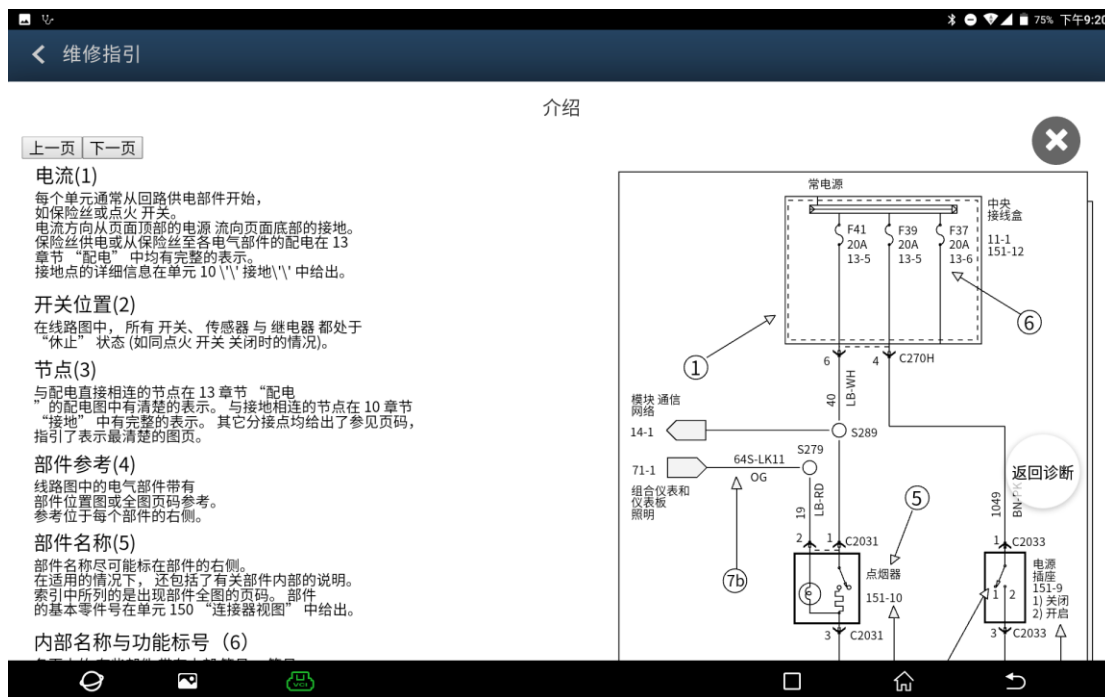


图 12

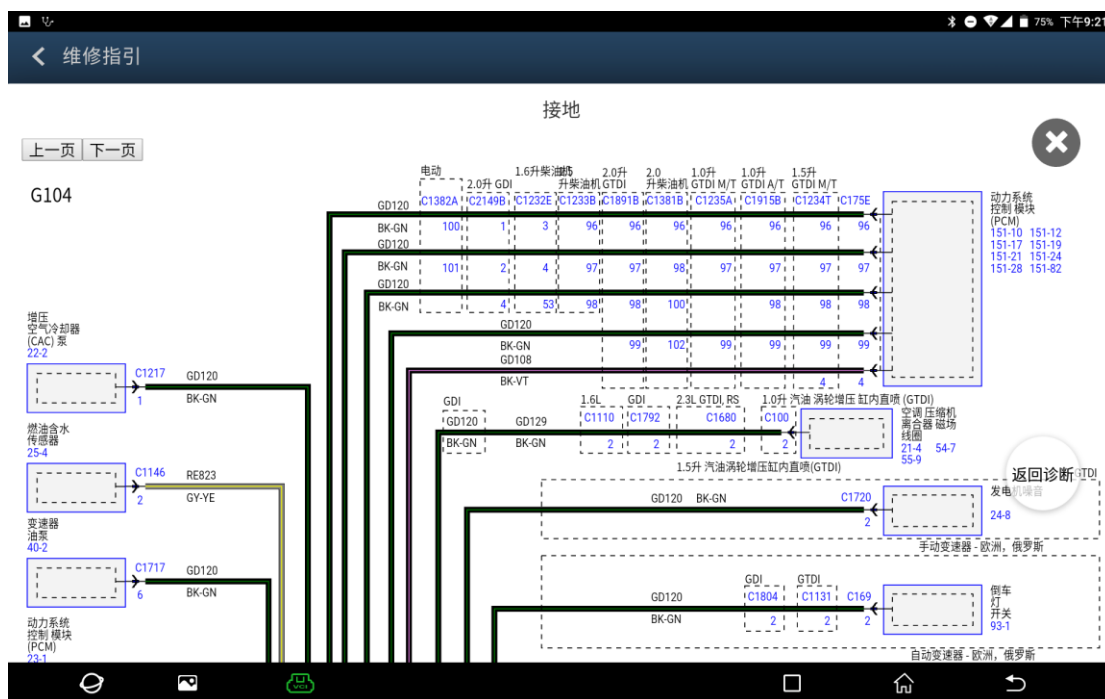


图 13

10. 选择【返回诊断】可以退出维修指引。

11. 智能检测后选择有故障码系统如：PCM（图 14）



图 14

12. 显示故障信息，选择【维修指引】进入步骤7显示（图 15）



图 15

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。