

# 路虎揽胜后刹车更换方法

**功能说明：**配备电子手刹系统的路虎车型，更换后刹车片，需要执行此功能。

**支持产品：**元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：**2017年路虎揽胜，VIN为：SALGA3FKXHA33\*\*\*\*。(如下图)；



## 操作指引：

1. 自动搜索，确认车型信息正确，点“是”(如下图)；



图 1

2. 选择【特殊功能】，(如下图);

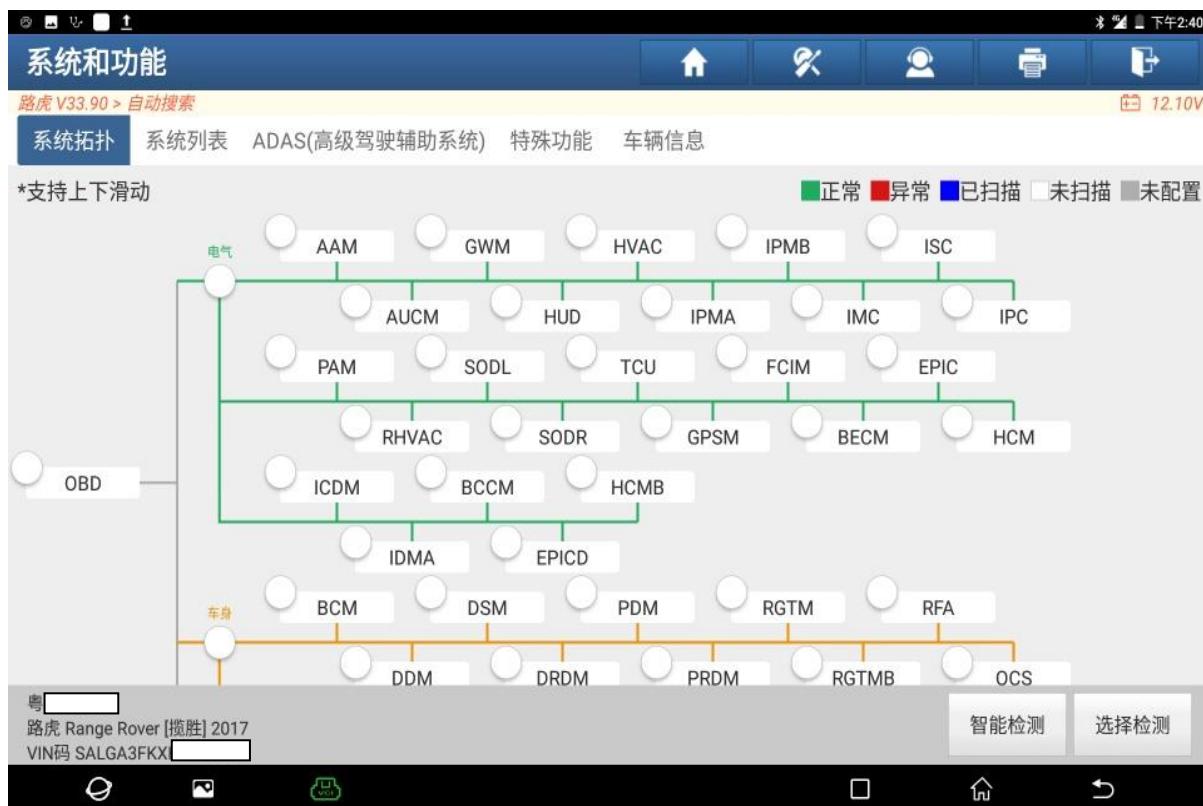


图 2

3. 选择【电子驻车制动器】，(如下图);

保养归零	电子驻车制动器
节气门/怠速	蓄电池
喷油嘴	传动系
轮胎压力监测系统	摄像机
雷达	电气
其它	

图 3

4. 选择【驻车制动块更换-回缩刹车分泵至维修位置】，(如下图):



图 4

5. 按下手刹开关，释放驻车制动器，点“确定”(如下图);

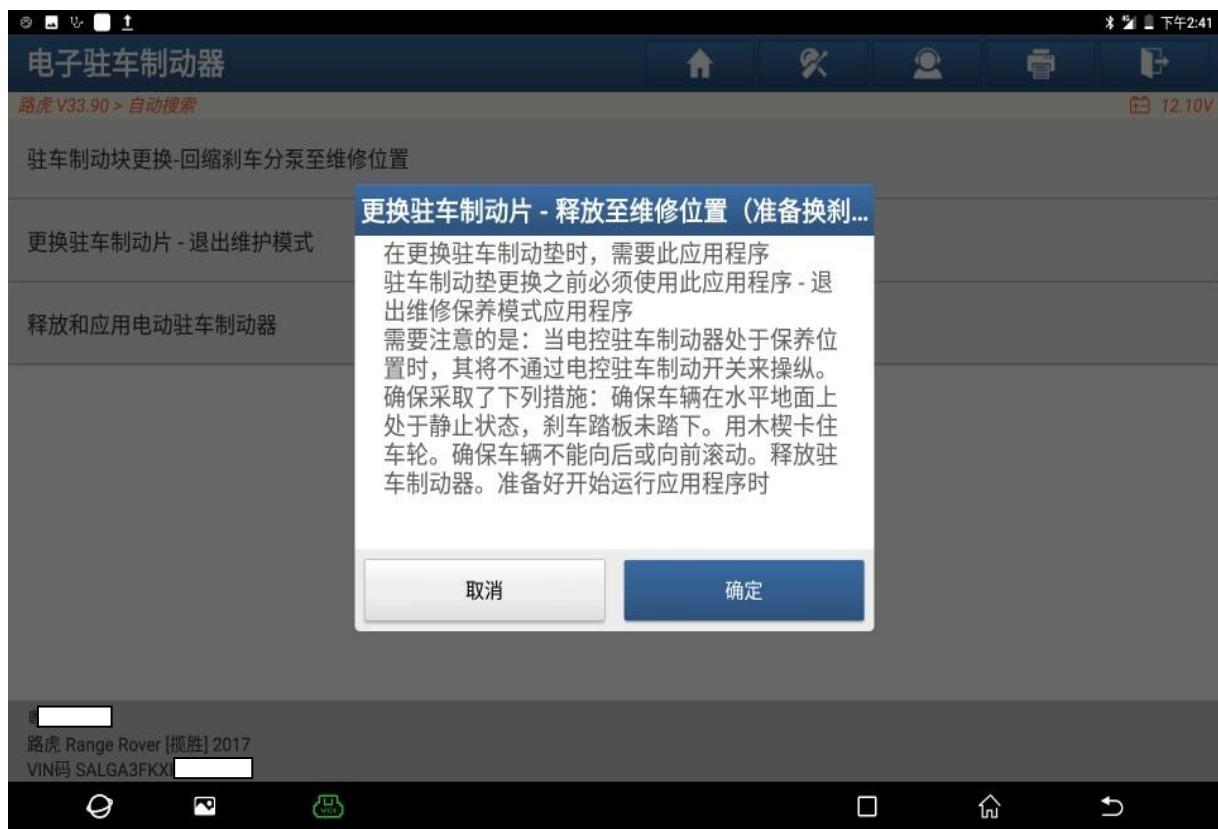


图 5

6. 打开点火开关，点“确定”（如下图）；



图 6

7. 启动发动机，点“确定”，（如下图）；



图 7

8. 关闭点火开关，然后再次打开，点“确定”，(如下图);



图 8

9. 操作成功，点“确定”，开始更换刹车片，(如下图);

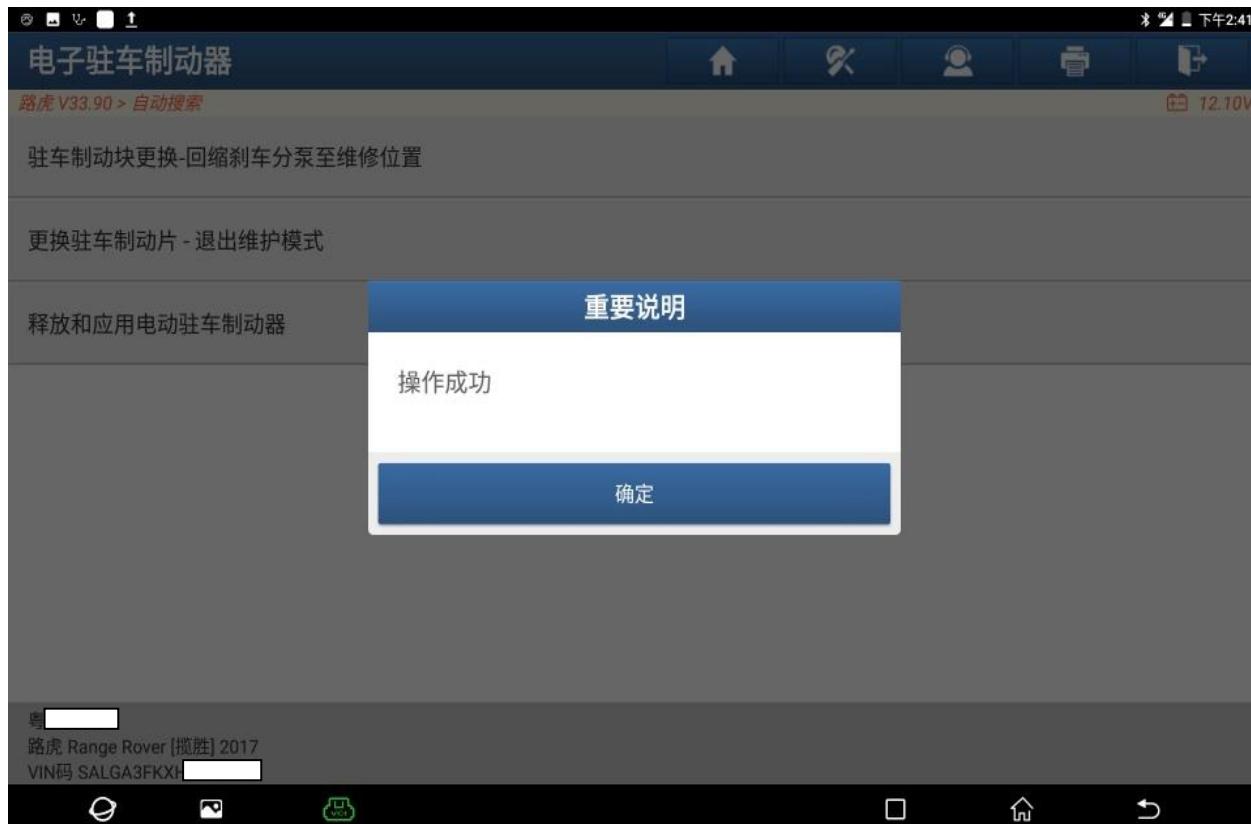


图 9

10. 安装好新刹车片，选择“更换驻车制动片-退出维护模式”，点“确定”继续，(如下图)；



图 10

11. 点“确定”继续，(如下图)；

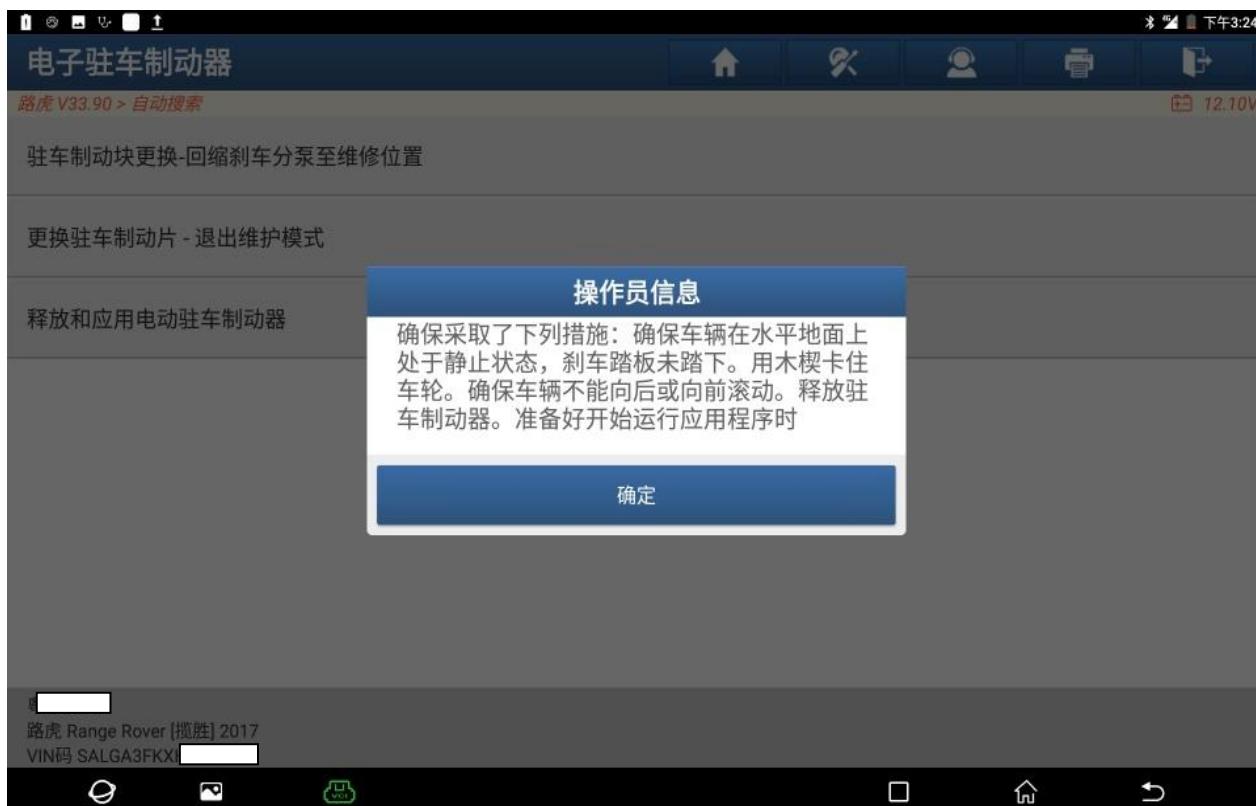


图 11

12. 启动发动机，点“确定”，(如下图)；



图 12

13. 关闭点火开关，点“确定”，(如下图)；



图 13

14. 操作成功，点“确定”，(如下图);

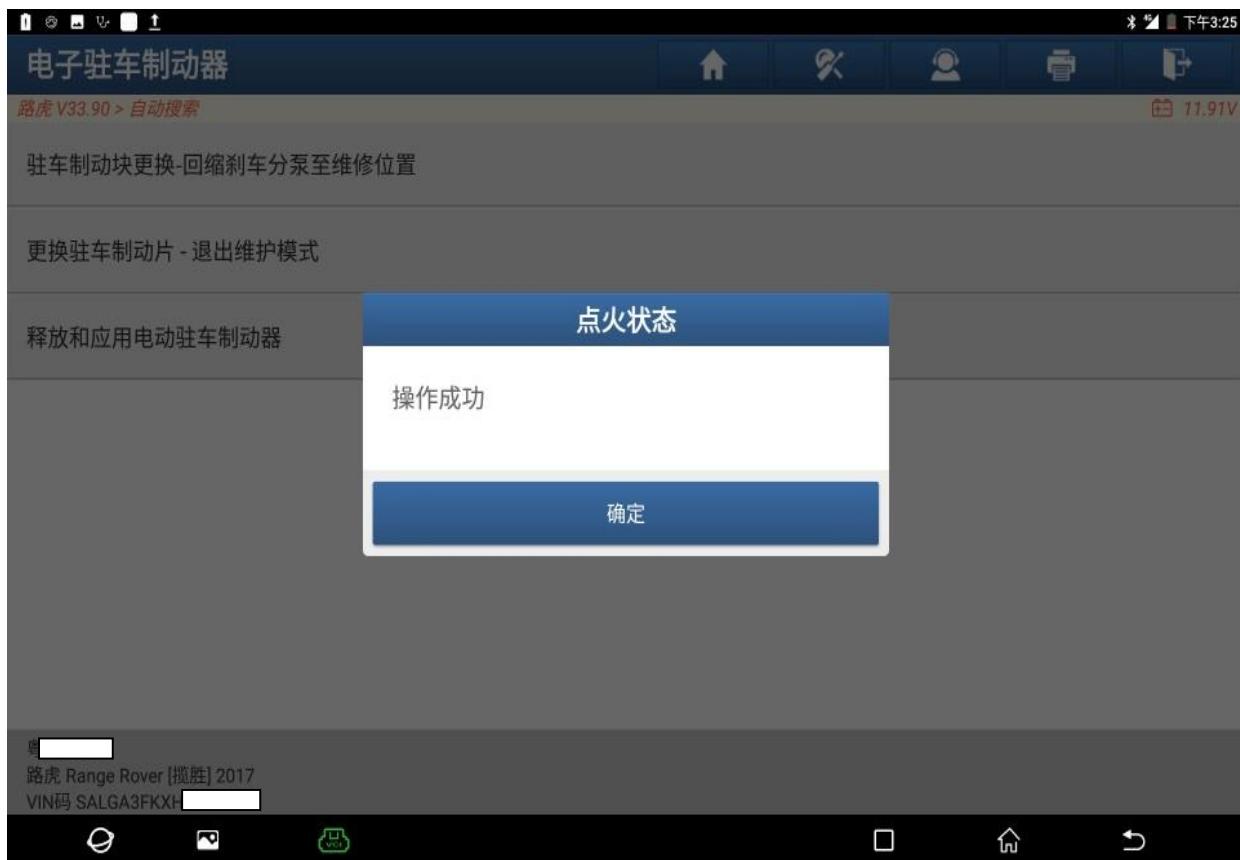


图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。