


北京现代索纳塔刷行车自动落锁

功能说明：北京现代索纳塔在行车过程中，车门不会自动上锁。可以执行“用户选项”功能，刷出行车自动落锁功能。

支持产品：元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2016 北京现代索纳塔，VIN 为：LBELFAFC8GY05****。（如下图）

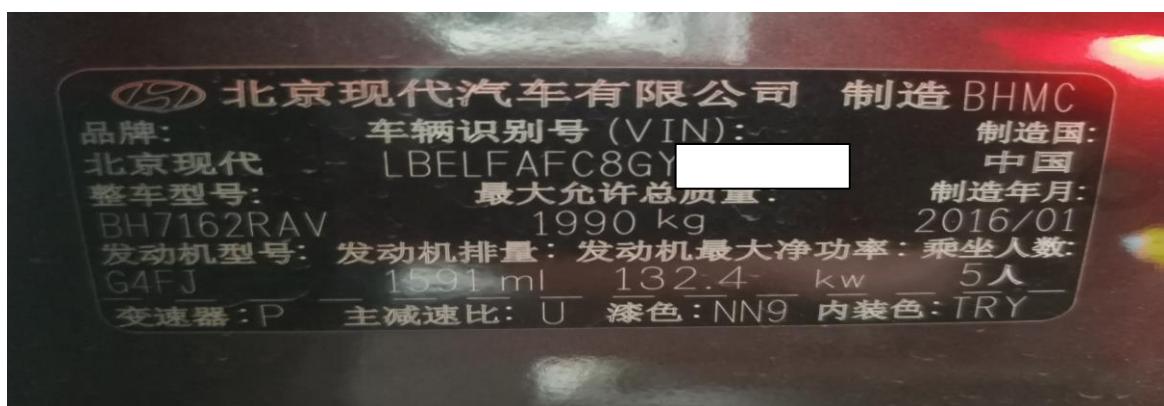

操作指引：

1. 进入【BCM（车身控制系统）】，选择【特殊功能】（如下图）；



图 1

2. 点【用户选项】(如下图);



图 2

3. 点“确定”(如下图);



图 3

4. 车门落锁状态为：“禁用”。点【车门落锁状态】修改（如下图）；



图 4

5. 出来三个选项，点“15 公里/小时”（如下图）；



图 5

6. 车门落锁状态为：15 公里/小时。车速超过 15 公里/小时，车门将自动上锁（如下图）：



图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。