

路虎揽胜更换刹车片

功能说明: 更换刹车片

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型: 路虎揽胜 VIN: SALGA3BV2KA54**** (如下图)。



操作指引：

1. 进入软件选择【特殊功能】(如下图);



2. 选择【常用特殊功能】(如下图);




3. 选择【电子驻车制动器】(如下图);



4. 更换前选择【驻车制动块更换-回缩刹车分泵至维修位置（准备换刹车片）】。(如下图)。



5. 确保车辆在水平地面处于静止状态，释放驻车制动器。点击“确定”（如下图）；

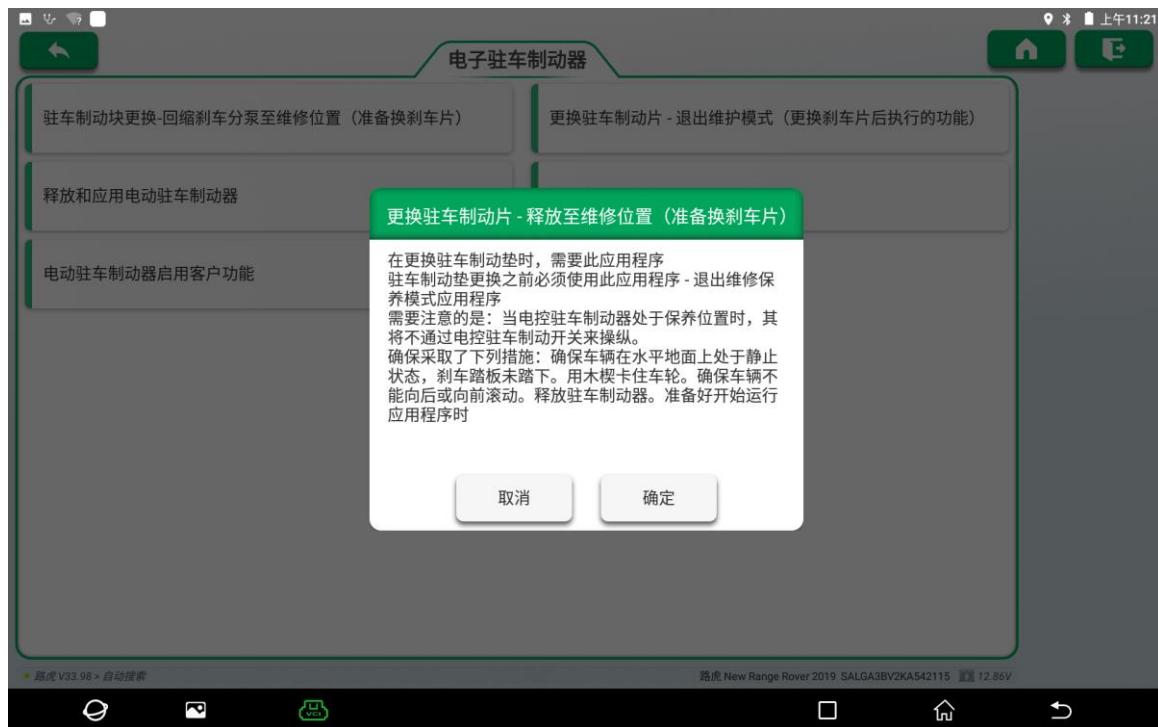

6. 将点火开关打开（位置 2），点击“确定”（如下图）；



7. 启动发动机 (如下图):



8. 关闭点火开关, 然后再次打开 (如下图);



9. 操作成功 (如下图);



10. 操作成功后可更换刹车片。更换好后选择【更换驻车制动片-退出维修模式（更换刹车片后执行的功能】(如下图)。



11. 按“确定”继续（如下图）；



12. 确保车辆在水平地面处于静止状态，释放驻车制动器。点击“确定”（如下图）。



13. 启动发动机 (如下图);



14. 关闭点火开关 (位置 0) (如下图);



15. 操作成功 (如下图)。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。