

联创防盗系统

功能说明: 此文档介绍联创防盗系统操作步骤。

产品要求: X431 PRO 防盗匹配仪。

软件版本: 奇瑞 V10.01

本文主要介绍以下控制器功能:

1. 匹配完整系统
2. 更换防盗器
3. 更换发动机电脑


操作过程:

1. 匹配完整系统

提示信息：如需匹配完整系统，点击“是”（如下图）



提示信息：请按提示信息操作后，点击“确认”（如下图）

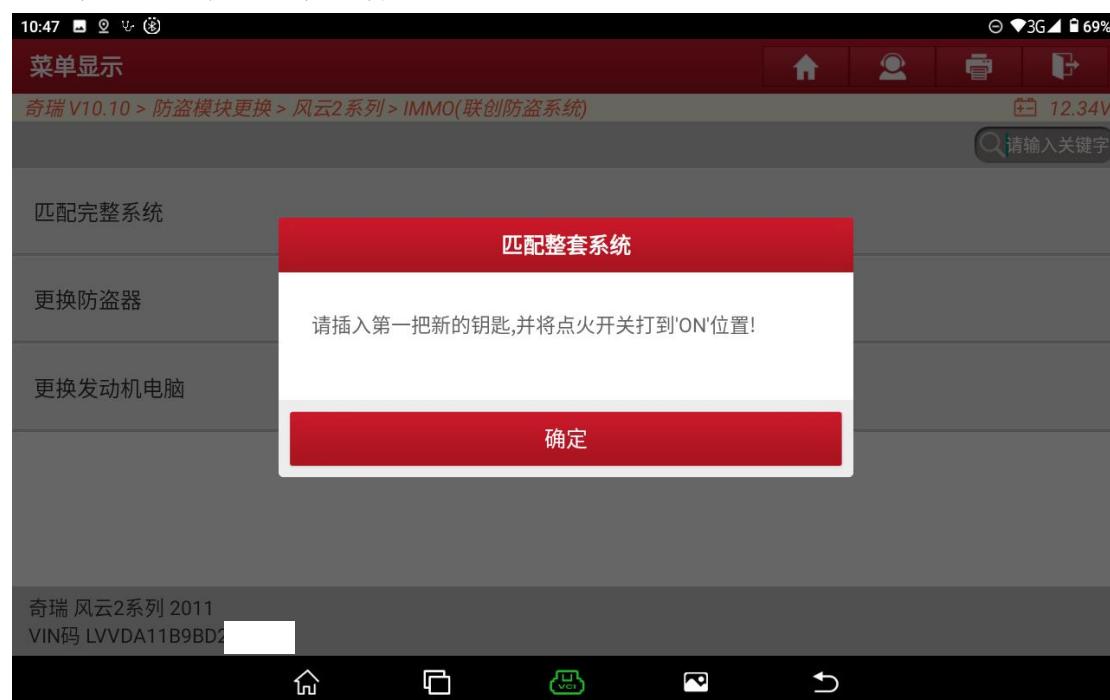

写入车辆识别码（VIN 码）界面，输入完毕点击“确定”（如下图）




写入用户授权码（PIN 码）。输入完毕点击“确定”继续执行（如下图）


注意事项：如果输入的 PIN 码值错误，请不要频繁的输入。建议间隔一分钟以上再次重试，多次输入错误的 PIN 码值会导致防盗系统锁死!!



写入用户授权码（PIN 码）执行状态（如下图）

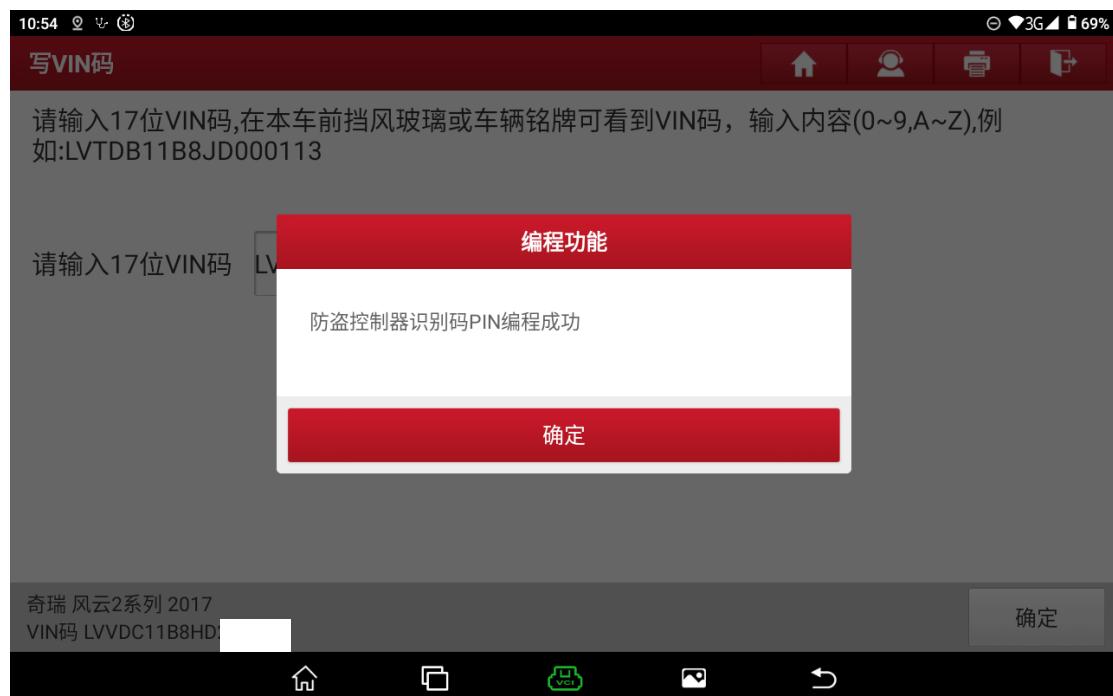


提示信息：正在教 EMS SK 和 PIN（如下图）

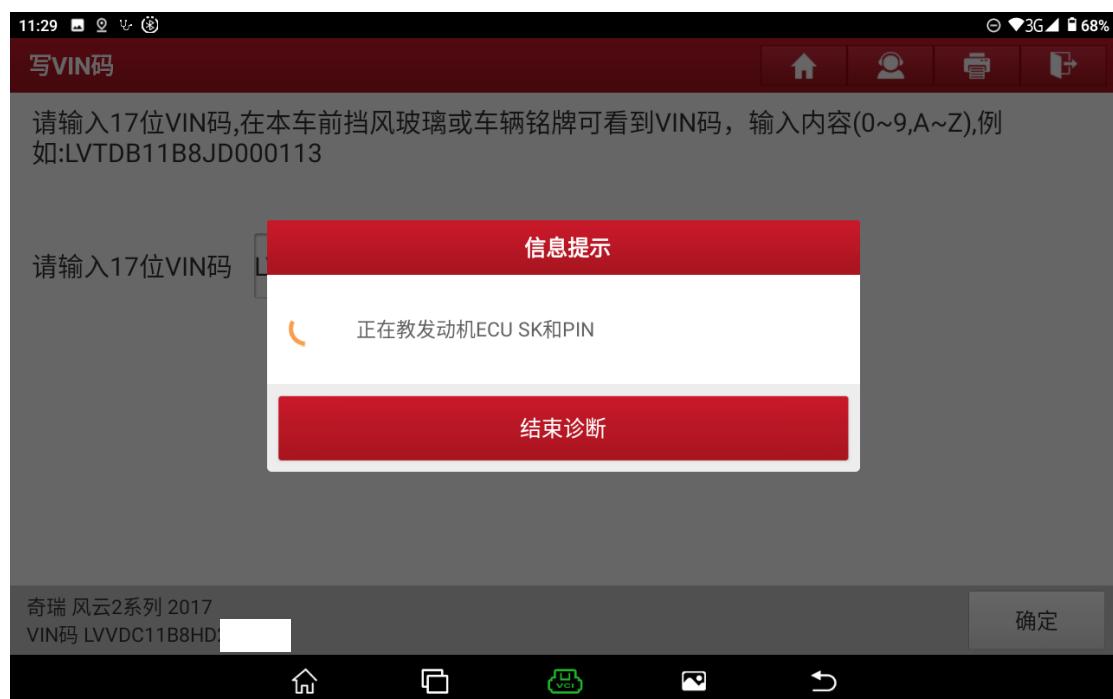



匹配第一把钥匙

提示信息:满足提示信息条件后, 点击“确认”(如下图)

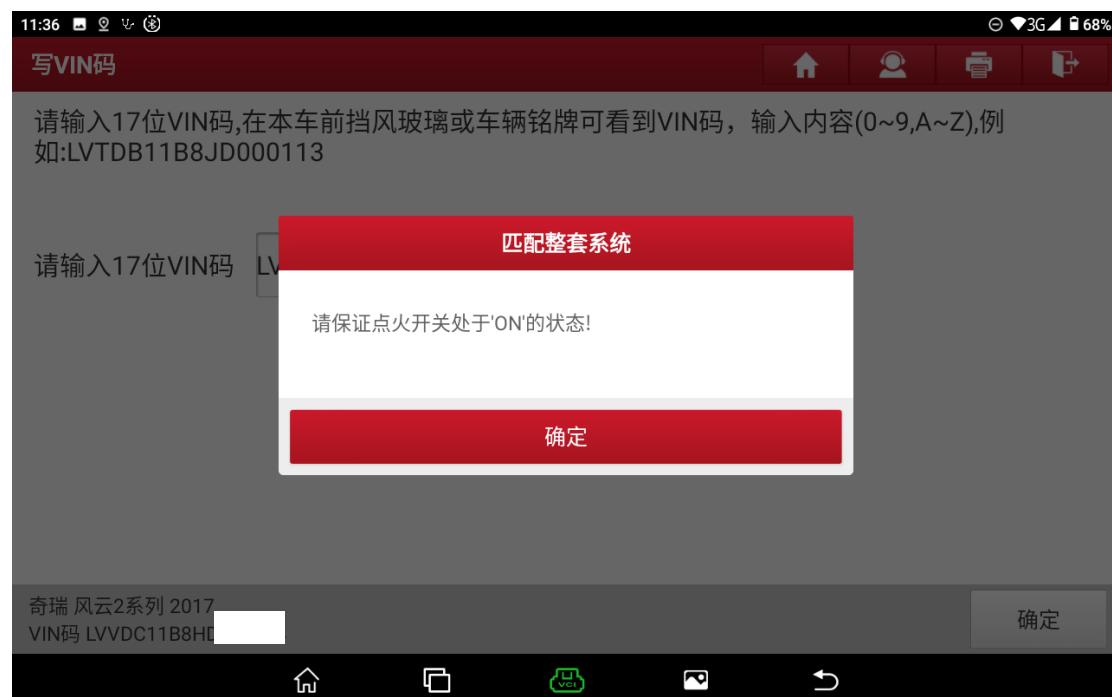


提示信息:当前钥匙状态, 点击“确认”(如下图)

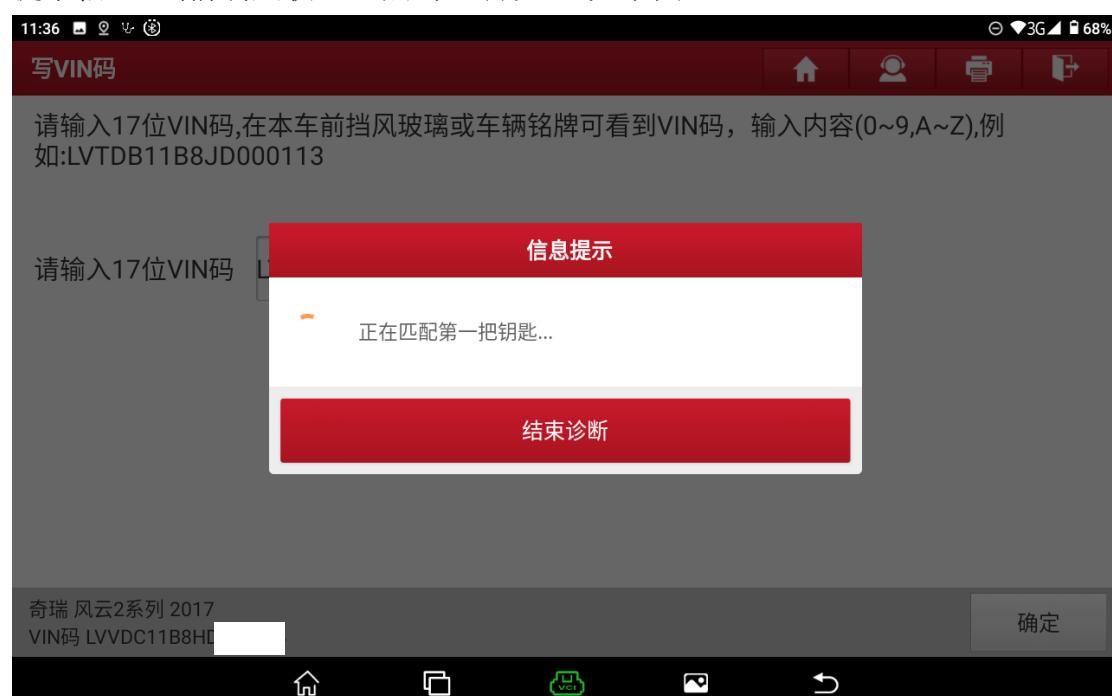


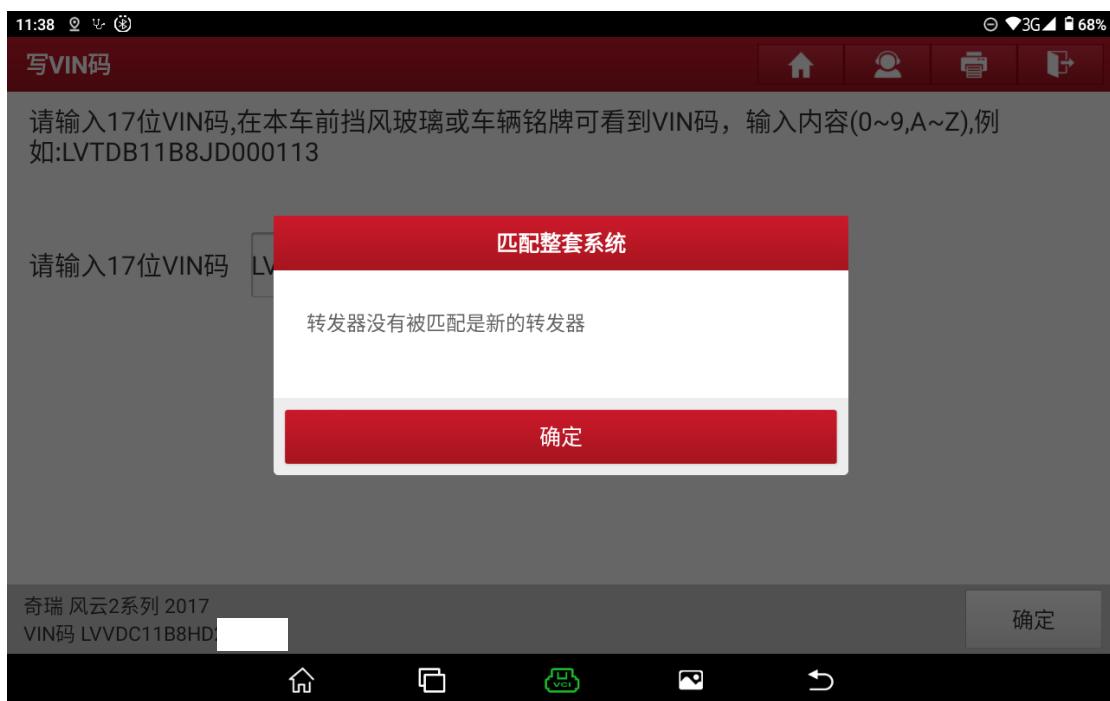


匹配第二把钥匙


提示信息:满足提示信息条件后,点击“确认”(如下图)

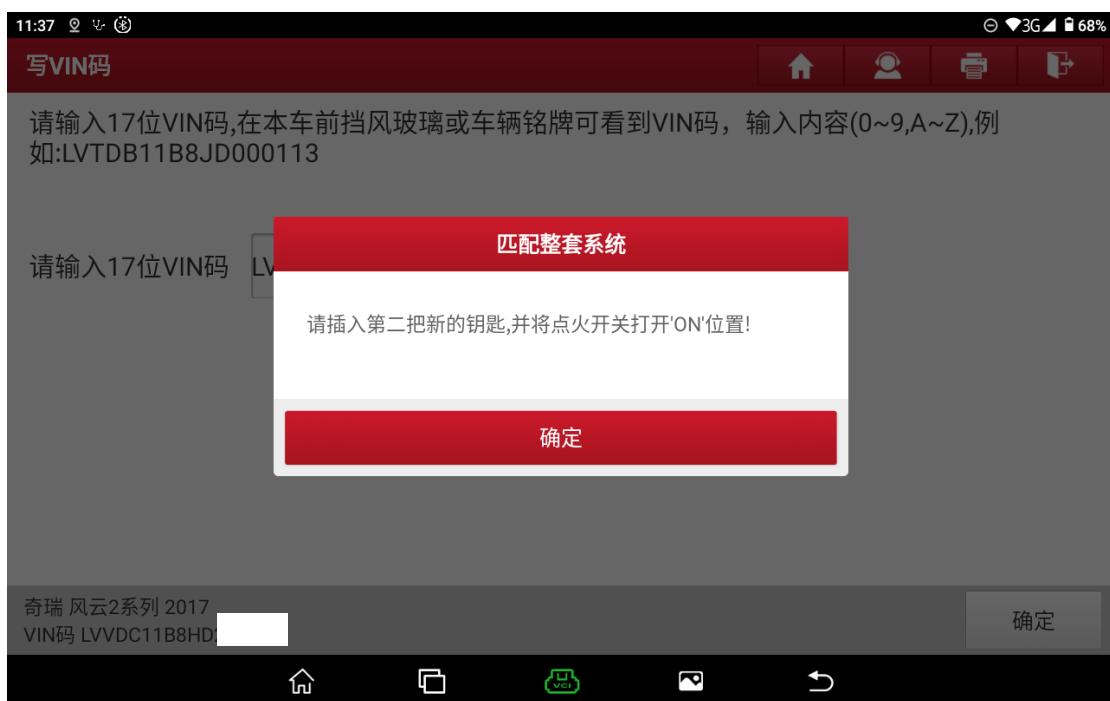

提示信息:当前钥匙状态, 点击“确认”(如下图)

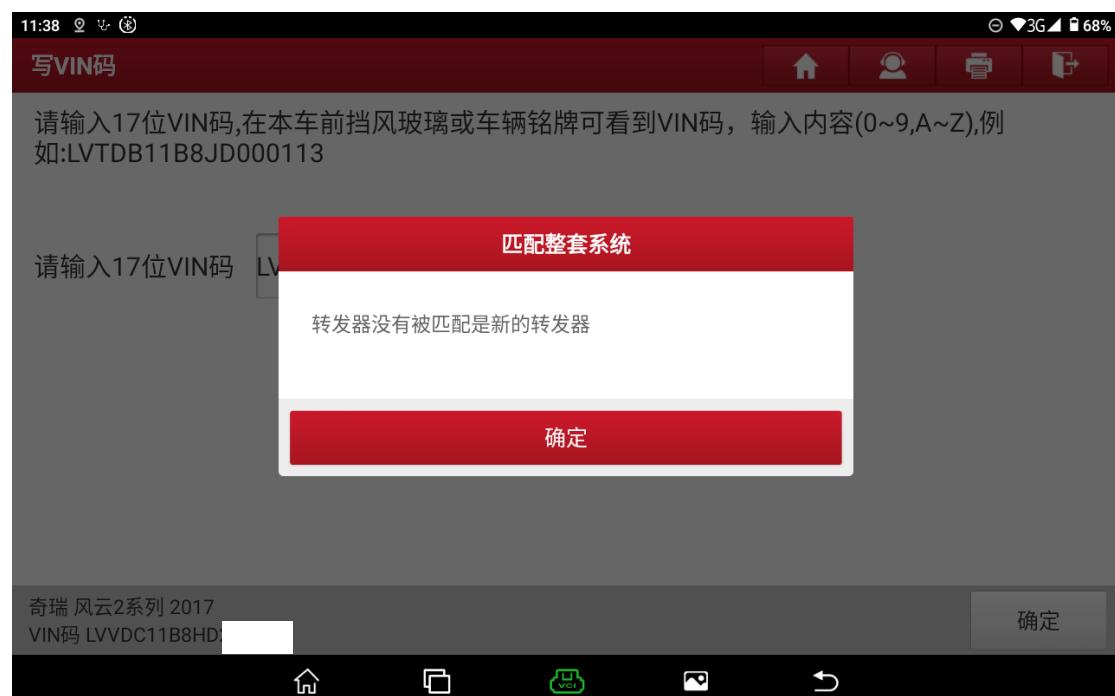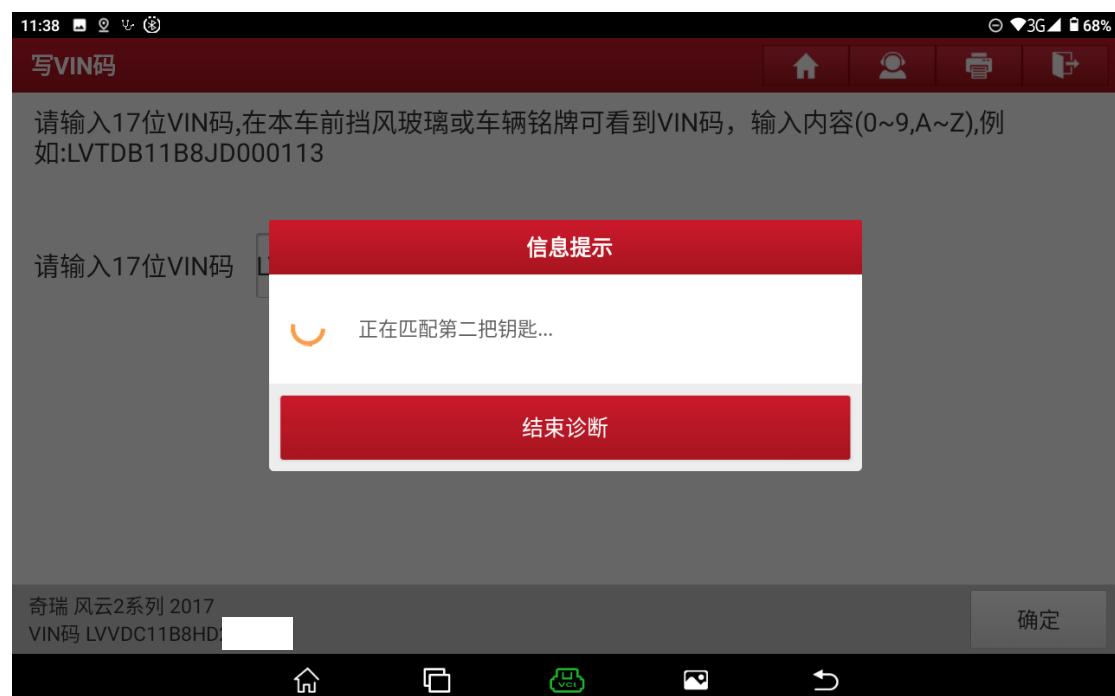

匹配完整系统执行状态（如下图）

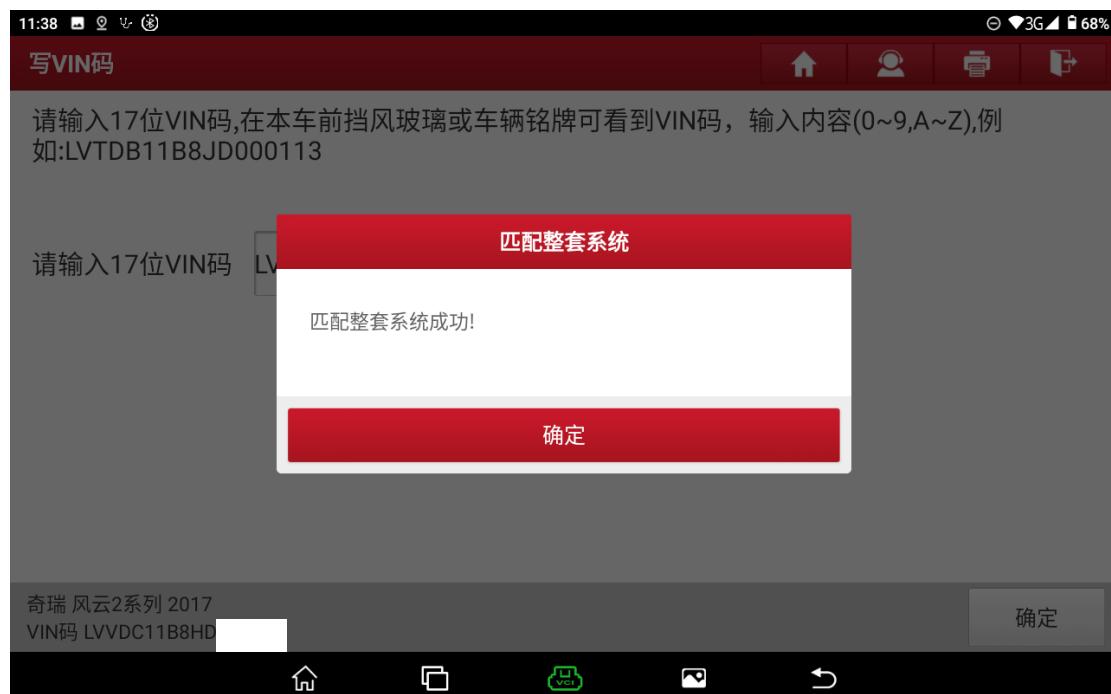

2. 更换防盗器

写入车辆识别码（VIN 码）界面，输入完毕点击“确定”（如下图）




写入用户授权码（PIN 码）。输入完毕点击“确定”继续执行（如下图）


注意事项：如果输入的 PIN 码值错误，请不要频繁的输入。建议间隔一分钟以上再次重试，多次输入错误的 PIN 码值会导致防盗系统锁死!!




提示信息：防盗控制器识别码 PIN 码写入状态（如下图）

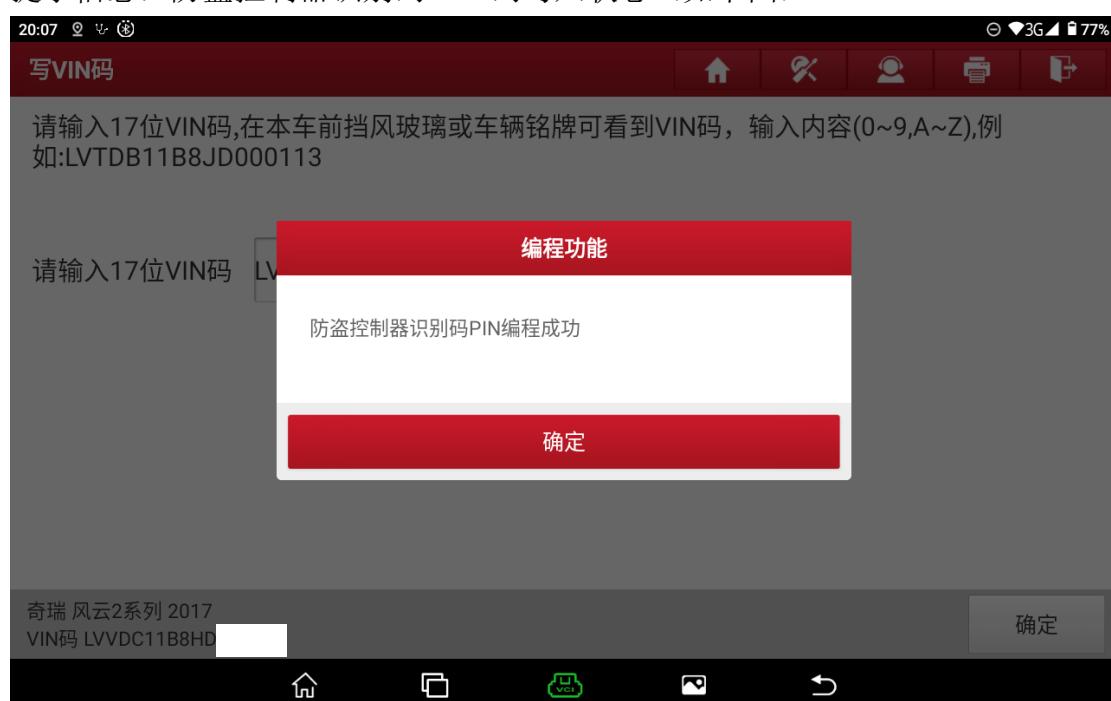

提示信息：密钥学习情况（如下图）

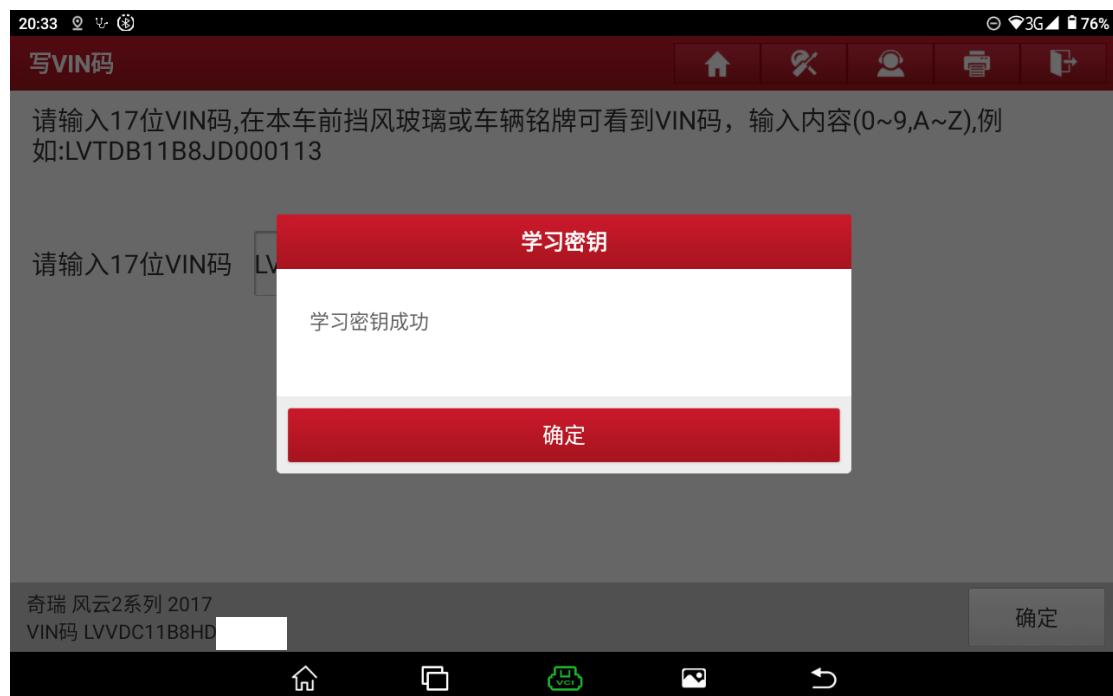


提示信息：防盗器锁定状态（如下图）

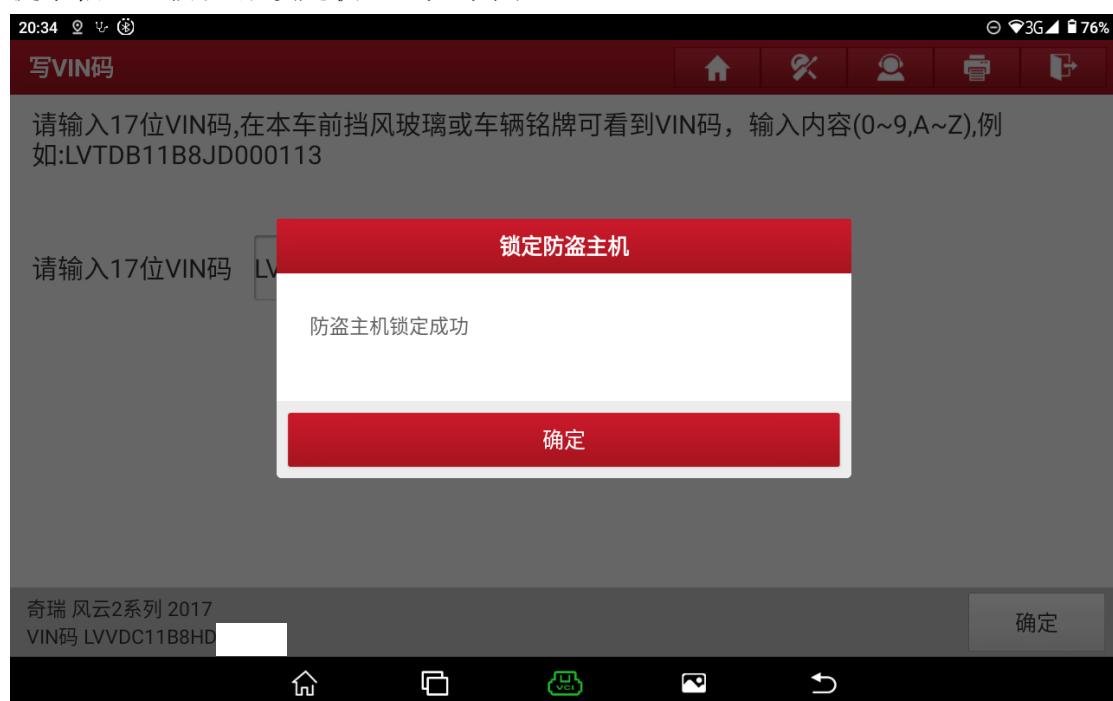


3. 更换发动机电脑

是否需要更换发动机电脑，点击“是”执行该功能（如下图）

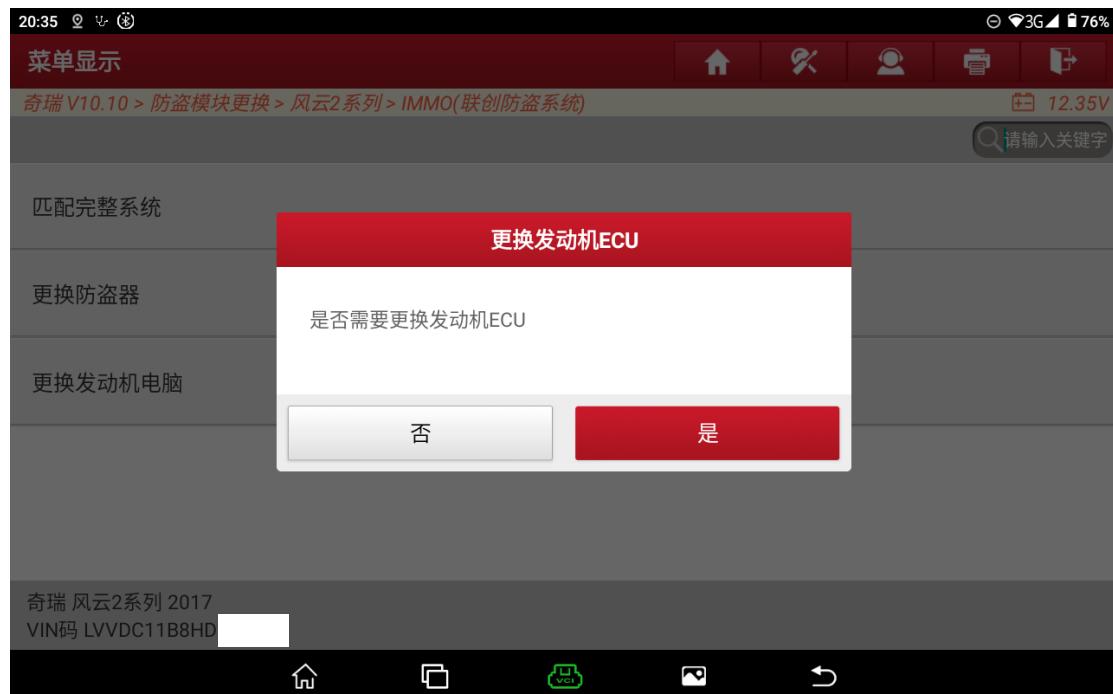

提示信息：按提示信息要求操作后，点击“确认”继续执行（如下图）

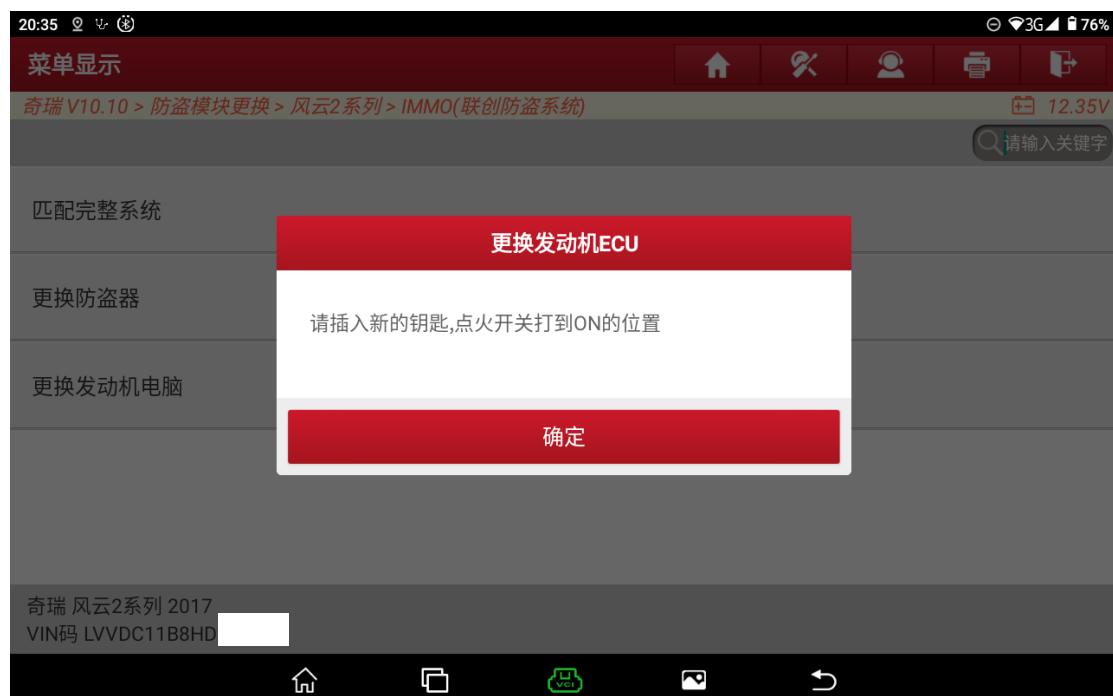

写入车辆识别码（VIN 码）界面，输入完毕点击“确定”（如下图）




写入用户授权码（PIN 码）。输入完毕点击“确定”继续执行（如下图）

注意事项：如果输入的 PIN 码值错误，请不要频繁的输入。建议间隔一分钟以上再次重试，多次输入错误的 PIN 码值会导致防盗系统锁死!!



提示信息：更换发动机电脑状态（如下图）

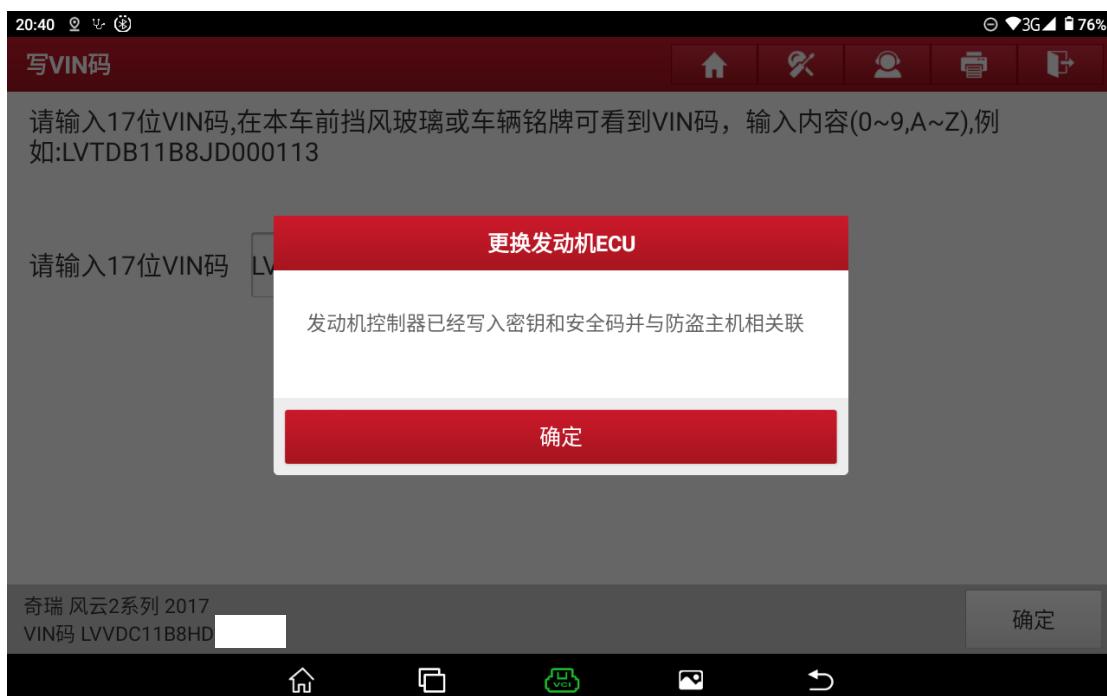

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。