


上汽大通 G20 后刹车片更换

功能说明： 2020 年上汽大通 G20，配备电子手刹系统。更换后刹车片，需要做“进入维护模式”和“退出维护模式”这两个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2020 上汽大通 G20，VIN 为：LSKG4AC1XLA*****（如下图）；

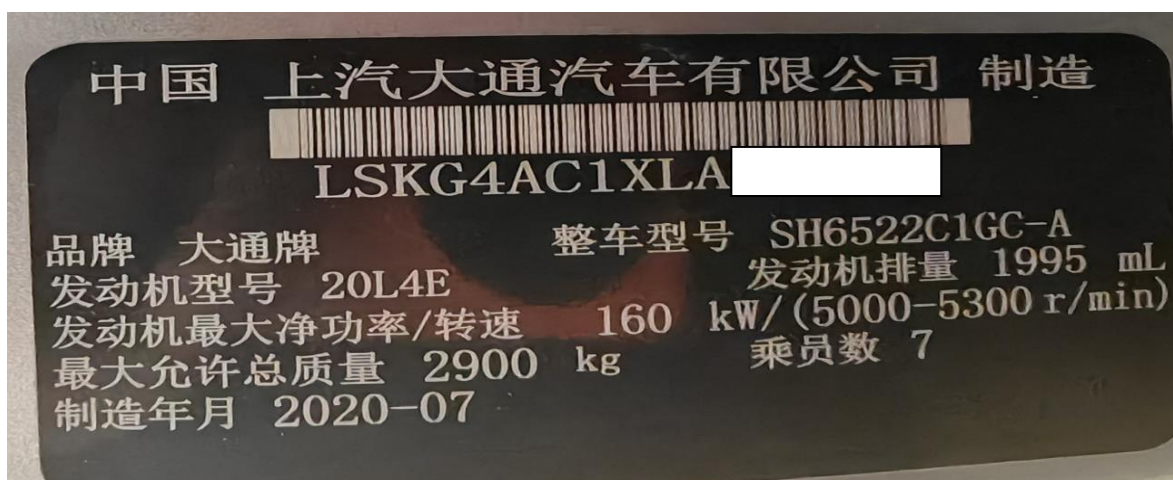

操作指引：

1. 进【电子稳定系统】，进【特殊功能】，选择【进入维护模式】（如下图）；



图 1

2. 打开点火开关到 ON，发动机不运行，点“确定”（如下图）；



图 2

3. 此时可以听到后刹车分泵电机工作的声音，后刹车分泵电机停止工作后，点“确定”，开始拆装刹车片（如下图）；



图 3

4. 安装好新的后刹车片后, 选择【退出维护模式】(如下图);



图 4

5. 打开点火开关到 ON, 发动机不运行, 点“确定”(如下图);



图 5

6. 此时可以听到后刹车分泵电机工作的声音，后刹车分泵电机停止工作后，点“确定”，退出（如下图）；



图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。