

奇瑞 瑞虎 7 更换刹车片

功能说明： 更换刹车片


支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型：奇瑞 瑞虎 7 VIN:LVVDB21B6ND14**** (如下图)



操作指引：

1. 点击进入【ESP】系统 (如下图);

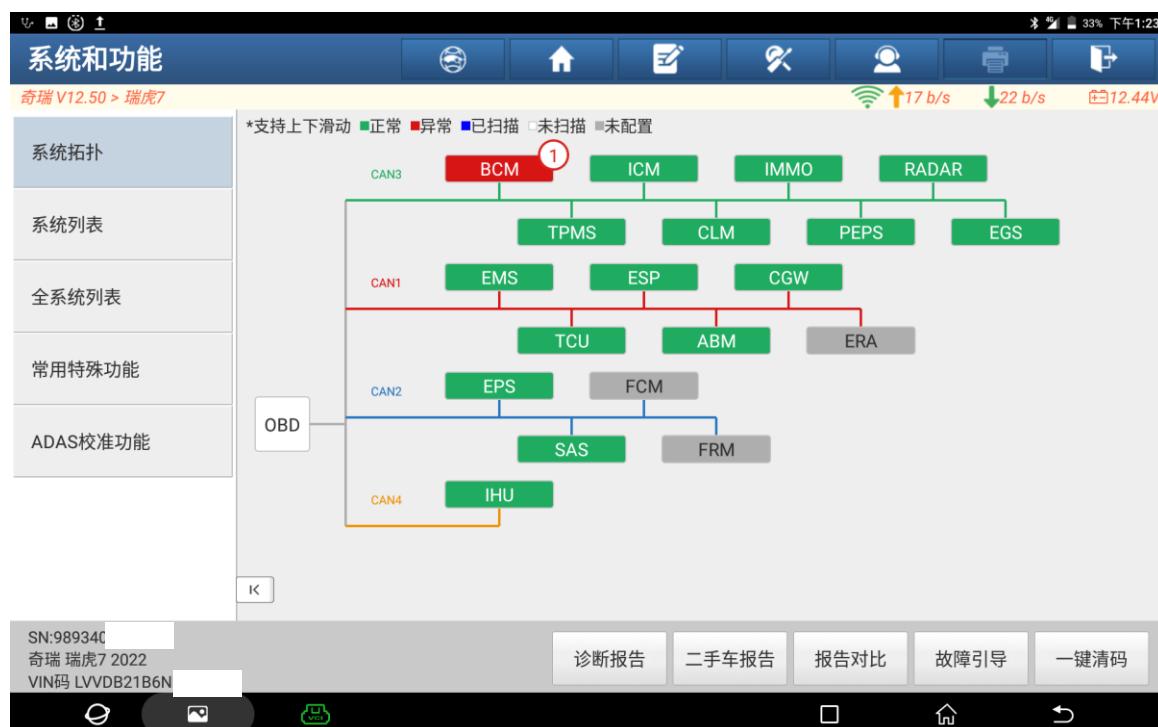


2. 点击【特殊功能】(如下图);




3. 更换前选择【进入驻车制动控制系统维修模式（更换刹车片）】(如下图);




4. 点击“是”继续（如下图）：

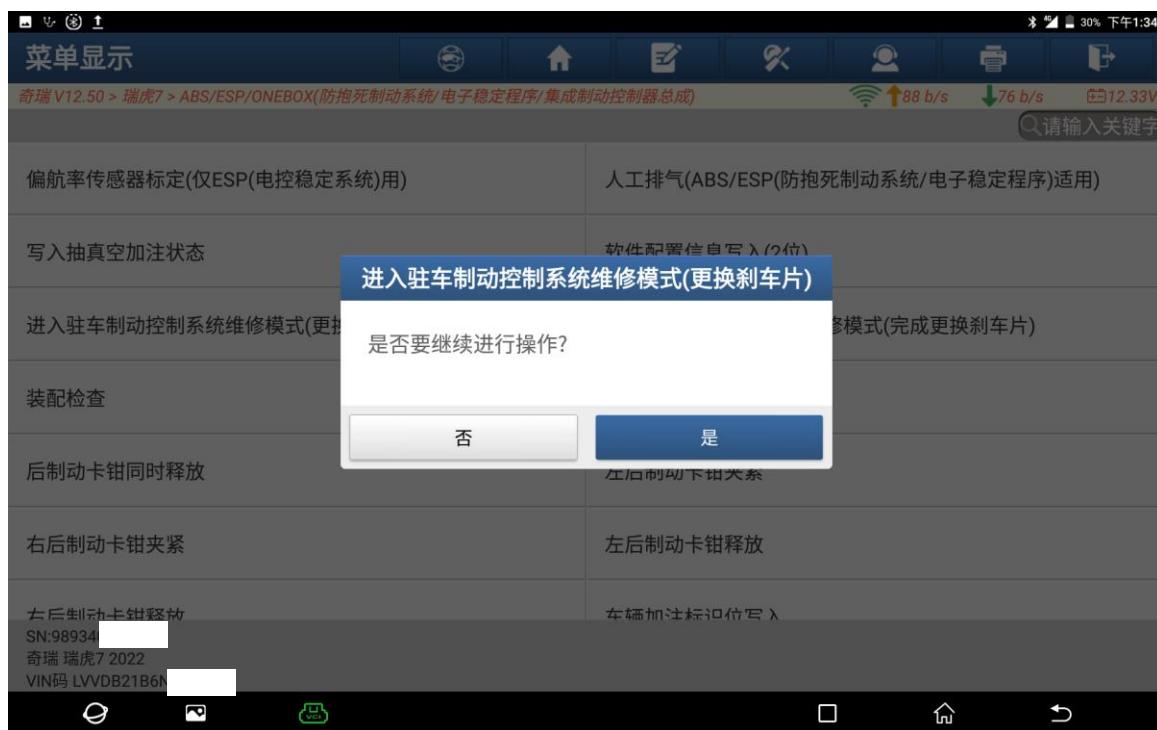

5. 进入驻车制动控制系统维修模式（更换刹车片）程序进行中... （如下图）：

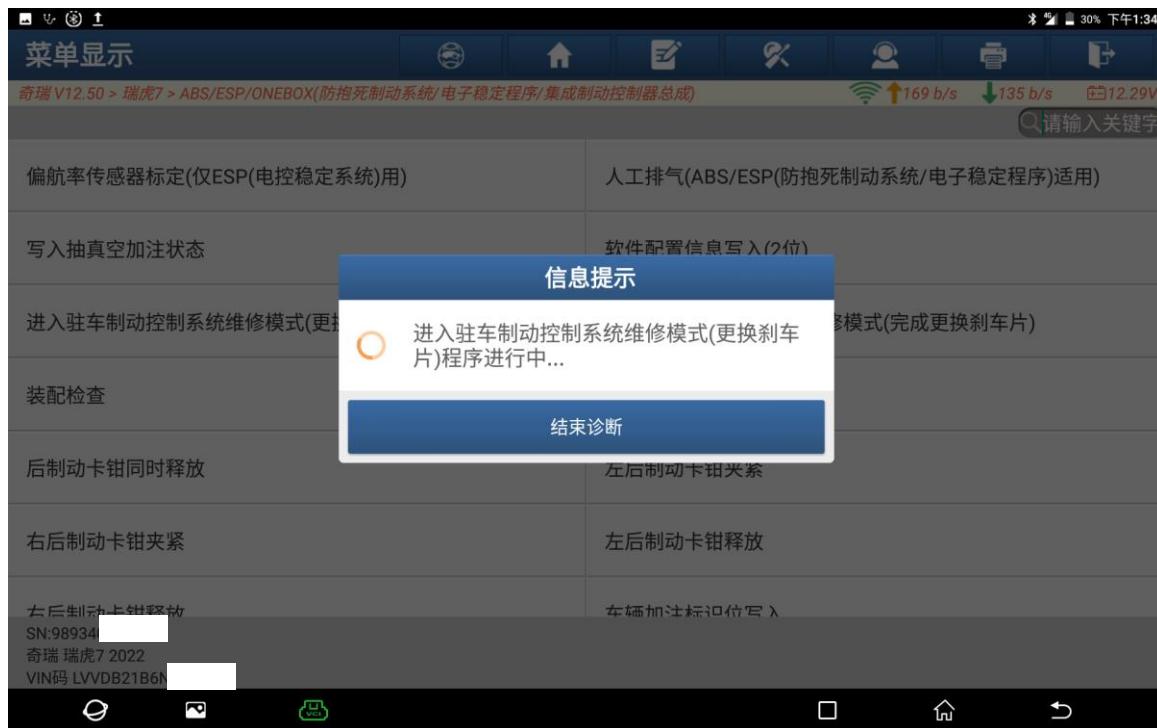


6. 进入驻车制动控制系统维修模式（更换刹车片）已完成。完成后可更换刹车片；

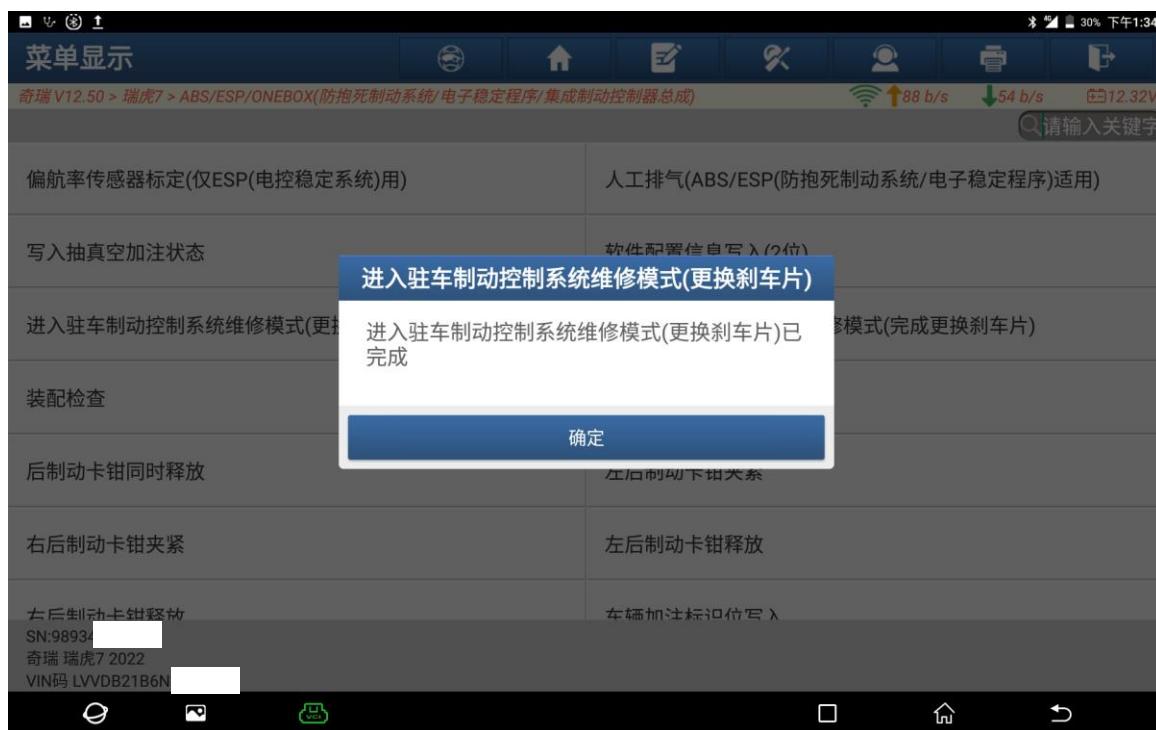


7. 更换后点击【退出驻车制动控制系统维修模式（更换刹车片）】(如下图);




8. 点击“是”继续（如下图）：

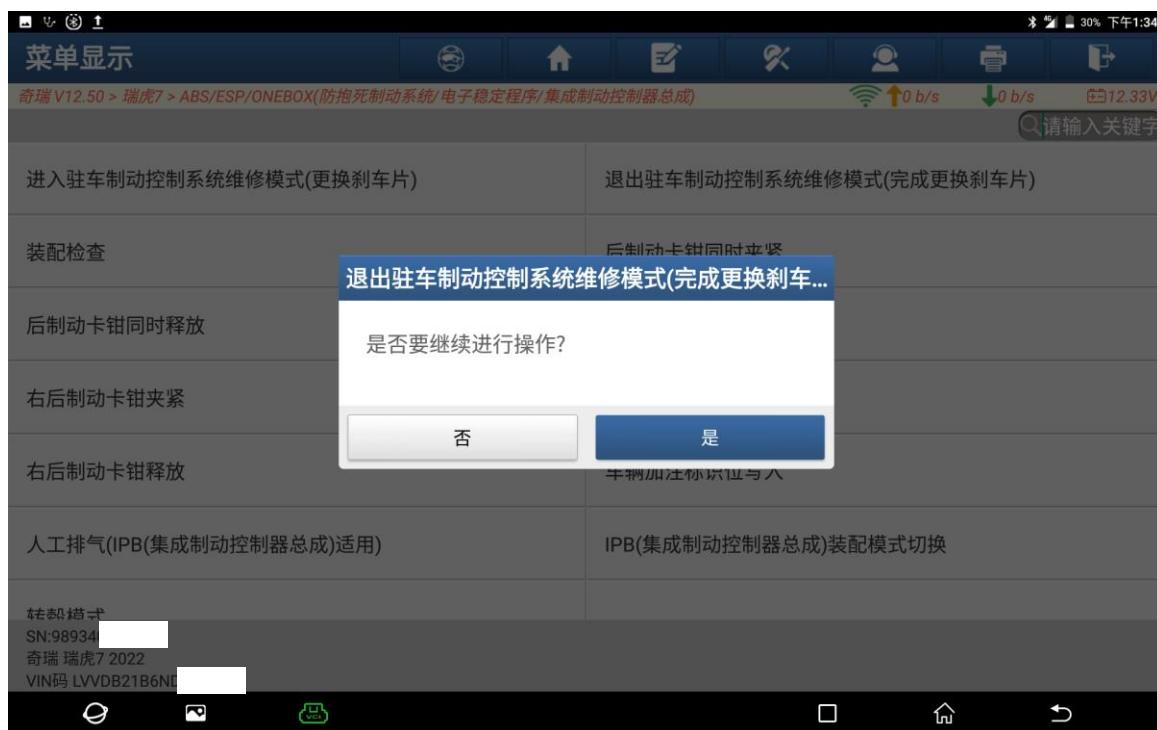

9. 【退出驻车制动控制系统维修模式（更换刹车片）】程序进行中；

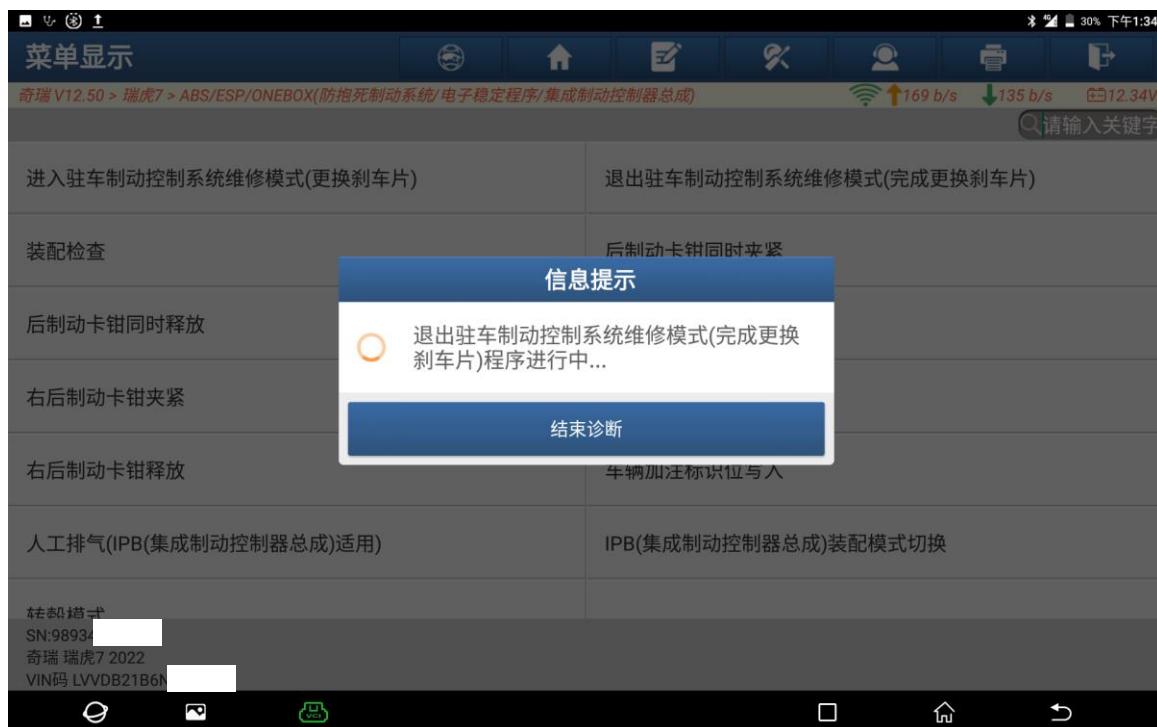

10. 【退出驻车制动控制系统维修模式（更换刹车片）】已完成（如下图）；

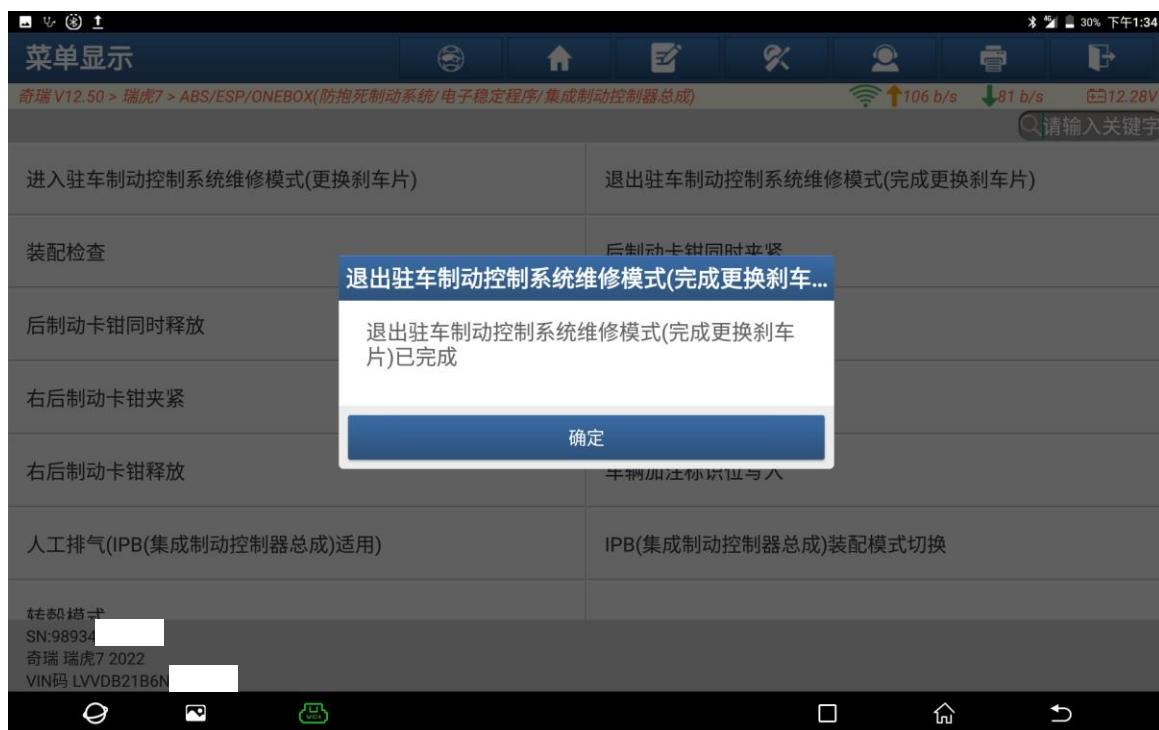

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。