

红旗 H5 更换刹车片

功能说明： 更换刹车片


支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 红旗 H5 VIN:LFPH4ACP2J1E0**** (如下图)。



操作指引：


1. 进入车型选择【常用特殊功能】(如下图);

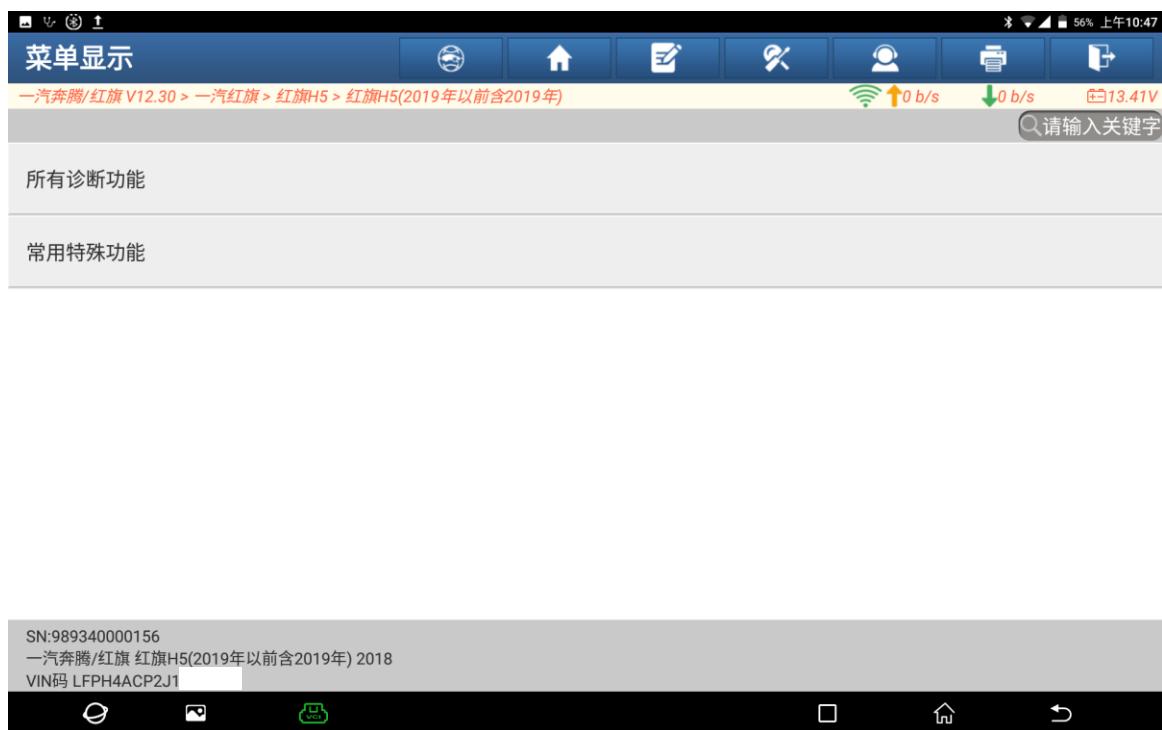

2. 选择【更换刹车片】(如下图):



3. 点击“是”继续(如下图)。

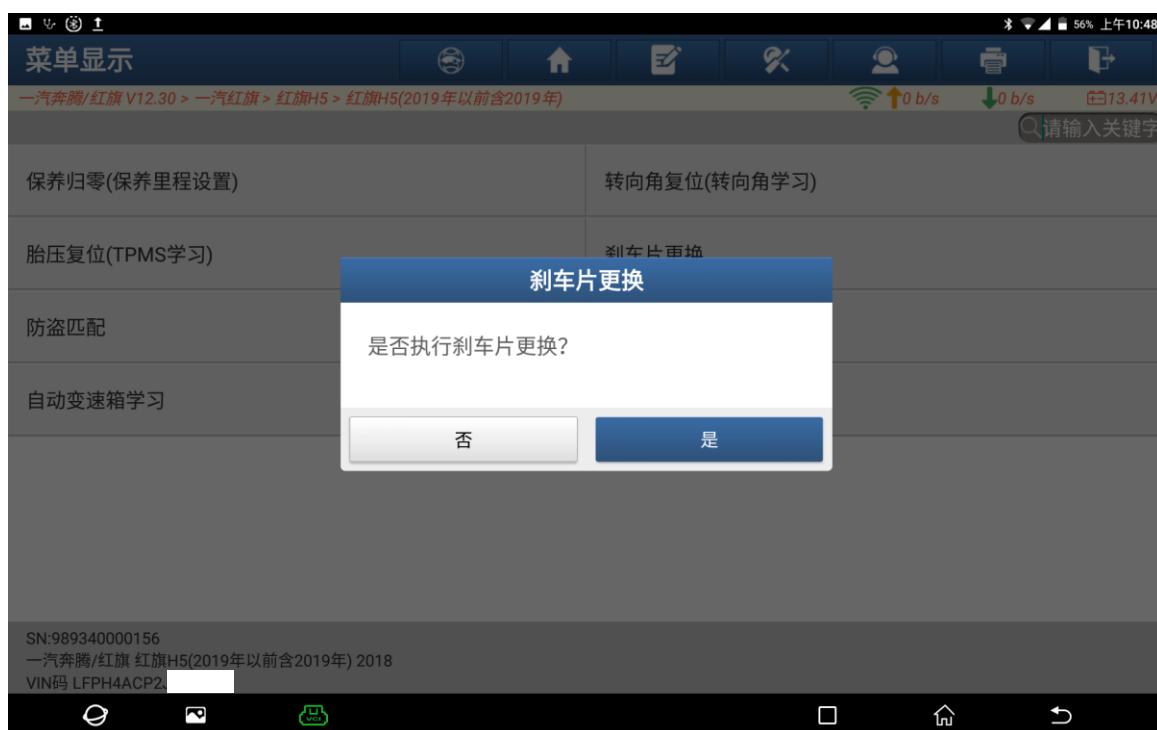


4. 更换前选择【进入维护模式 (更换刹车片前执行)】(如下图):




5. 选择【启动例程 (功能)】(如下图):



6. 列程(功能)启动成功。此时可更换刹车片(如下图)。

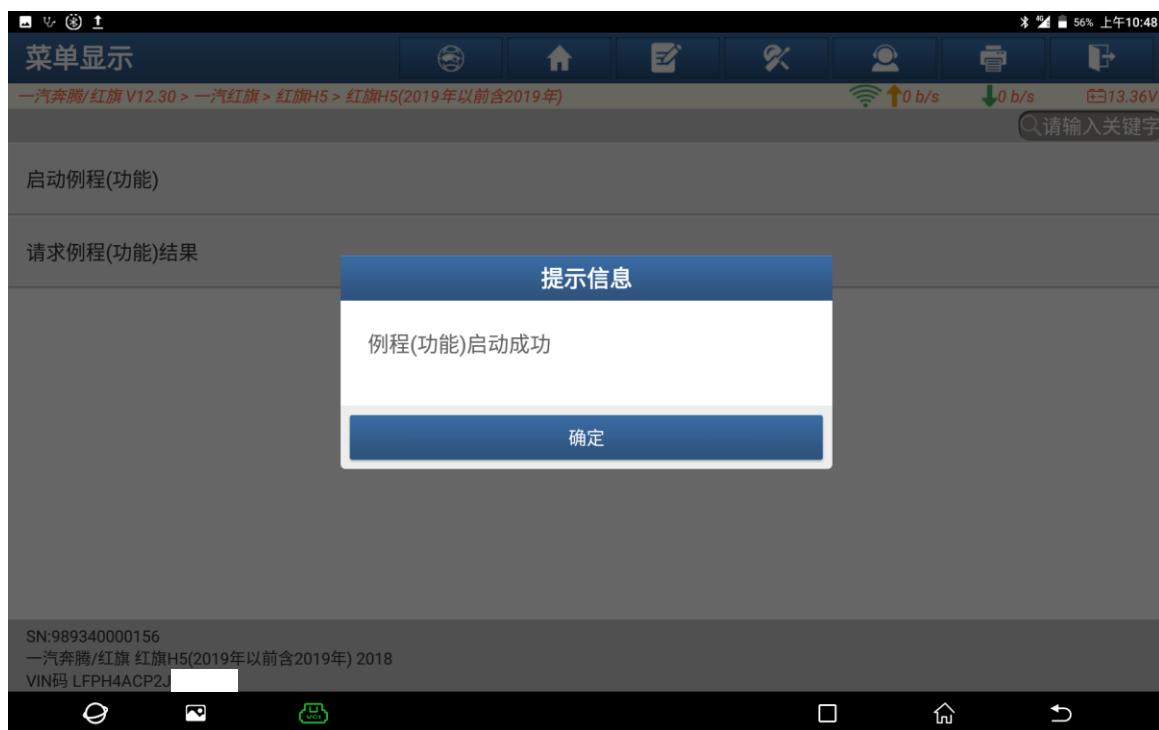


7. 换好后选择【退出维护模式(更换刹车片后执行)】(如下图);

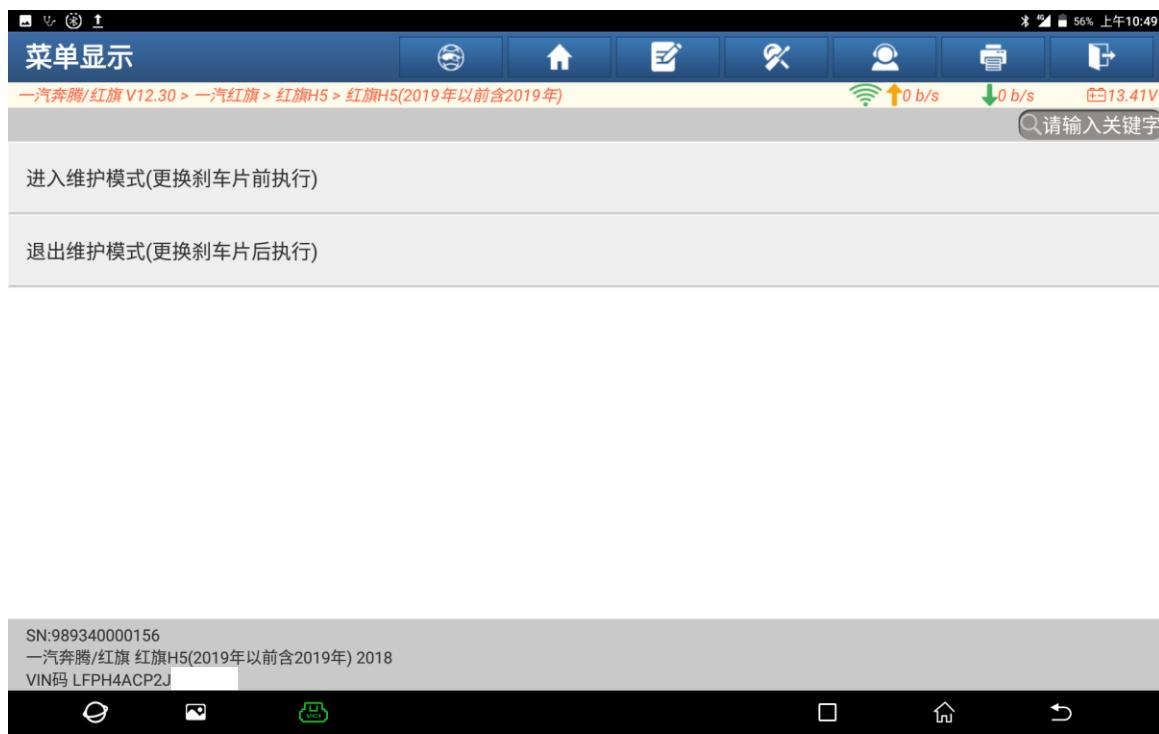

8. 选择【启动例程（功能）】（如下图）。



9. 例程（功能）启动成功。刹车片更换完成（如下图）。

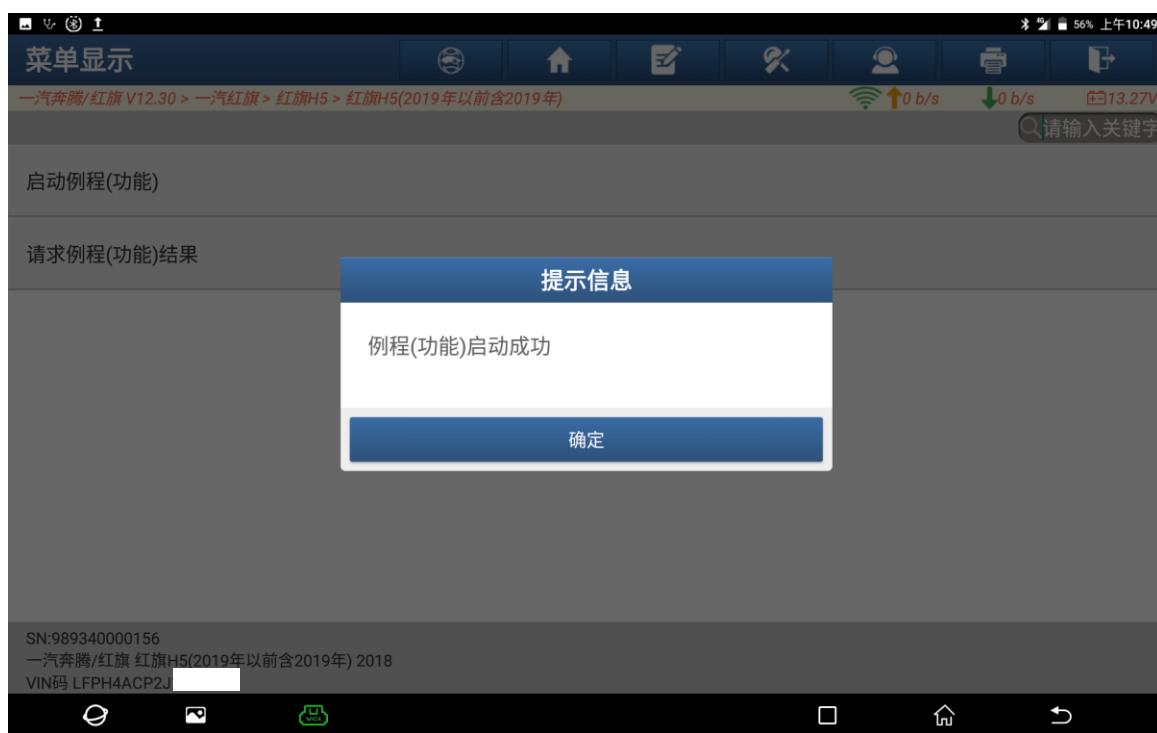

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。