

中国通用别克 GL8ES 陆尊机械转向停止点读入操作方法

功能说明： 当更换转向相关部件后或者维修转向系统后，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2020 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L1LA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；

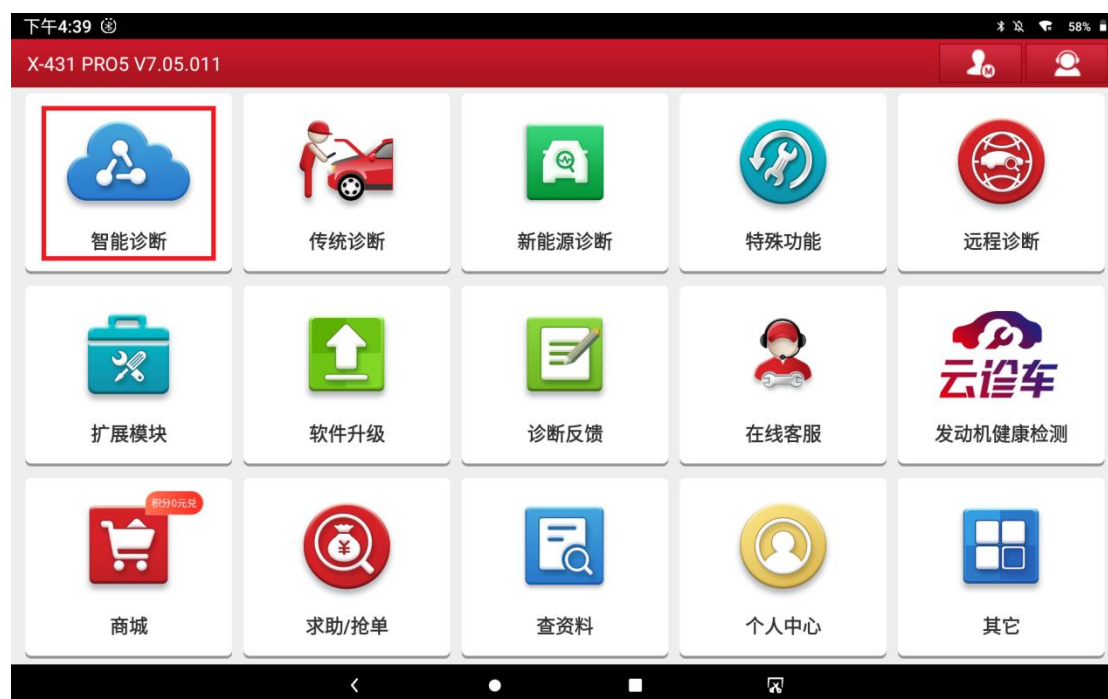


图 1



图 2

2. 选择【诊断】（如下图）；

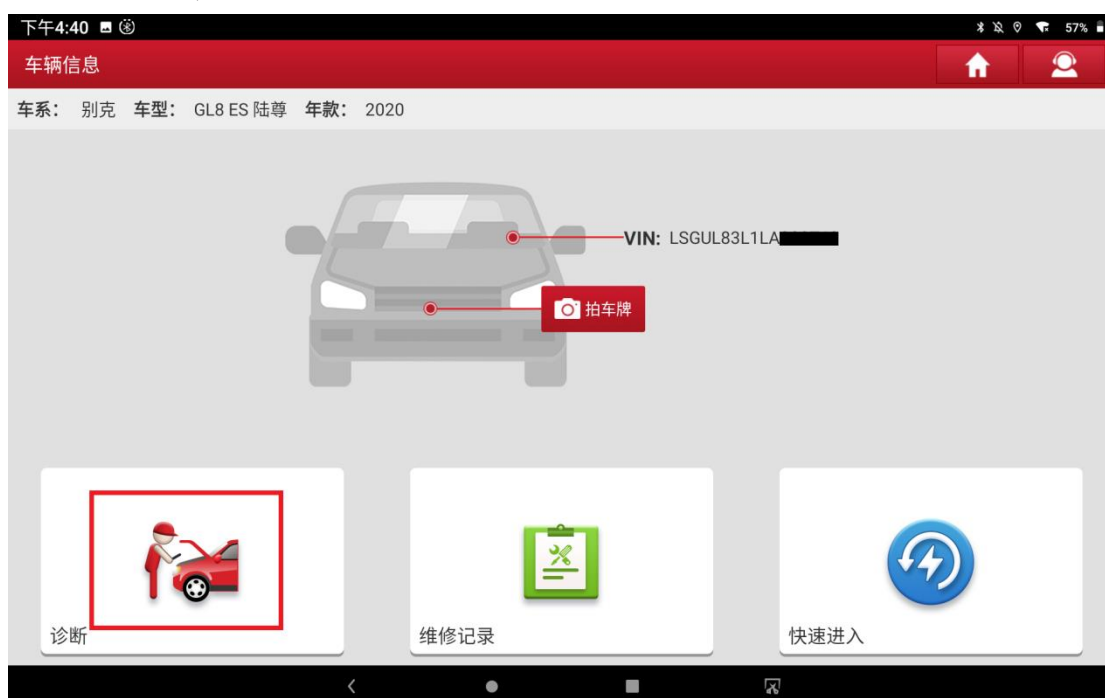


图 3

3. 点击【EPS(电动助力转向系统)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【机械转向停止点读入】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

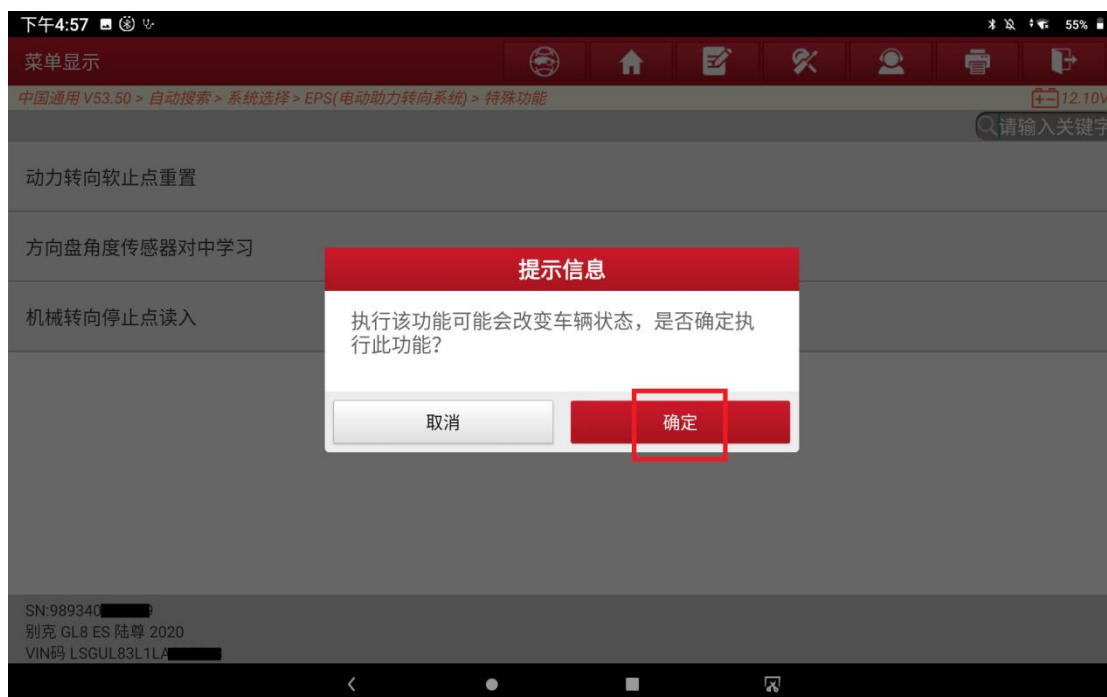


图 8

7. 提示信息“请打开点火开关，启动发动机！保持车辆静止。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

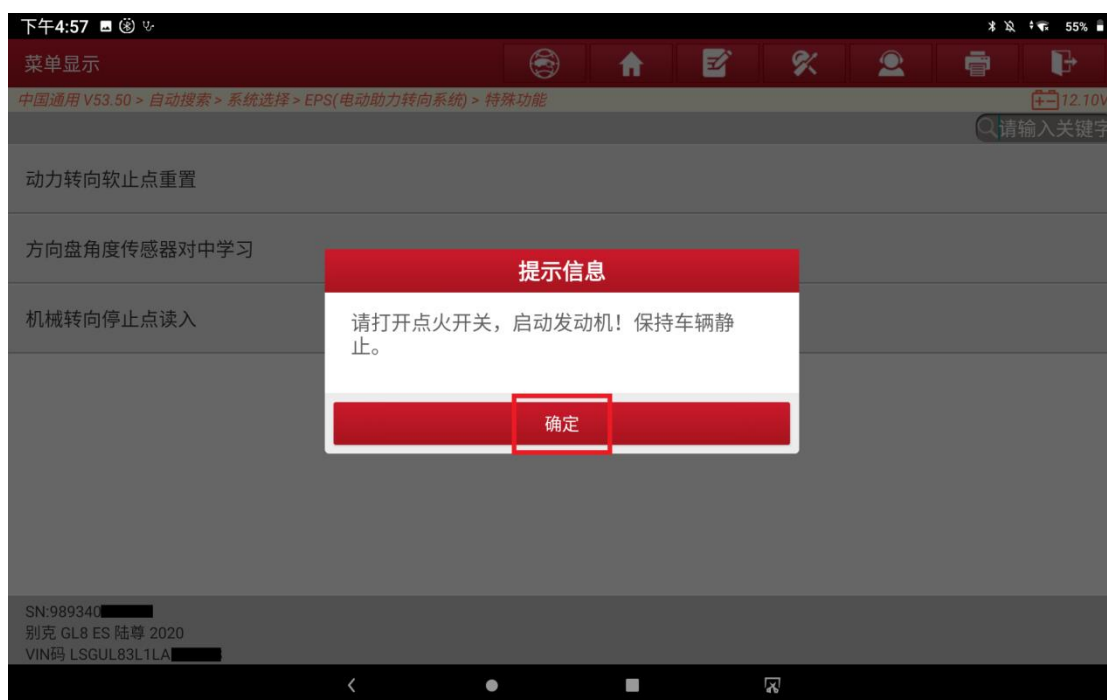


图 9

8. 提示信息“请将方向盘回正。双手离开方向盘,避免其他物体触碰到方向盘。”,
点击“确定”进入下一步(如下图);

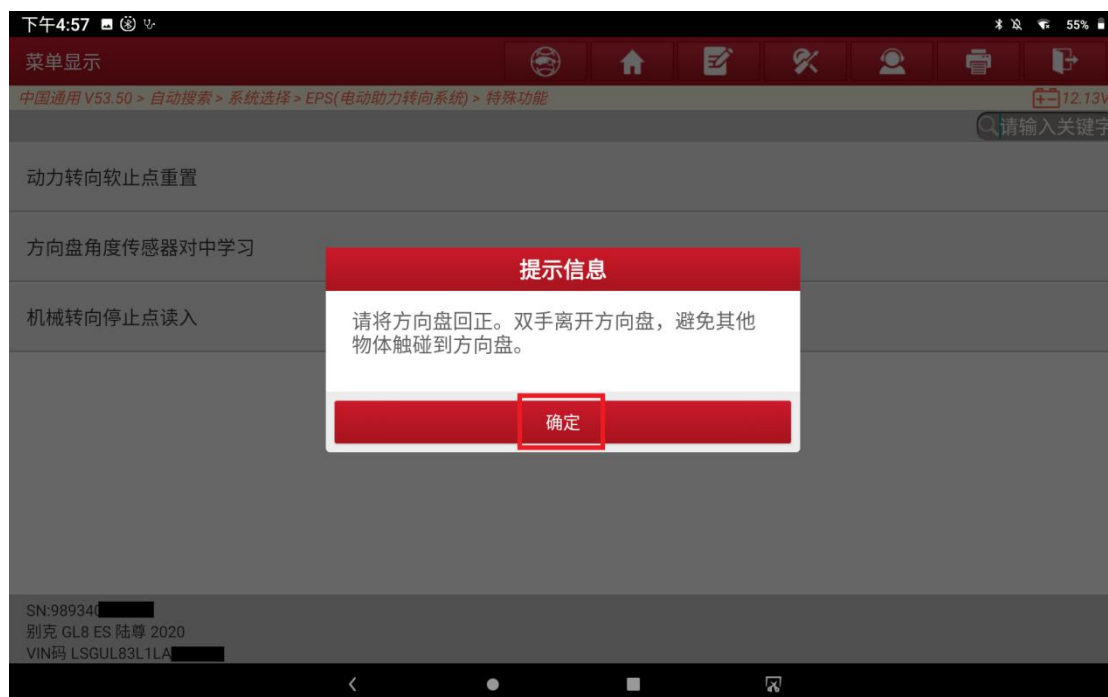


图 10

9. 根据提示信息满足条件“确保当前方向盘角度在-5° 到 5° 之间。”(如下图);



图 11

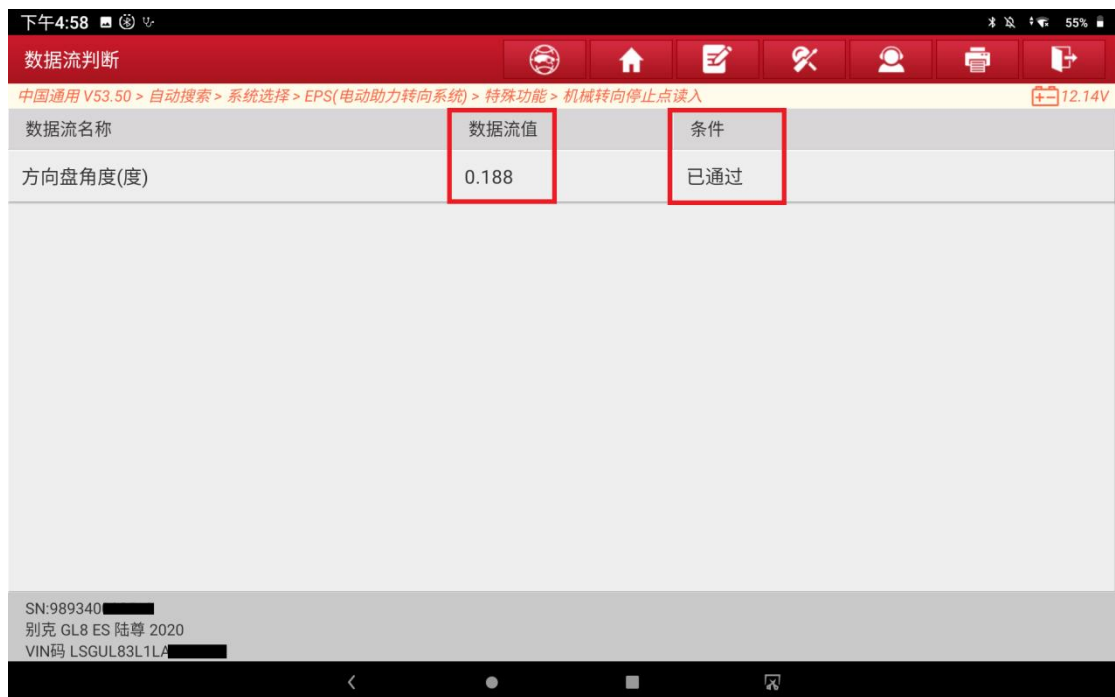


图 12

10. 提示信息“缓慢地将方向盘向左转至最左端，直至不能继续左转。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

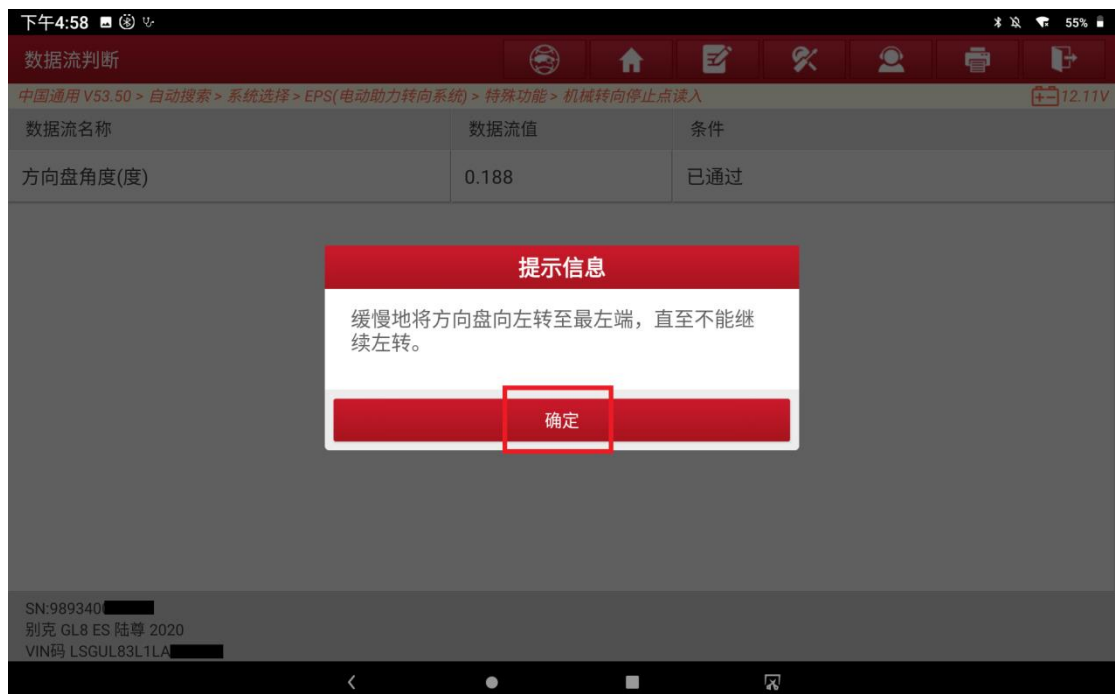


图 13

11. 提示信息“缓慢地将方向盘向右转至最右端，直至不能继续右转。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

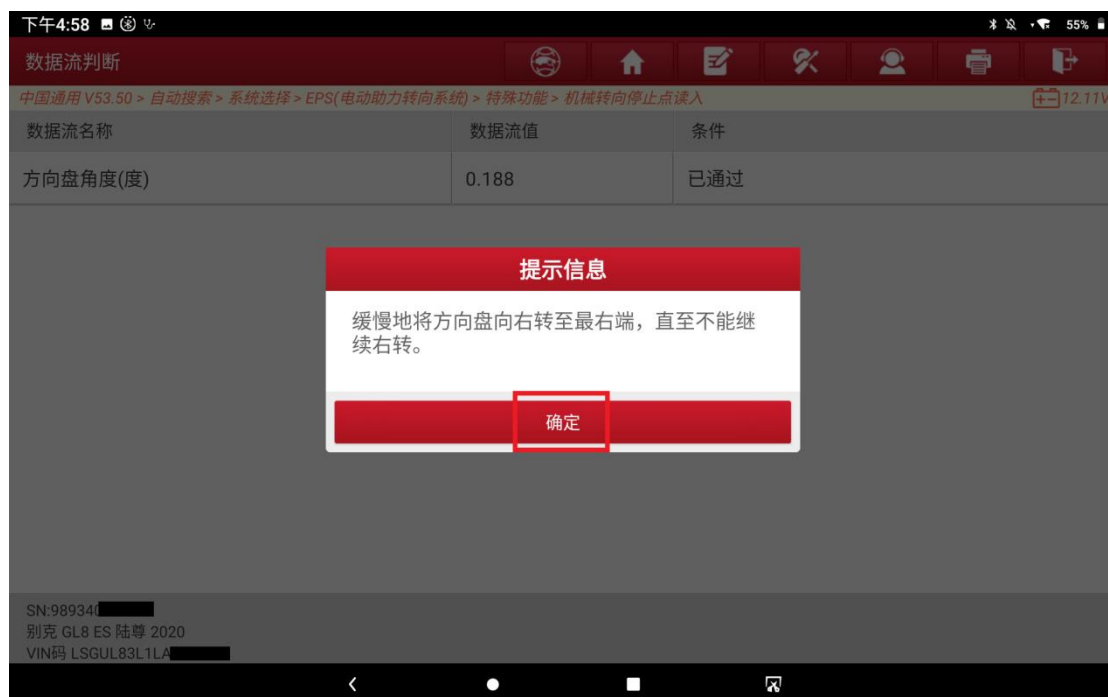


图 14

12. 提示信息“请将方向盘回正。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

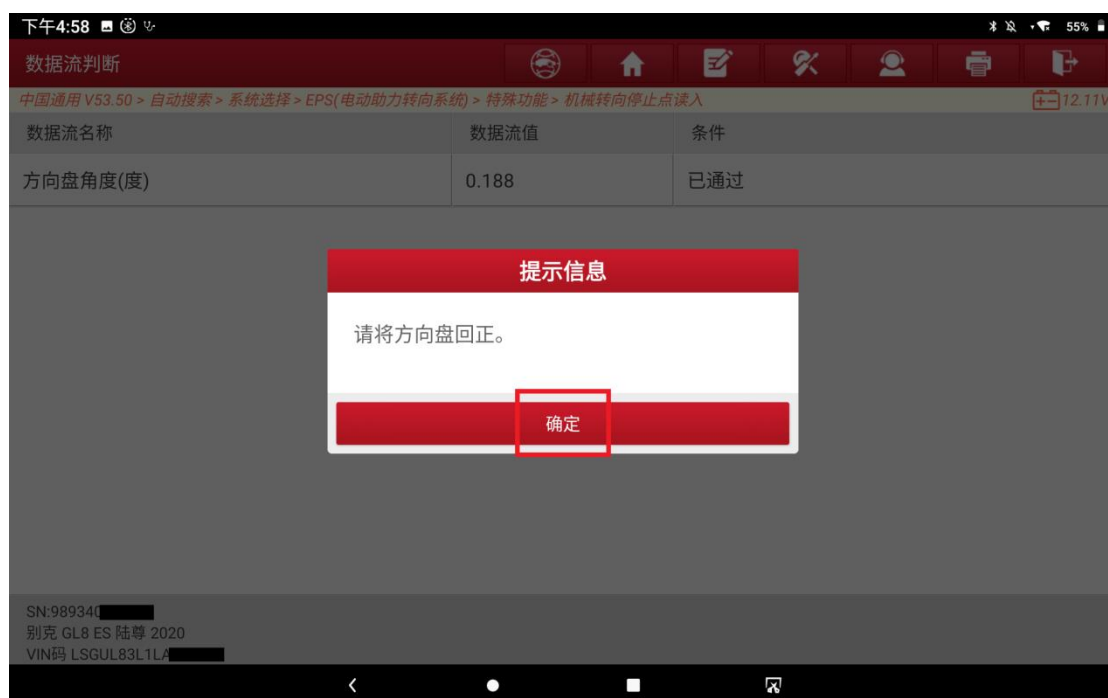


图 15

13. 提示信息“请关闭点火开关，打开并关闭驾驶员侧车门。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

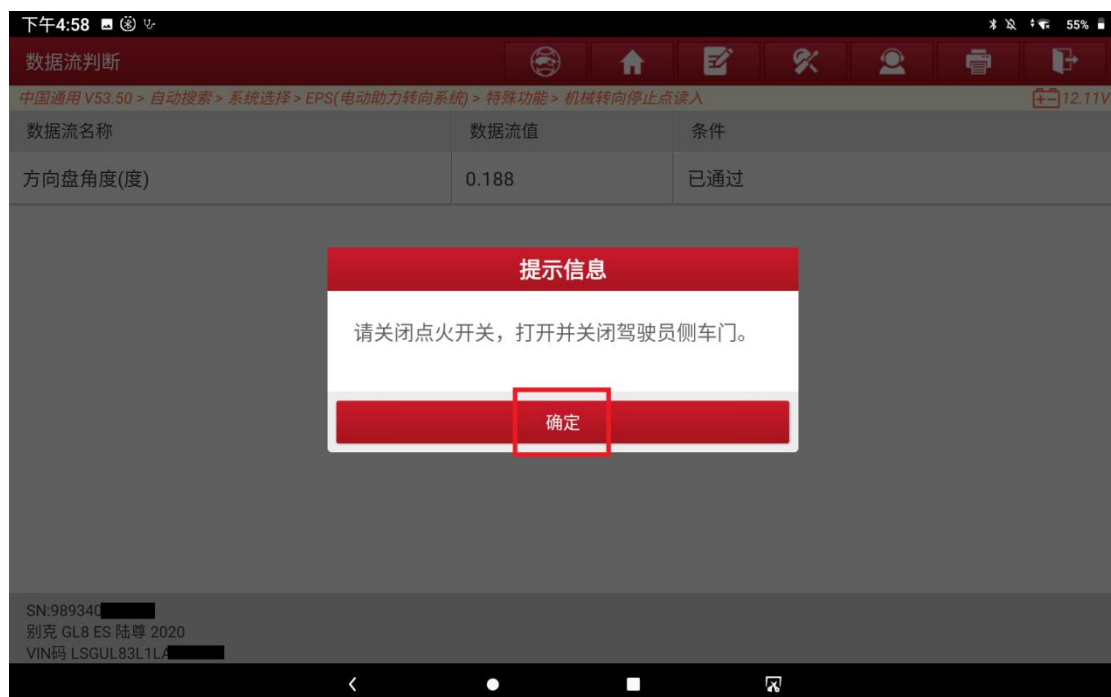


图 16

14. 信息提示“请等待 45 秒”（如下图）；

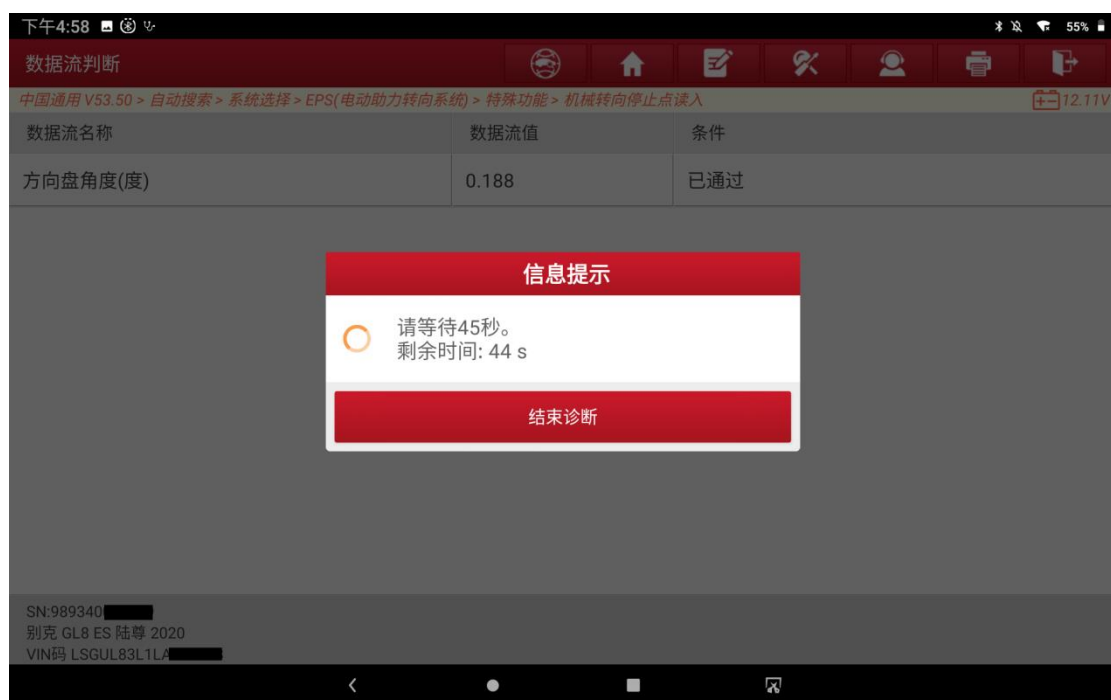


图 17

15. 提示信息“请打开点火开关。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

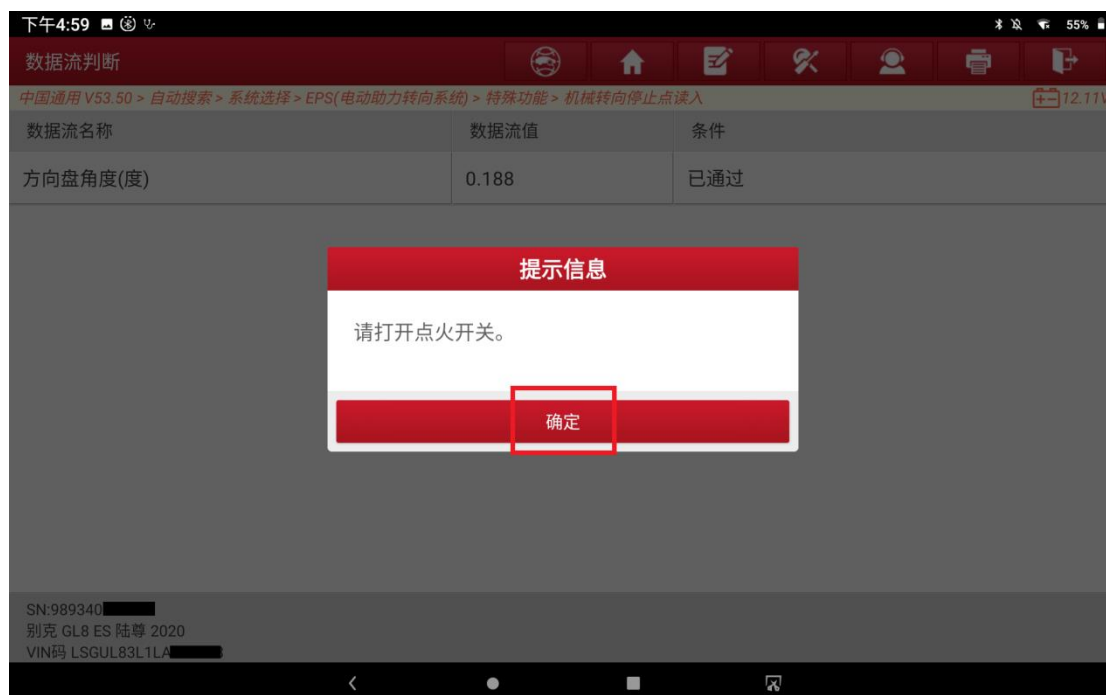


图 18

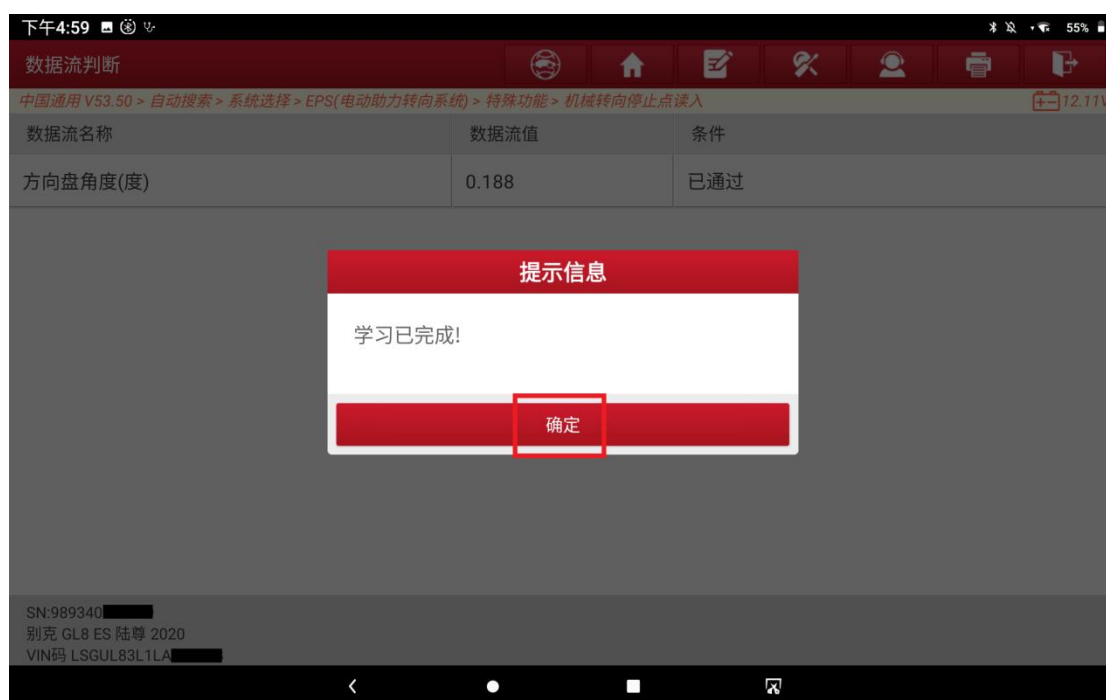


图 19

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。