

中国通用别克 GL8ES 陆尊装配检查程序操作方法

功能说明: 当各核心总成（如发动机）装配完成后，需检查部件连接是否牢固（如螺栓扭矩是否达标）、管路/线路是否错接漏接、运动部件是否存在干涉（如发动机与舱体间隙是否合理）时，需要执行该功能。

支持设备: 元征全系列综合诊断设备

实测车型: 2020 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L1LA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图);

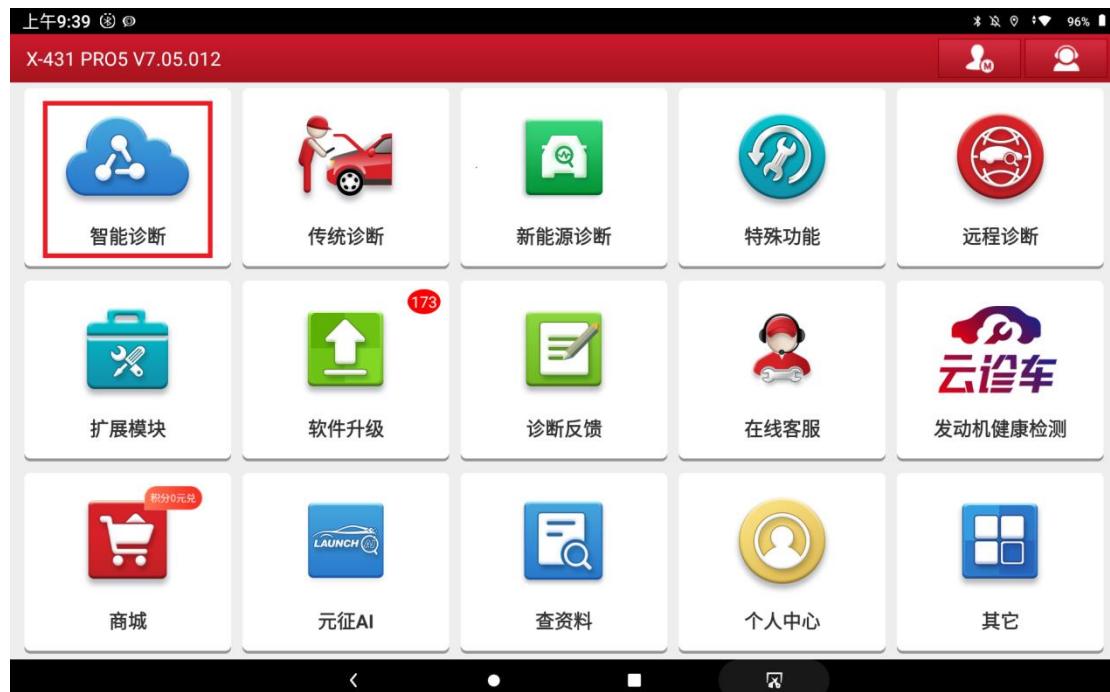


图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图);

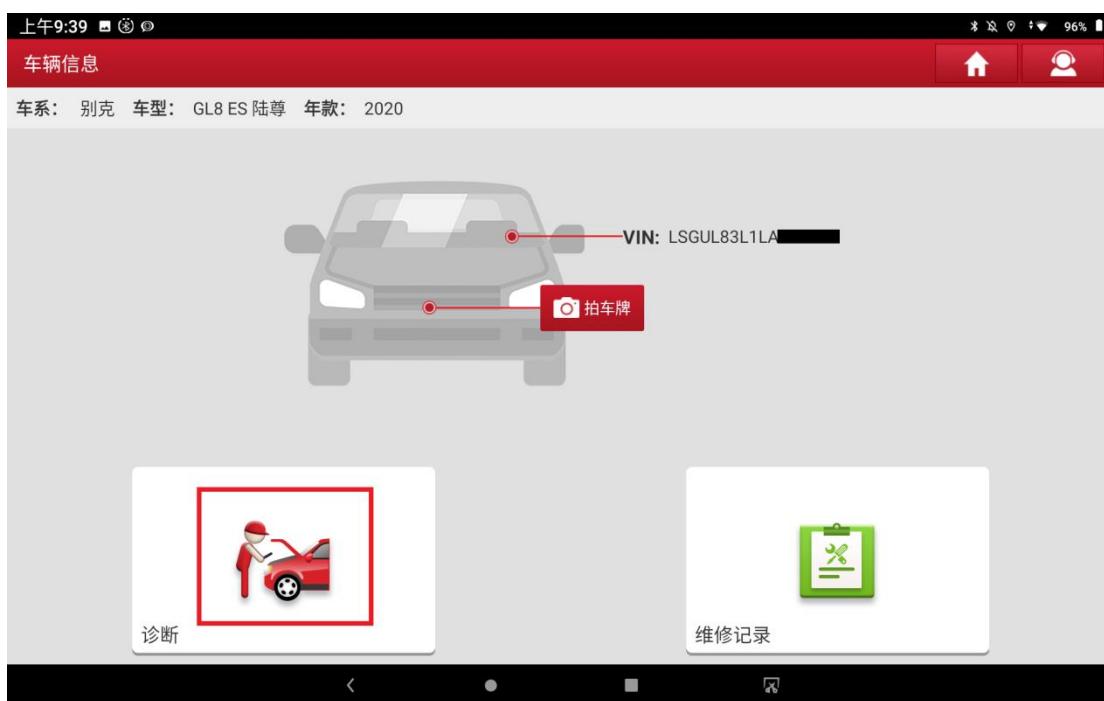


图 3

3. 点击【EBCM(ABS 电子刹车控制模块)】进入系统 (如下图):

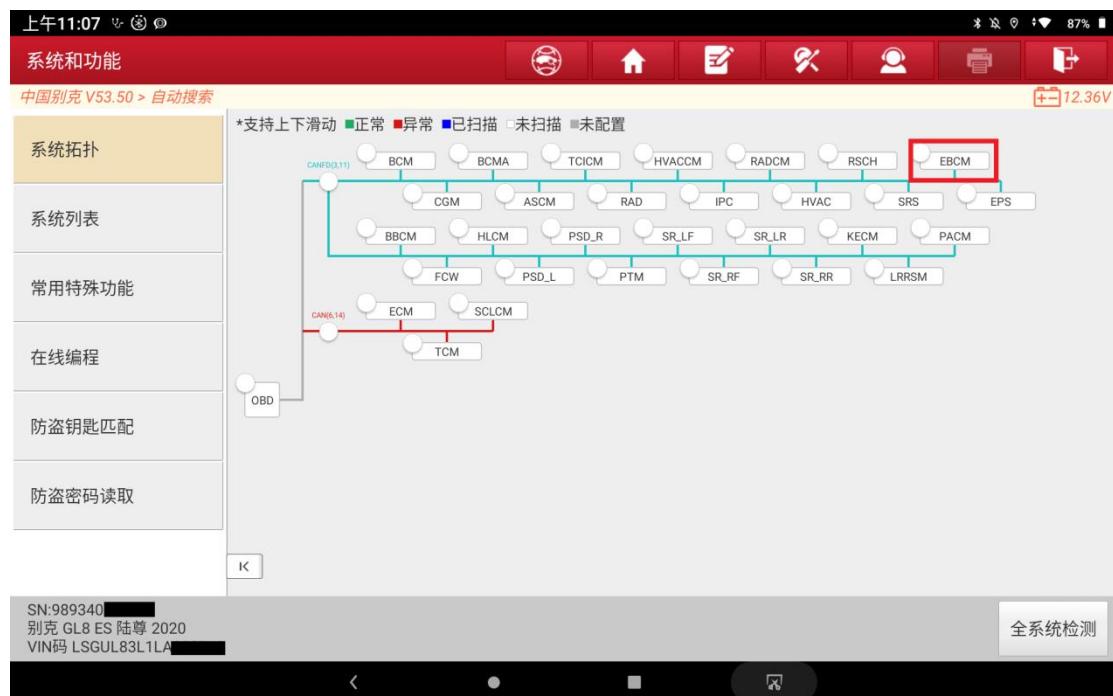


图 4

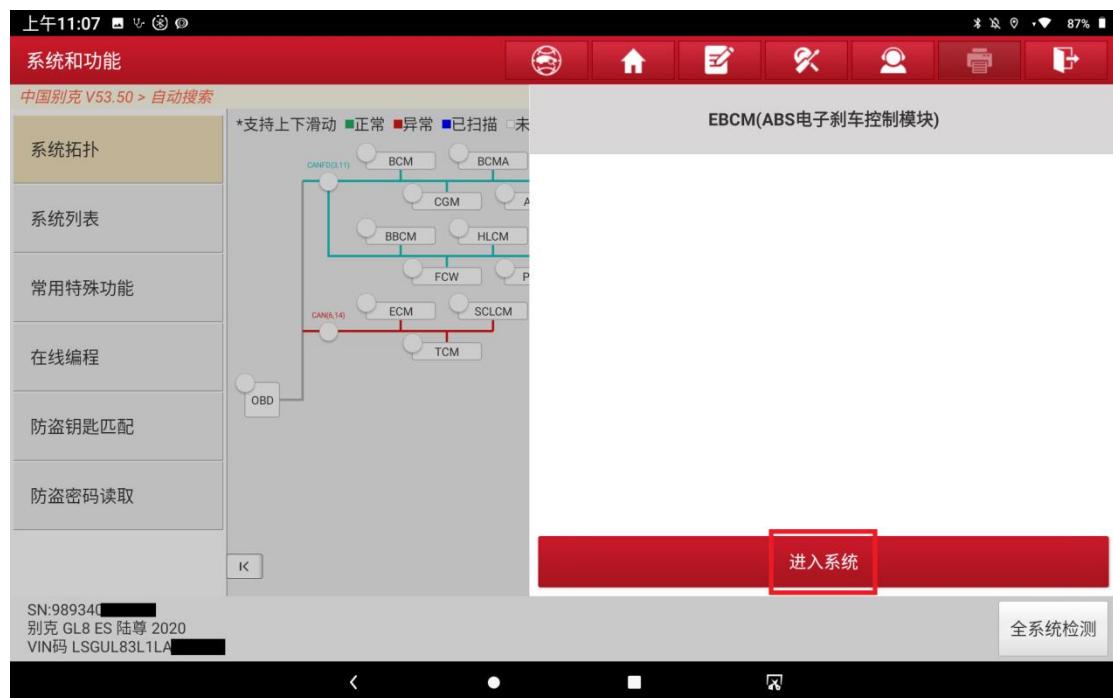


图 5

4. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 6

5. 点击【装配检查程序】功能 (如下图);



图 7

6. 提示信息“打开点火开关，并保持发动机关闭。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

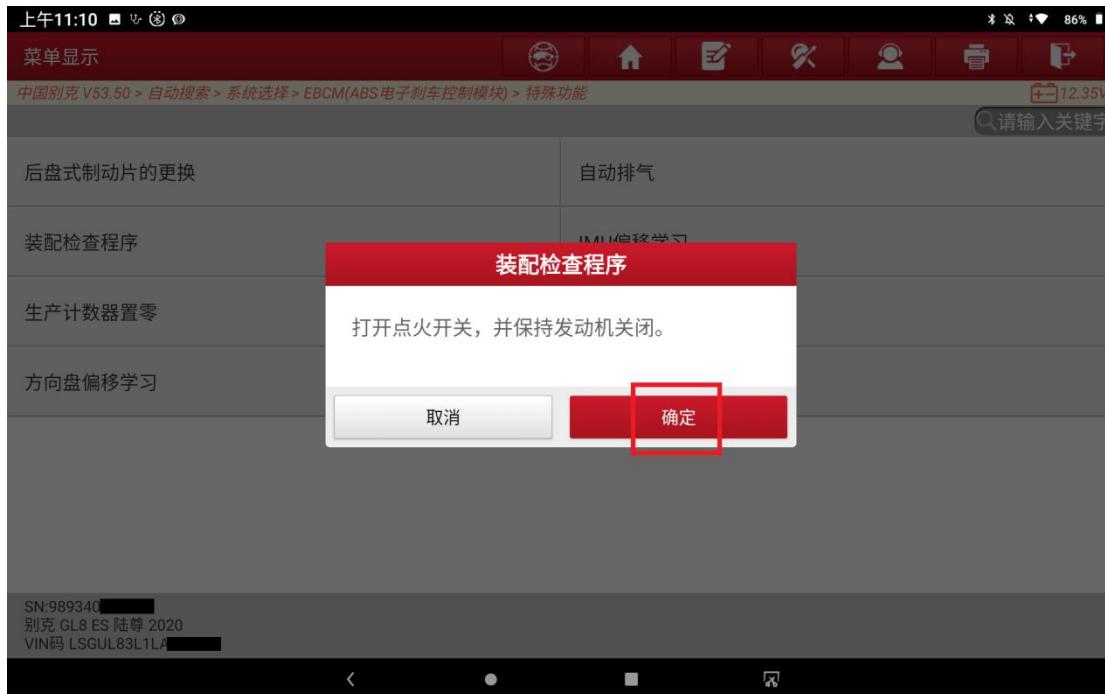


图 8

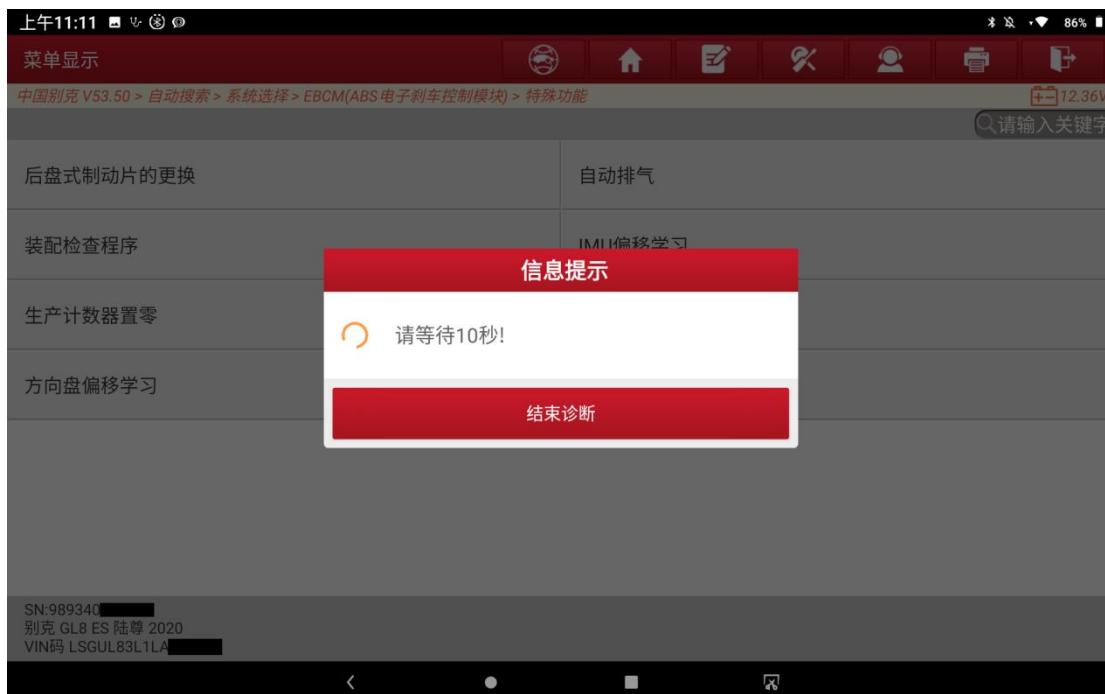


图 9

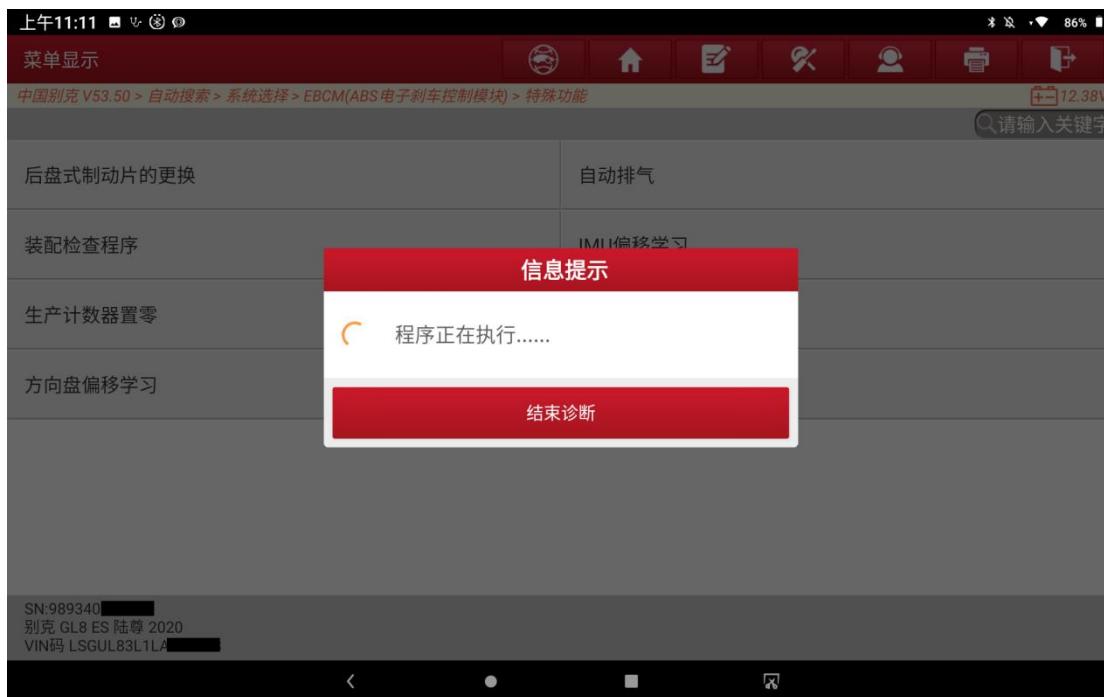


图 10

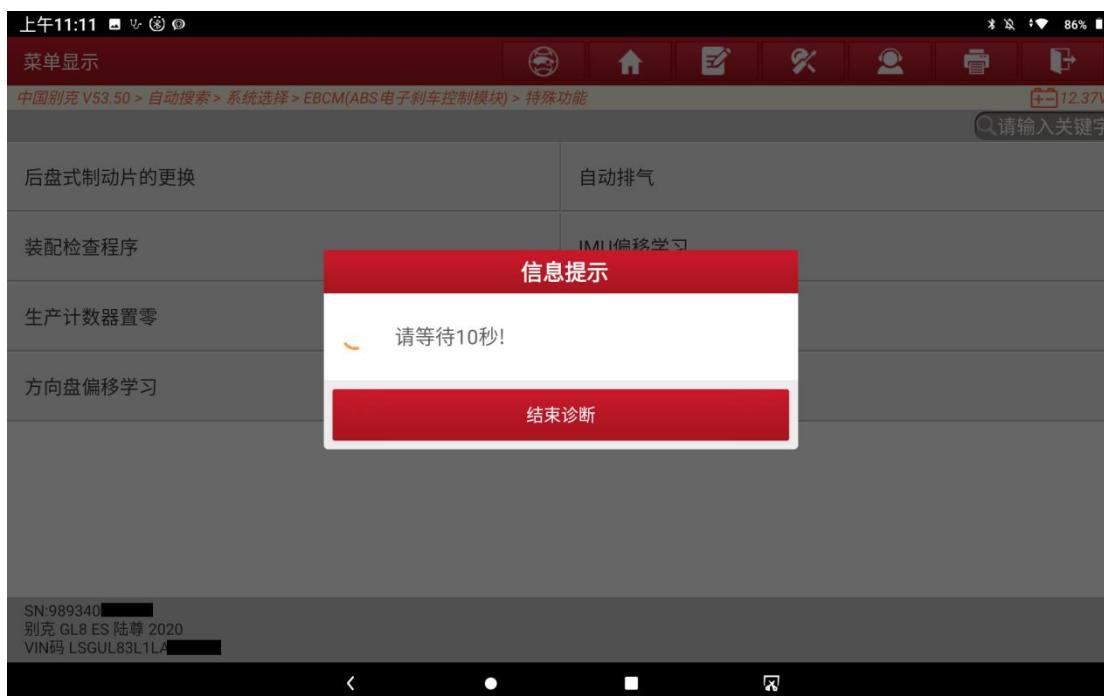
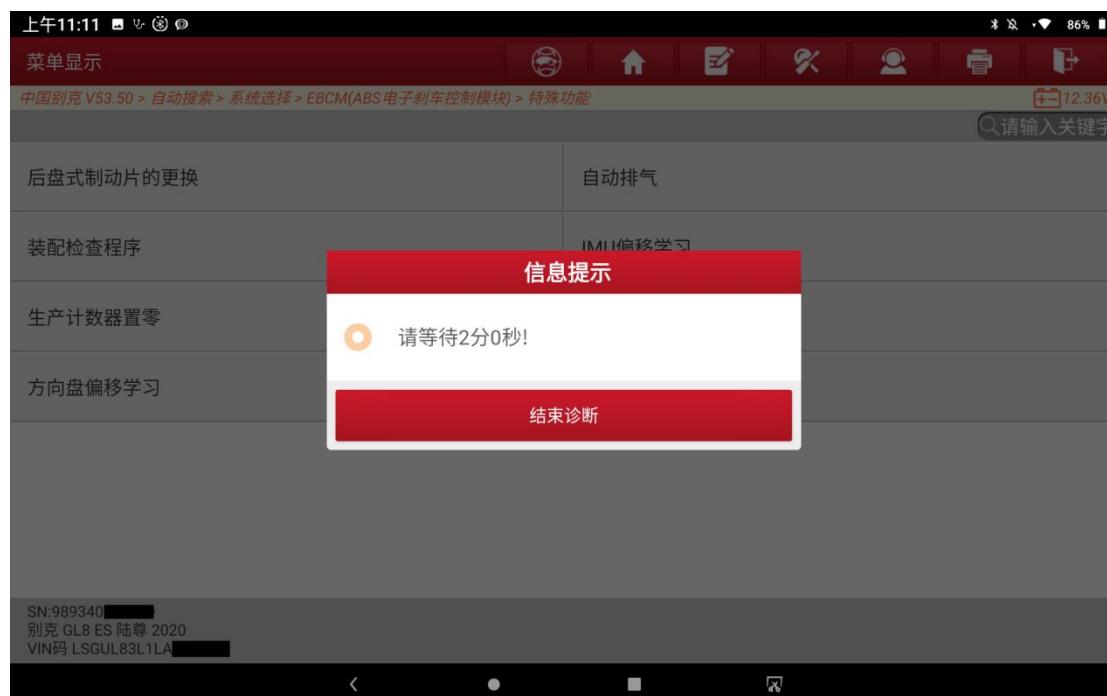
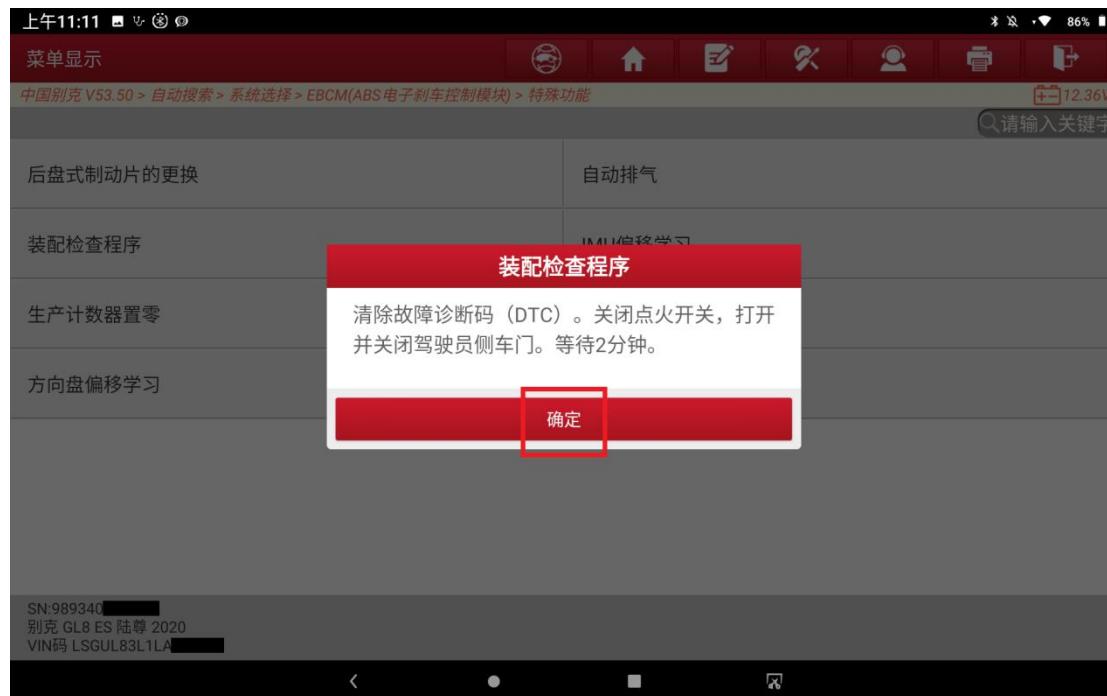


图 11

7. 提示信息“清除故障诊断码（DTC）。关闭点火开关，打开并关闭驾驶员侧车门。等待2分钟。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



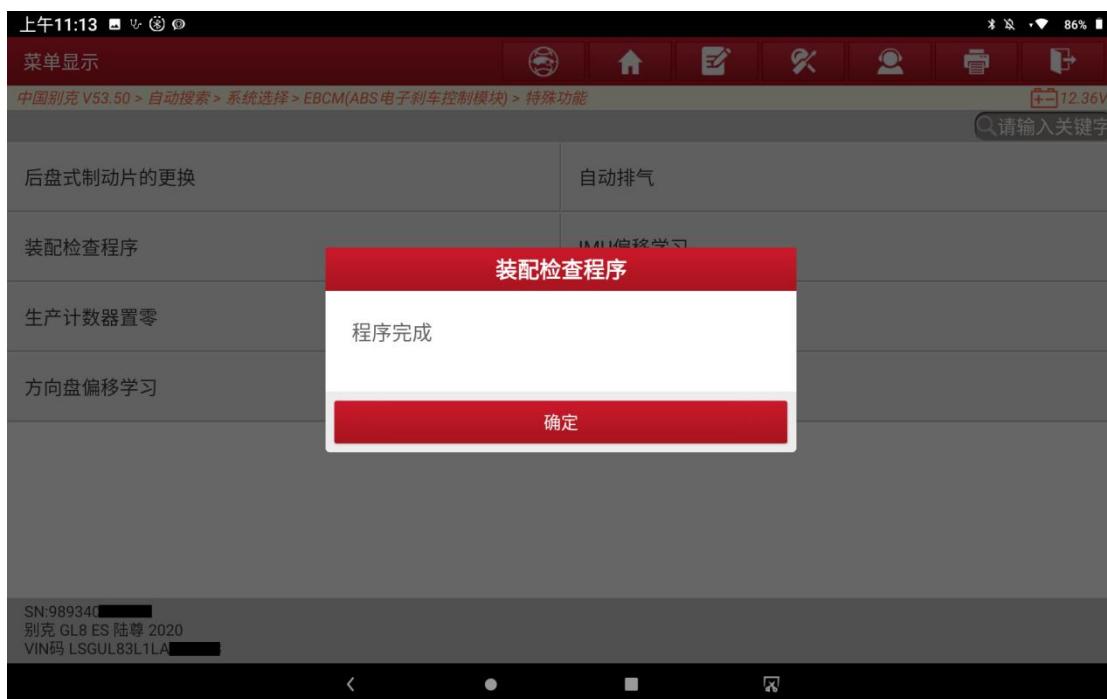


图 14

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。