

## 中国通用别克 GL8ES 陆尊车身模块主键值写入操作方法

**功能说明：** 当更换车身控制模块时或者车身模块数据丢失或损坏时，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2020 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L1LA\*\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；

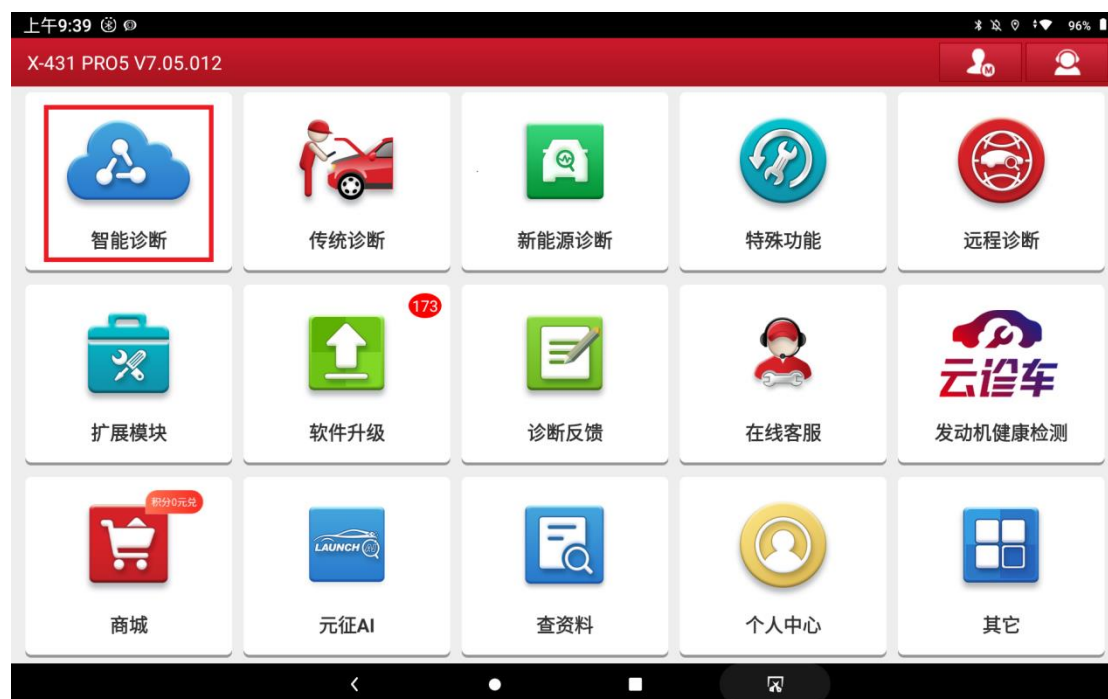


图 1



图 2

2. 选择【诊断】（如下图）；

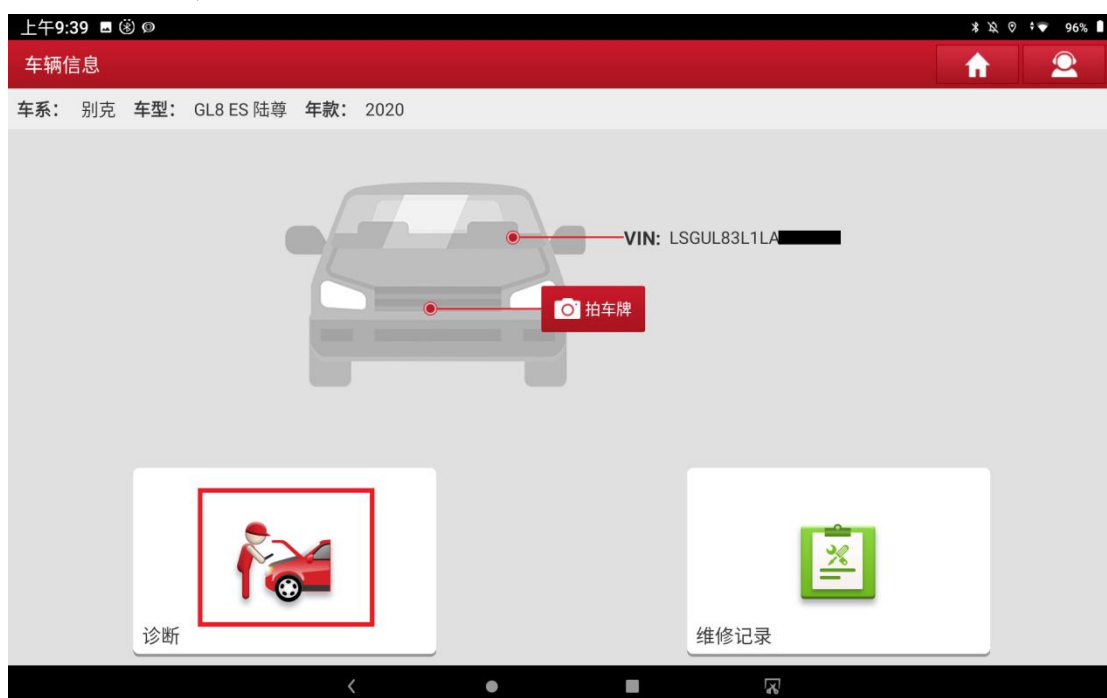


图 3

3. 点击【BCM(车身控制模块)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【车身模块主键值写入】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“请打开点火开关!”, 点击“确定”进入下一步(如下图);

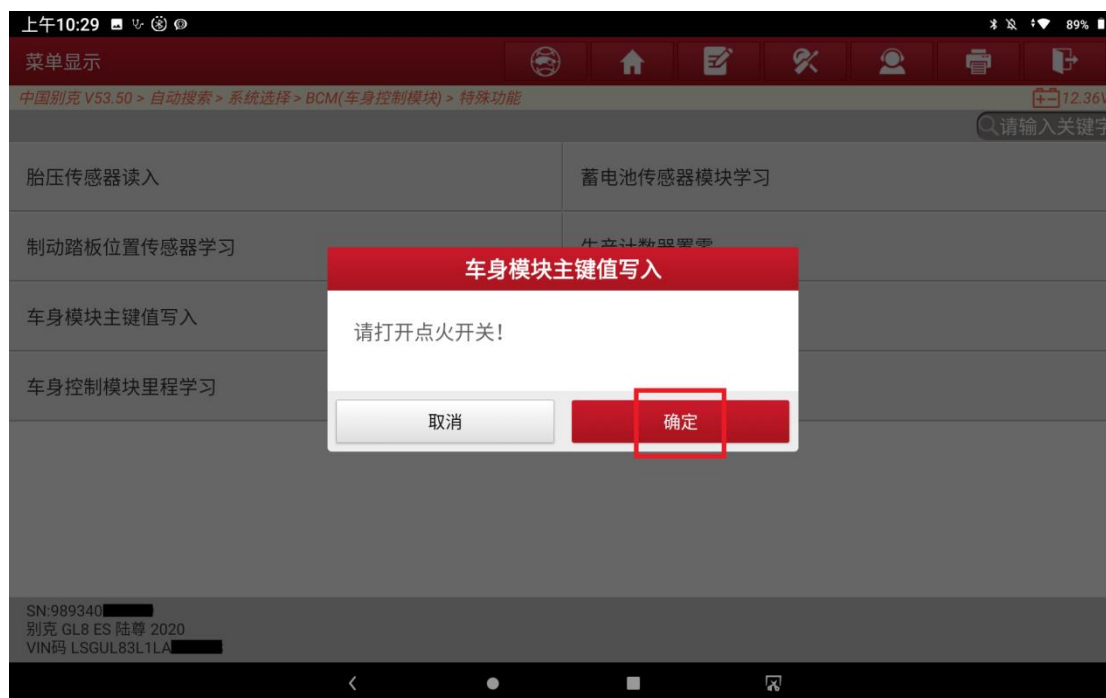


图 8

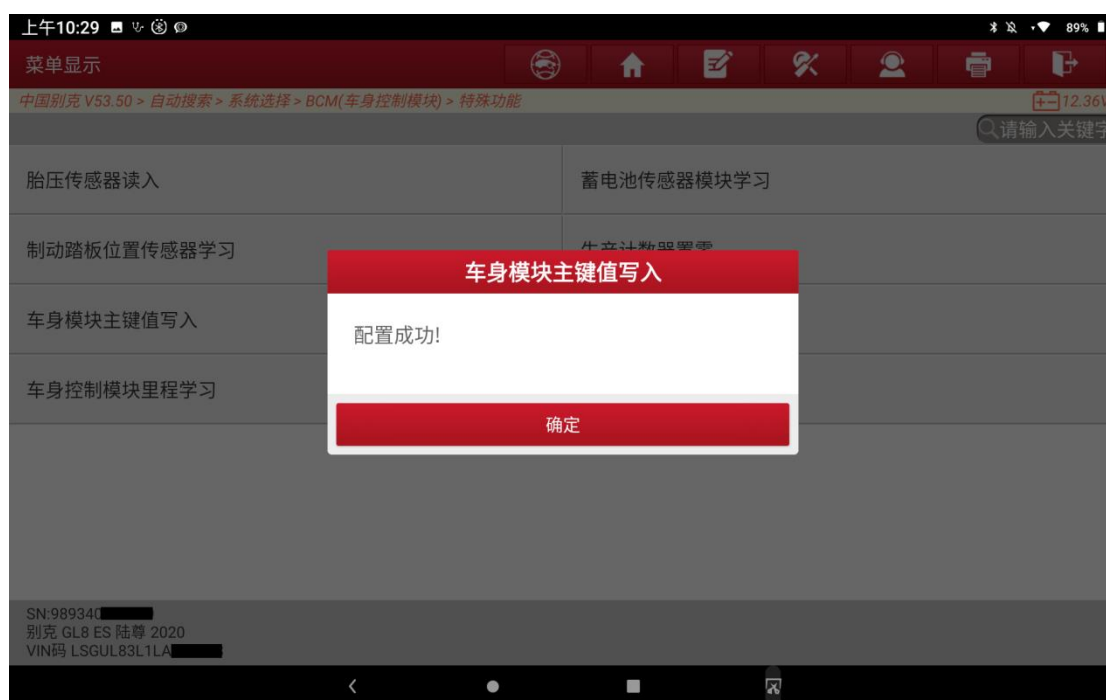


图 9

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。