

# 中国通用别克 GL8ES 陆尊喷油器平衡操作方法

**功能说明：**当维修或更换喷油器后或者气缸内混合气不均衡时，需要执行该功能。

**支持设备：**元征全系列综合诊断设备

**实测车型：**2020 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L1LA\*\*\*\*\*

## 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；

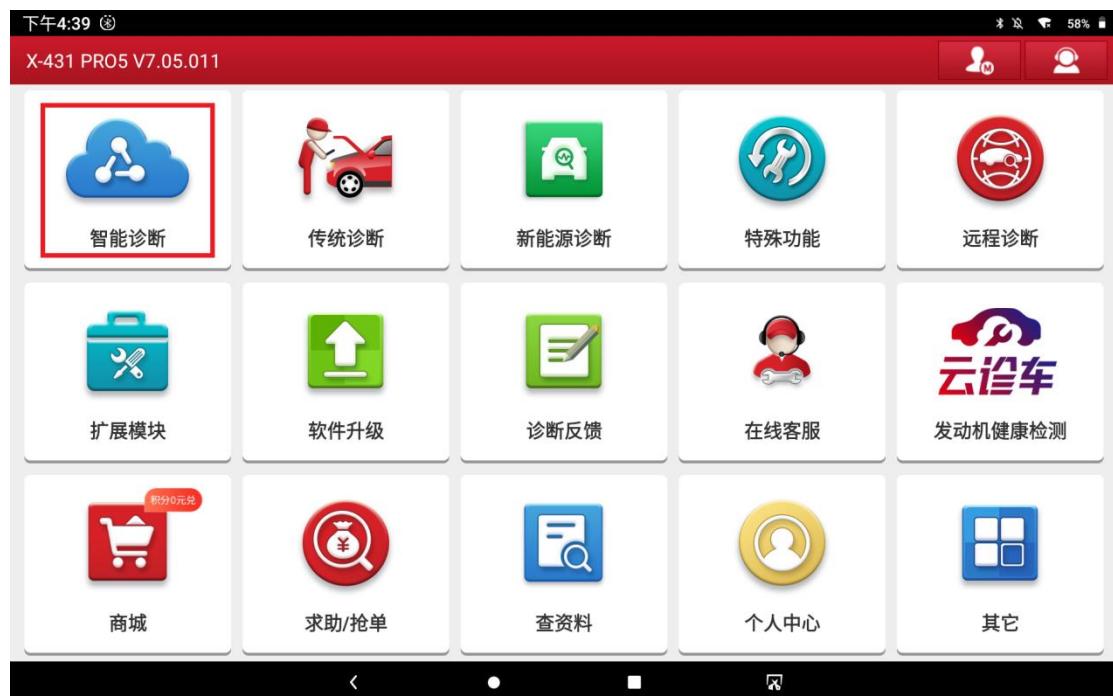


图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统 (如下图);



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 6

5. 点击【喷油器平衡】功能 (如下图);



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

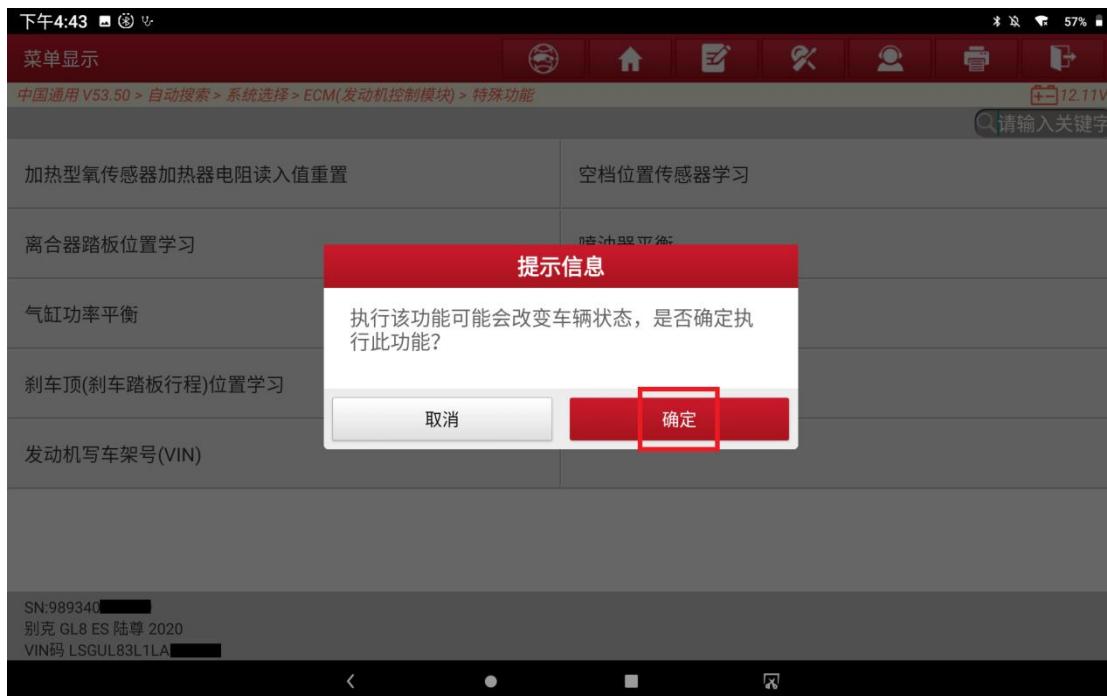


图 8

7. 提示信息“启动发动机，变速器处于 N 档或者 P 档”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

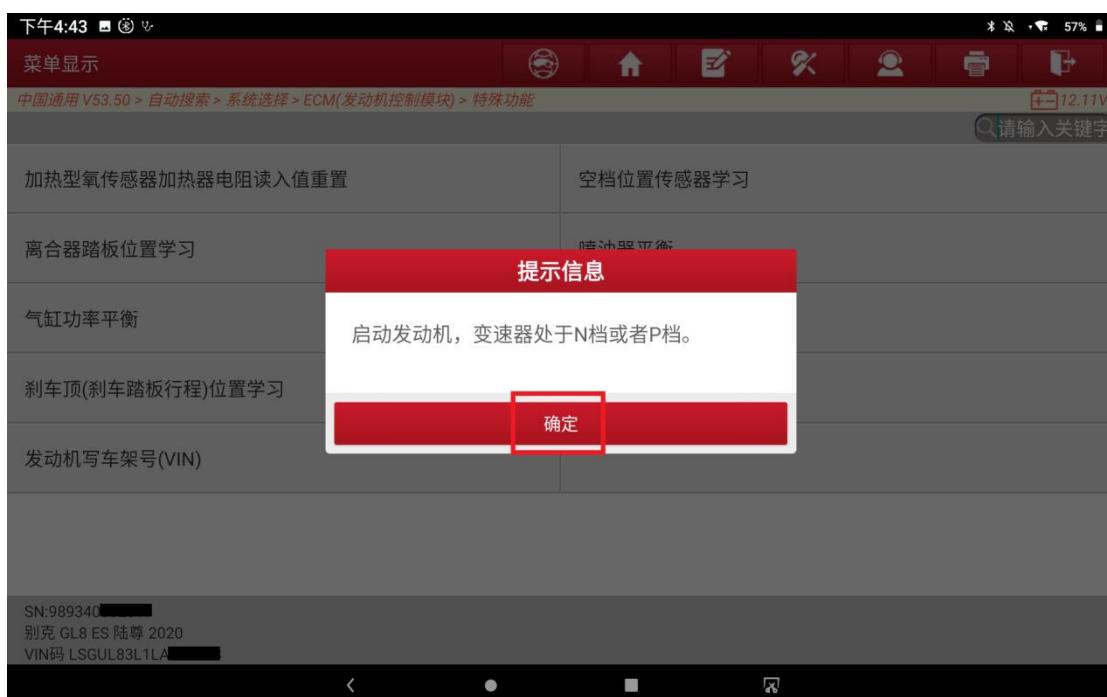


图 9

8. 此时指令状况为“无”，点击“气缸 1”、“气缸 2”、“气缸 3”、“气缸 4”按钮（如下图）；

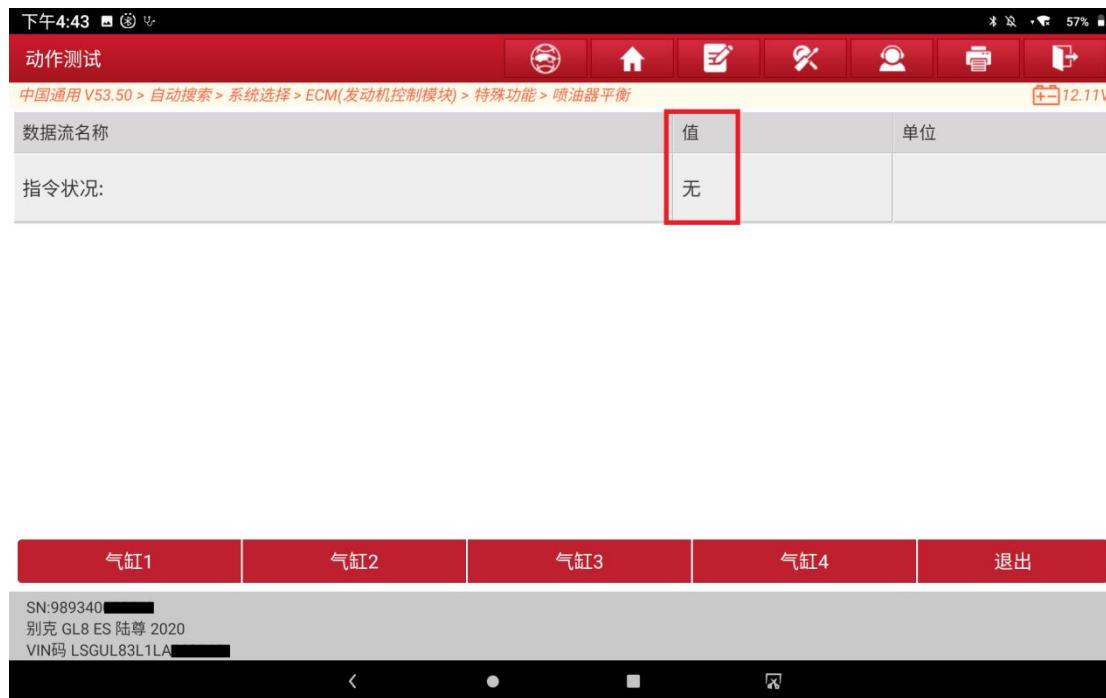


图 10

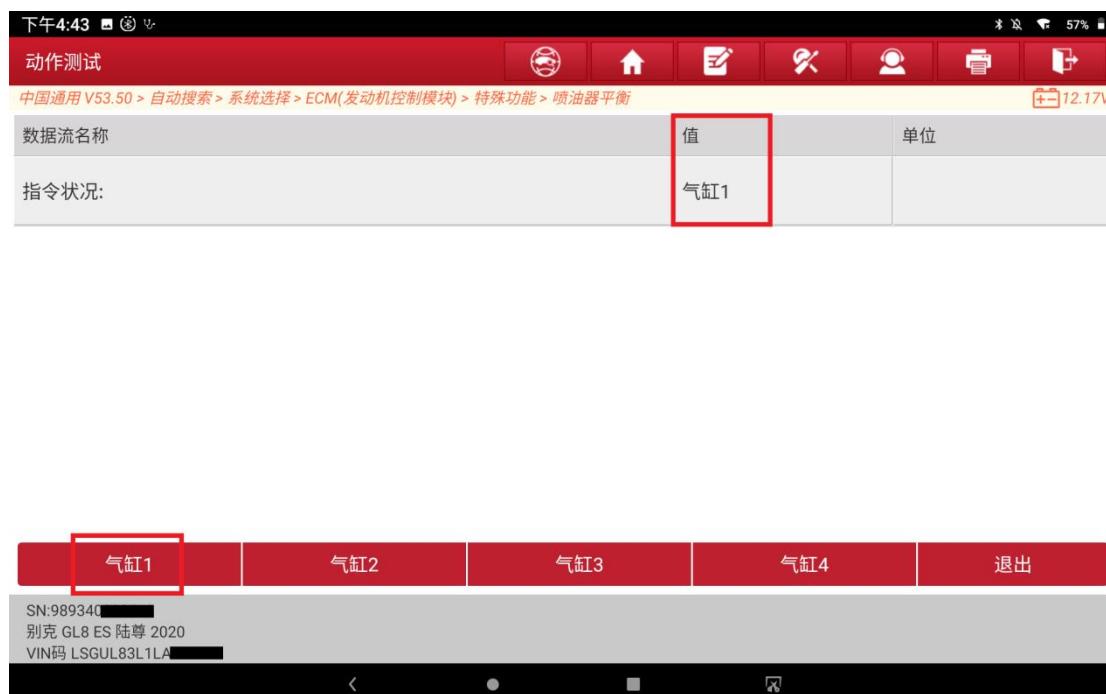


图 11



图 12



图 13



图 14

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。