

# 中国通用别克 GL8ES 陆尊胎压学习操作方法

**功能说明：**当更换或维修轮胎/传感器后或者胎压系统异常报警且胎压正常时，需要执行该功能。

**支持设备：**元征全系列综合诊断设备

**实测车型：**2021 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L2MA\*\*\*\*\*

## 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图);



图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图);



图 3

3. 点击【BCM(车身控制模块)】进入系统 (如下图);



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 6

5. 点击【胎压学习】功能 (如下图);



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

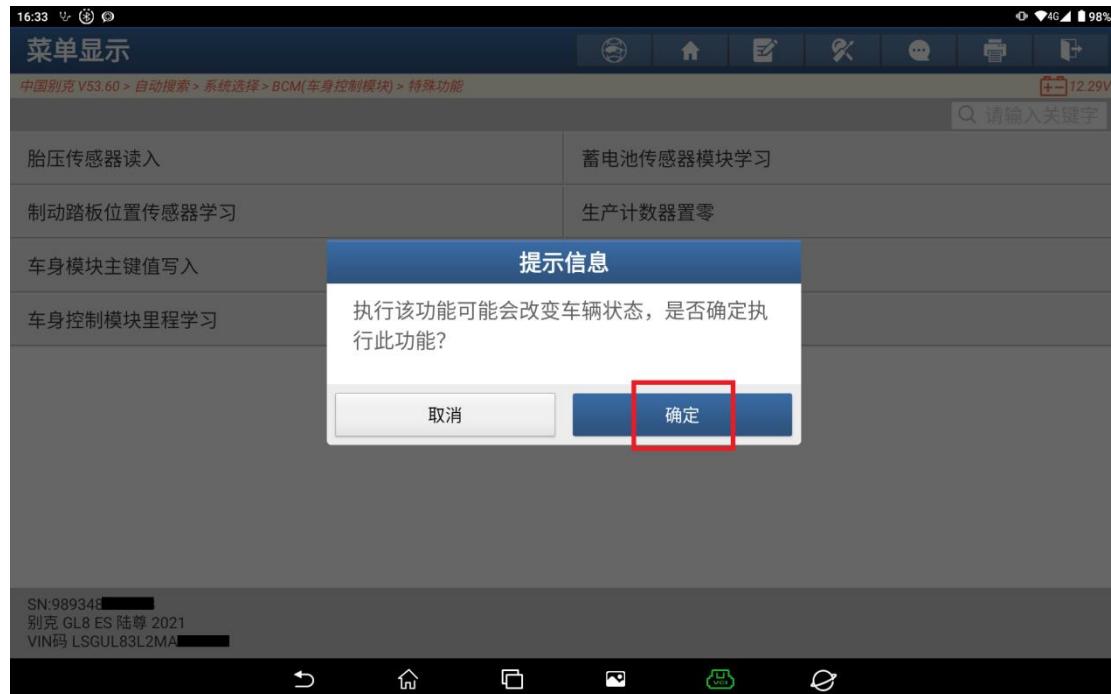


图 8

7. 提示信息“请打开点火开关！”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

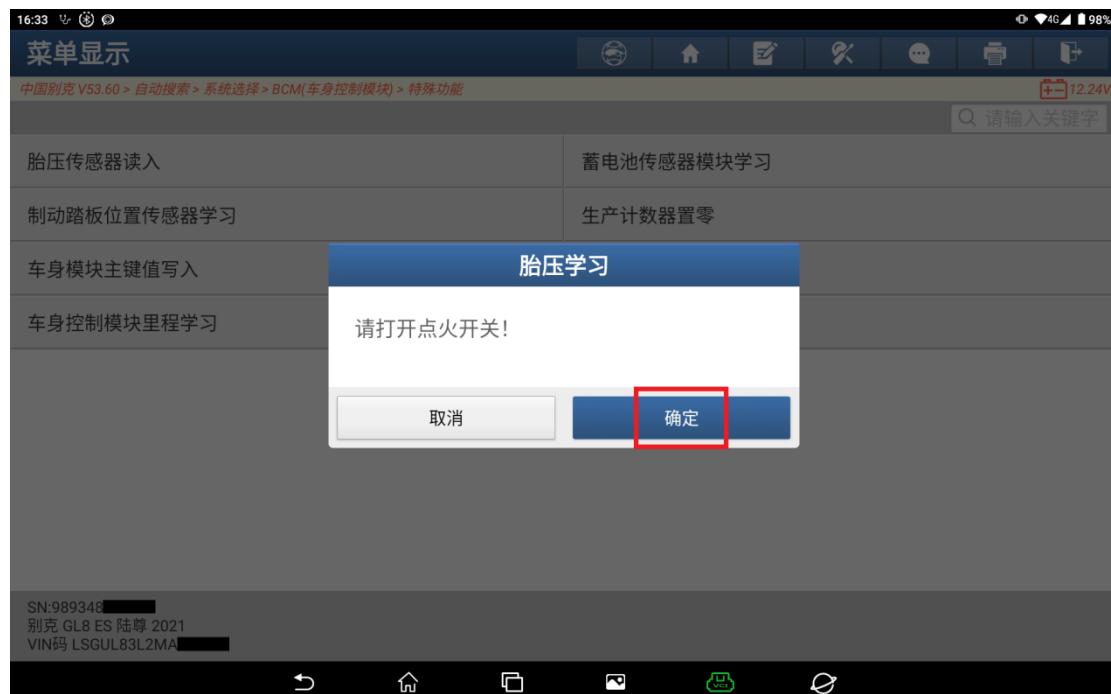


图 9

8. 提示信息“现在将设置轮胎胎压。注意：确认车辆轮胎尺寸和标牌上的轮胎尺寸一致。如果两者不一致或者标牌中未覆盖所有的压力值，请参考车主手册，从数据列表中选择前轮胎胎压、后轮胎胎压来进行相应的设置。”，点击“是”进入下一步（如下图）；



图 10

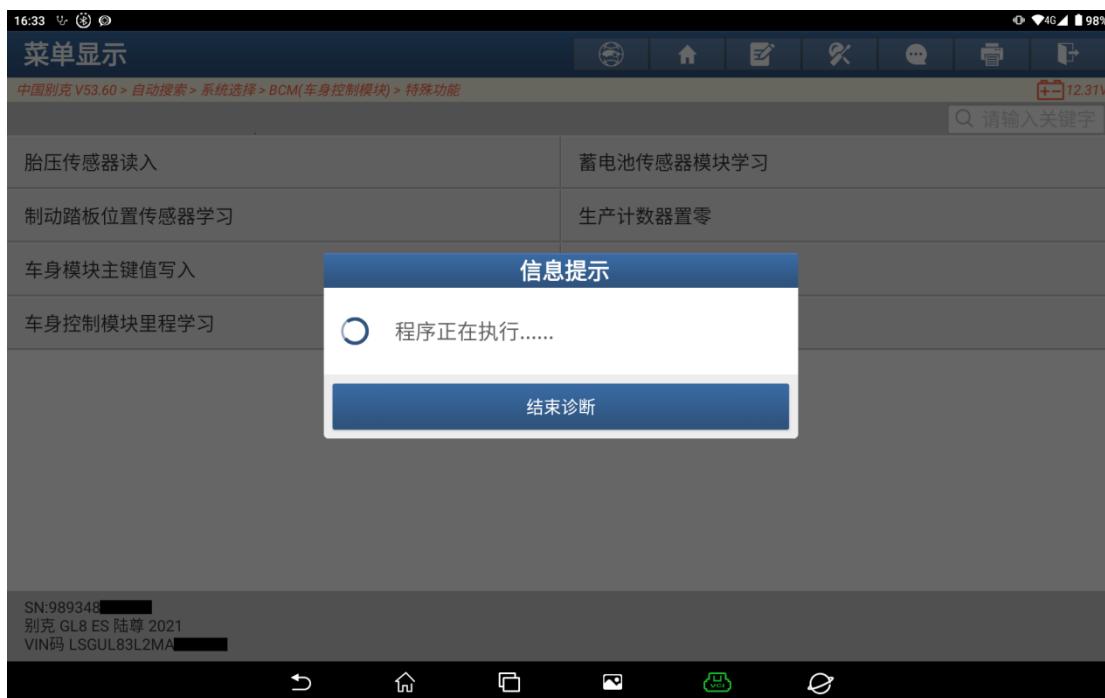


图 11

9. 点击红框区域进行前轮胎胎压值写入（如下图）：



图 12

10. 提示信息“请输入前轮胎压 kPa（范围 200-280）”，输入完成后点击“确定”进入下一步（如下图）：

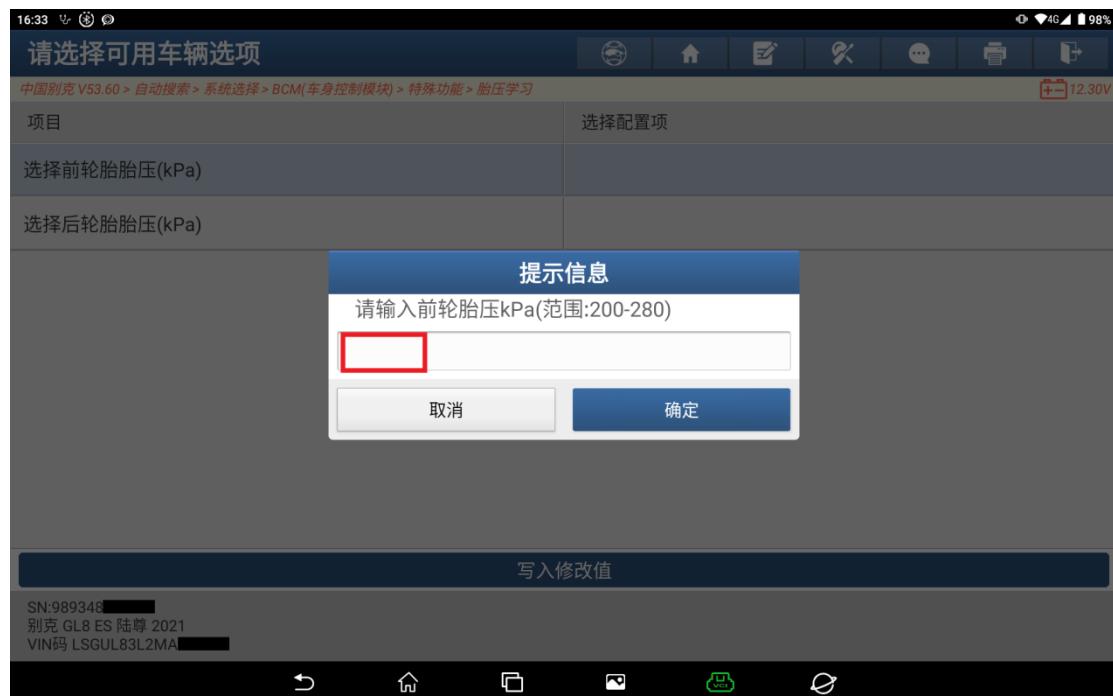


图 13



图 14

11. 点击红框区域进行后轮胎胎压值写入（如下图）；



图 15

12. 提示信息“请输入后轮胎压 kPa（范围 200-280）”，输入完成后点击“确定”进入下一步（如下图）；

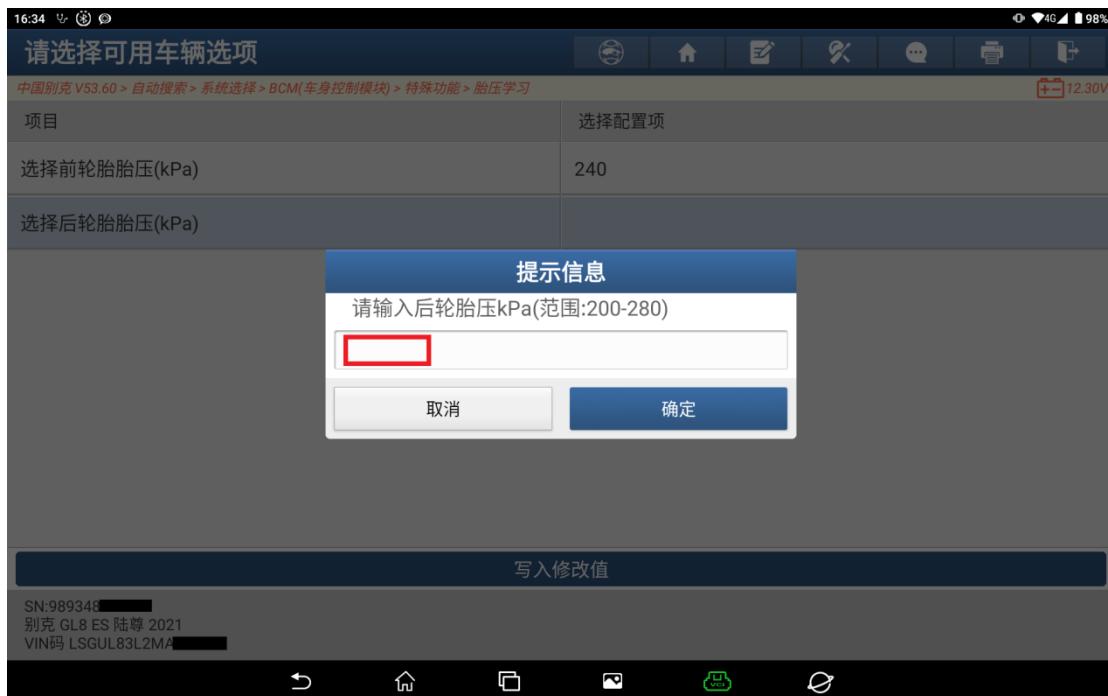


图 16



图 17

13. 前轮胎胎压和后轮胎胎压都输入完成后点击“写入修改值”进入下一步（如下图）：



图 18



图 19

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。